



SM-G850F

Manual do utilizador

Índice

Ler primeiro

Começar

- 7 Conteúdo da embalagem
- 8 Descrição do dispositivo
- 10 Utilizar o cartão SIM ou USIM e a bateria
- 15 Ligar e desligar o dispositivo
- 16 Bloquear e desbloquear o ecrã

Básico

- 17 Utilizar o ecrã tátil
- 20 Desenho do Ecrã principal
- 25 Notificações e painéis de definições rápidas
- 28 Abrir aplicações
- 29 Instalar e desinstalar aplicações
- 31 Introduzir texto
- 33 Captura de ecrã
- 34 Os Meus Ficheiros
- 36 Funcionalidade de economia de energia
- 38 Visualizar informação de ajuda

Conectividade de rede

- 39 Dados móveis
- 39 Wi-Fi
- 41 Intens transf.
- 41 Ancoragem e Hotspot portátil
- 43 Internet

Funcionalidades de movimento e utilidade

- 46 Movimentos e gestos
- 50 Vista aérea
- 50 Multi Janela
- 55 Caixa de ferramentas
- 56 Aumentar a sensibilidade do ecrã tátil

Personalizar

- 57 Gerir os Ecrã principal e o Ecrã de aplicações
- 60 Configurar o fundo e tons de toque
- 61 Alterar o método de bloqueio de ecrã
- 62 Leitor Impressão Digital
- 66 Modo privado
- 67 Modo fácil
- 68 Transferir dados do seu dispositivo anterior
- 69 Configurar contas

Telefone

- 70 Efectuar chamadas
- 73 Receber chamadas
- 74 Opções durante as chamadas

Contactos

- 76 Adicionar contactos
- 77 Gerir contactos

Mensagens & e-mail

- 80 Mensagem
- 83 E-mail

Câmara

- 86 Fotografia básica
- 90 Modos de fotografia
- 94 Definições da câmara

Galeria

- 97 Visualizar fotografias ou vídeos
- 99 Definições da galeria

Estúdio

- 100 Estúdio fotográfico
- 101 Estúdio de colagem
- 102 Foto e mais
- 103 Estúdio de clipe de vídeo
- 104 Cortar vídeo

Multimédia

- 105 Música
- 108 Vídeo

S Health

- 110 Acerca do S Health
- 111 Configurar um perfil de utilizador
- 112 Ecrã principal do S Health
- 114 Companheiro de caminhada
- 116 Companheiro de exercício
- 123 Gravar o consumo de alimentos
- 125 Gerir o peso
- 127 Instalar aplicações adicionais ao S Health
- 128 Definições S Health

Funcionalidades de segurança

- 130 Modo de emergência
- 131 Mensagem de ajuda
- 132 Notificações de condições meteorológicas adversas (Geo News)

Aplicações úteis e funcionalidades

- 134 S Finder
- 135 S Planner
- 138 S Voice
- 140 Relógio
- 142 Calculadora
- 142 Memorando
- 144 Gravador de Voz
- 146 Dropbox

- 147 Flipboard
- 148 Lanterna
- 148 Lupa
- 149 Aplicações Google

Ligar a outros dispositivos

- 151 Bluetooth
- 153 Wi-Fi Direct
- 155 NFC
- 157 S Beam
- 158 Ligação rápida
- 161 Screen Mirroring
- 163 Impressão móvel

Dispositivo & gestor de dados

- 164 Actualizar o dispositivo
- 165 Transferir ficheiros entre o dispositivo e um computador
- 166 Cópia de segurança e reposição de dados
- 167 Realizar um restauro de dados

Definições

- 168 Acerca das Definições
- 168 DEFINIÇÕES RÁPIDAS
- 168 LIGAÇÕES DE REDE
- 173 LIGAR E PARTILHAR
- 174 SOM E VISUALIZAÇÃO
- 178 PERSONALIZAÇÃO
- 180 MOVIMENTO

- 181 UTILIZADOR E CÓPIA DE SEGURANÇA
- 182 SISTEMA
- 189 APLICAÇÕES

Acessibilidade

- 197 Acerca da acessibilidade
- 198 Utilizar a Tecla início para abrir os menus de acessibilidade
- 198 Reacção de voz (TalkBack)
- 209 Alterar o tamanho da fonte
- 209 Aumentar o ecrã
- 209 Definir lembretes de notificação
- 210 Inverter as cores do visor
- 210 Ajustamento da cor
- 211 Configurar notificação de flash
- 211 Desligar todos os sons
- 211 Definições de legenda
- 212 Ajustar o equilíbrio do som
- 212 Áudio mono
- 212 Reacção táctil automática
- 213 Menu do assistente
- 215 Deslocamento inteligente
- 215 Definir de opções de atraso de tocar sem soltar
- 215 Controlo de interacção
- 216 Atender e terminar chamadas
- 216 Utilizar o modo toque único
- 217 Gerir as definições de acessibilidade
- 218 Utilizar outras funcionalidades úteis

Resolução de problemas

Ler primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas estão sujeitas a actualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

Ícones indicadores



Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou em outras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou em outro equipamento



Nota: notas, dicas de utilização ou informações adicionais

Começar

Conteúdo da embalagem


Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida



- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. O uso de acessórios não aprovados pode causar problemas de desempenho e funcionamento incorrecto, cuja garantia não cobre.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.



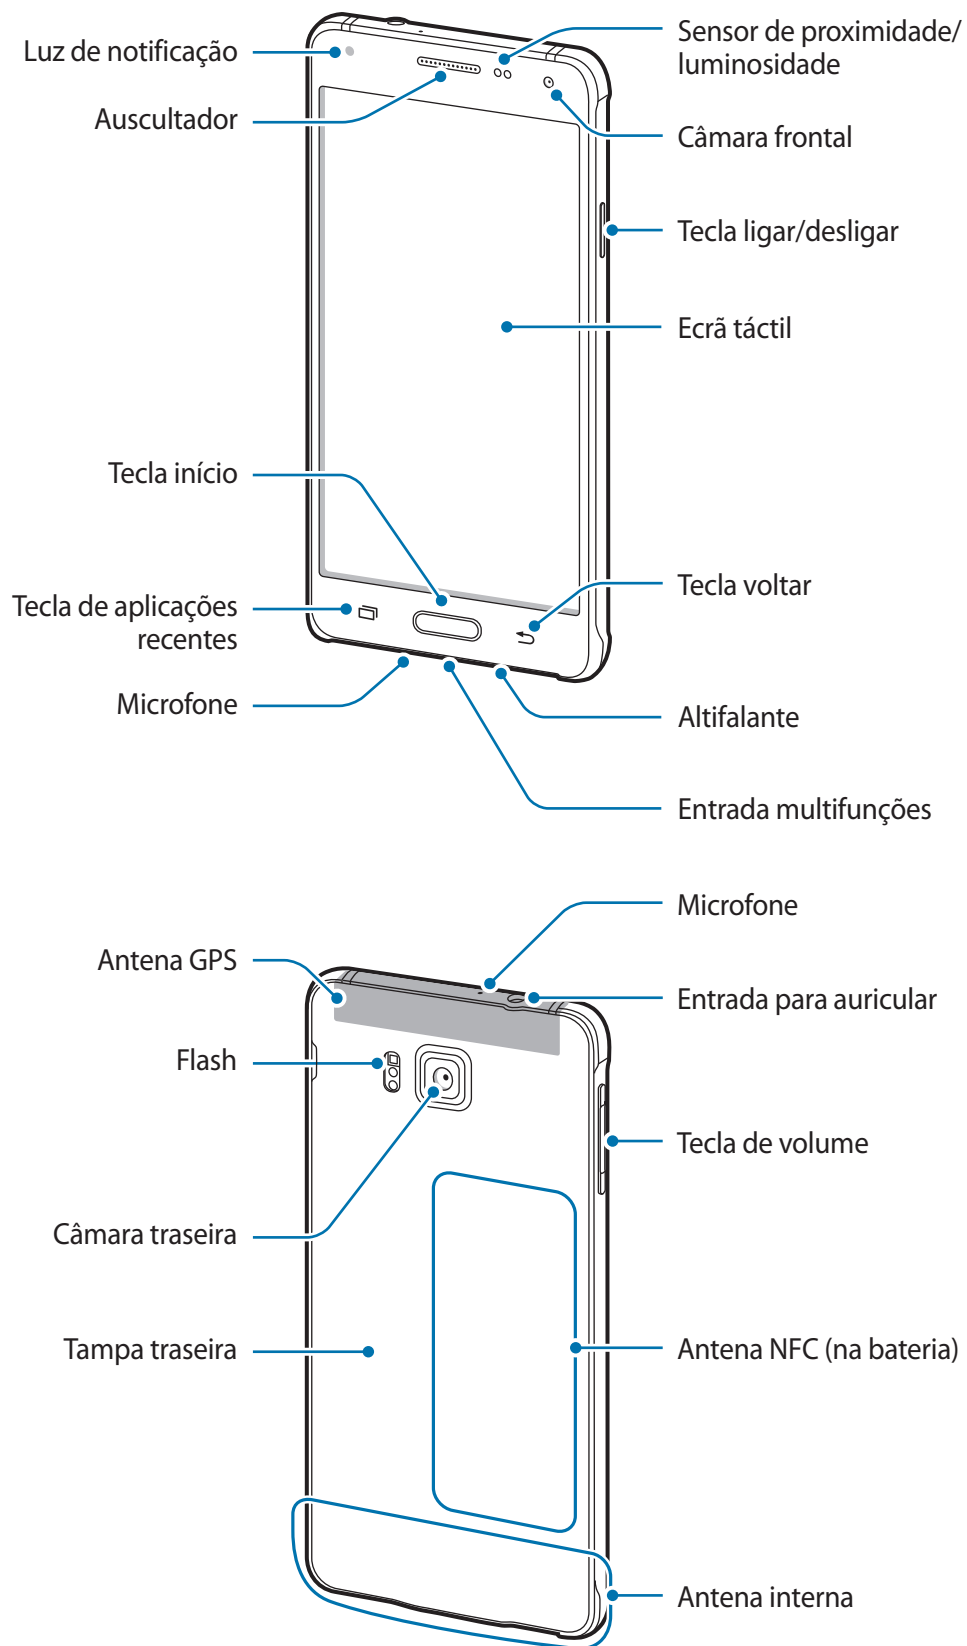


Descrição do dispositivo





- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.

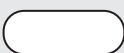Tecclas

Tecla	Função
 Ligar/desligar	<ul style="list-style-type: none"> • Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima para ligar ou bloquear o ecrã.
 Aplicações recentes	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para abrir a lista de aplicações recentes. • Toque sem soltar para aceder a opções adicionais do ecrã actual.
 Início	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para ligar o ecrã enquanto o ecrã estiver bloqueado. • Prima para voltar para o Ecrã principal. • Prima duas vezes para iniciar o S Voice. • Prima sem soltar para iniciar o Google.
 Voltar	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para voltar para o ecrã anterior.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Utilizar o cartão SIM ou USIM e a bateria


Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora e a bateria fornecida.



- Este dispositivo só funciona com cartões nano-SIM.
- Alguns serviços LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para obter mais informação sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

1 Retire a tampa traseira.

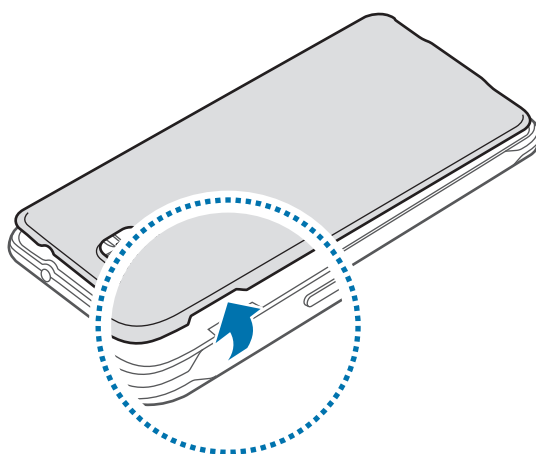


Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não danificar as suas unhas.




Não dobre ou torça a tampa traseira em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.

- 2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

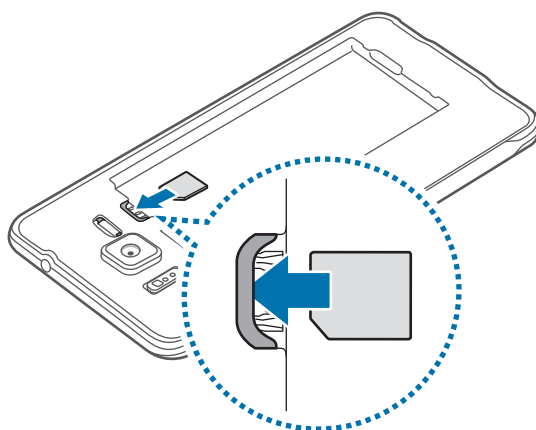


Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

- 3 Coloque a bateria.

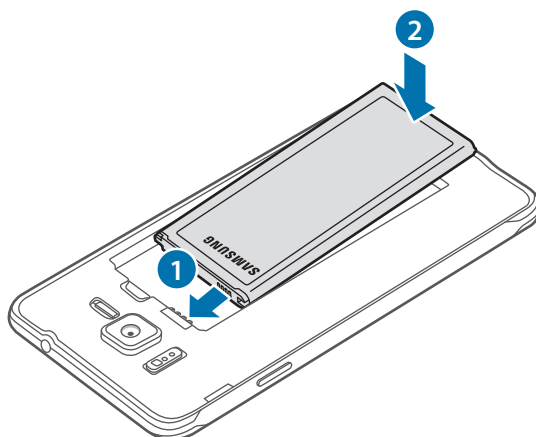


- 4 Volte a colocar a tampa traseira.

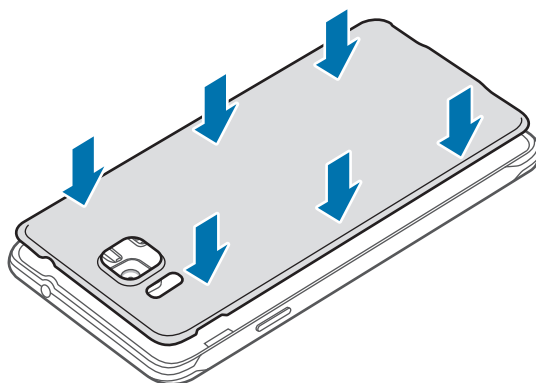


Remover o cartão SIM ou USIM e a bateria

- 1 Retire a tampa traseira.
- 2 Remova a bateria.

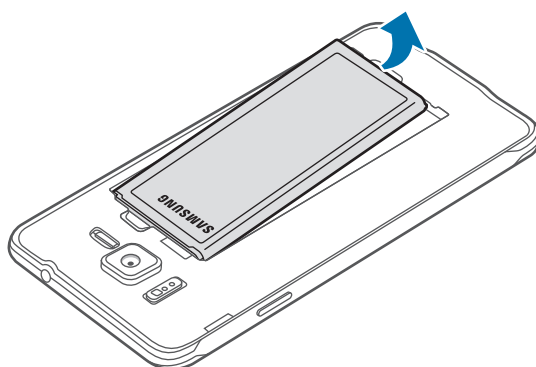

- 3 Prima o cartão SIM ou USIM com o seu dedo e, sem seguida, puxe-o para fora.

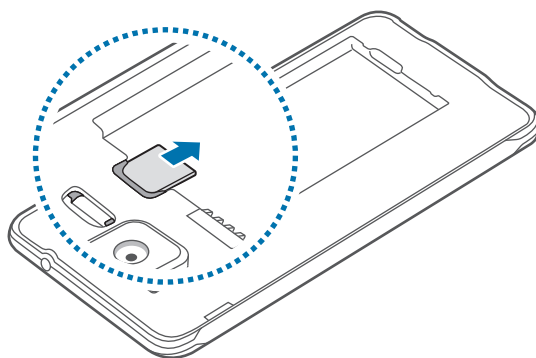

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar a bateria através do cabo USB.




Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.



- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

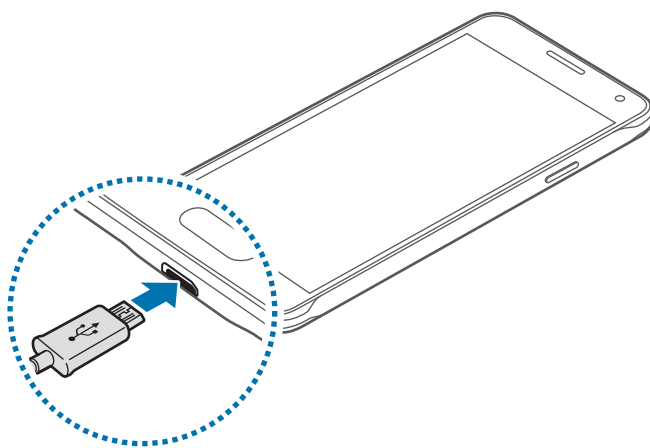

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado. No entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Isto poderá danificar o dispositivo.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando este não estiver a ser utilizado. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver a ser utilizado, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e deve estar acessível enquanto está a carregar.

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:


- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Feche todas as aplicações desnecessárias utilizando o gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

Ligar e desligar o dispositivo

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

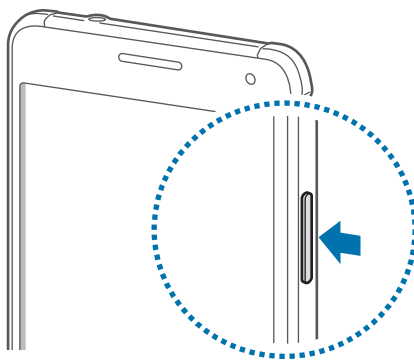


Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Premir a Tecla ligar/desligar desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não ser utilizado por um período de tempo específico.

Para desbloquear o ecrã, prima a Tecla ligar/desligar ou a Tecla início e gire o seu dedo em qualquer direcção dentro da área de desbloqueio do ecrã.

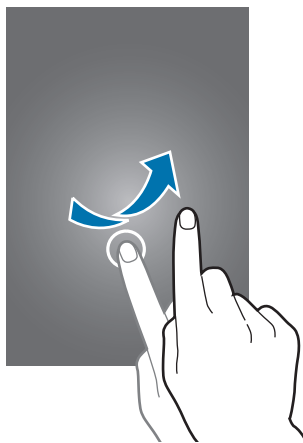

Pode alterar o código de desbloqueio para desbloquear o ecrã. Consulte [Alterar o método de bloqueio de ecrã](#) para mais informação.

Básico

Utilizar o ecrã táctil




- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.



- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.
- Recomenda-se que utilize os seus dedos para tocar no ecrã táctil.

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um carácter utilizando o teclado no ecrã, toque com um dedo.

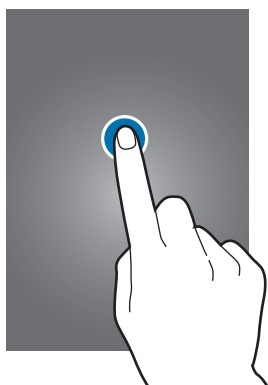


Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item ou no ecrã por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.




Arrastar

Para mover um ícone, toque sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

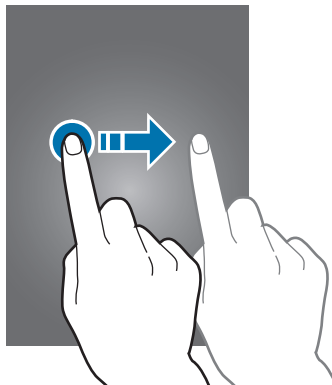


Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para voltar.

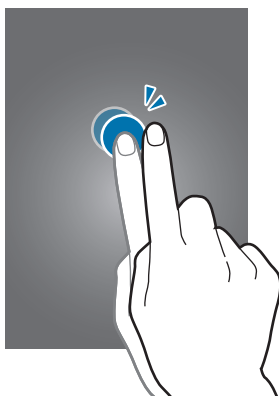



Deslizar

Deslize para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista de itens, tal como os contactos.

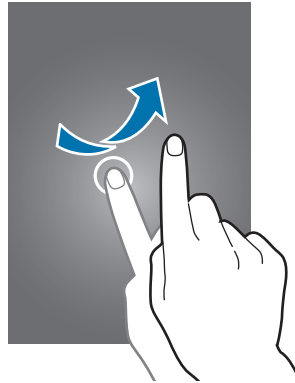

Afastar e juntar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

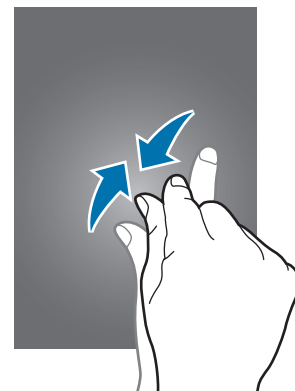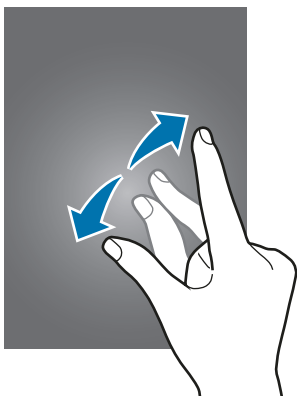

Desenho do Ecrã principal

Ecrã principal


O Ecrã principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets e atalhos para aplicações e outros itens. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas para fornecer informações e acesso adequado ao seu Ecrã principal.

Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita ou toque em um dos indicadores do ecrã na parte inferior do ecrã. Para personalizar o Ecrã principal, consulte [Gerir o Ecrã principal](#).



Opções do Ecrã principal

No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia ou junte os seus dedos para aceder às opções disponíveis.

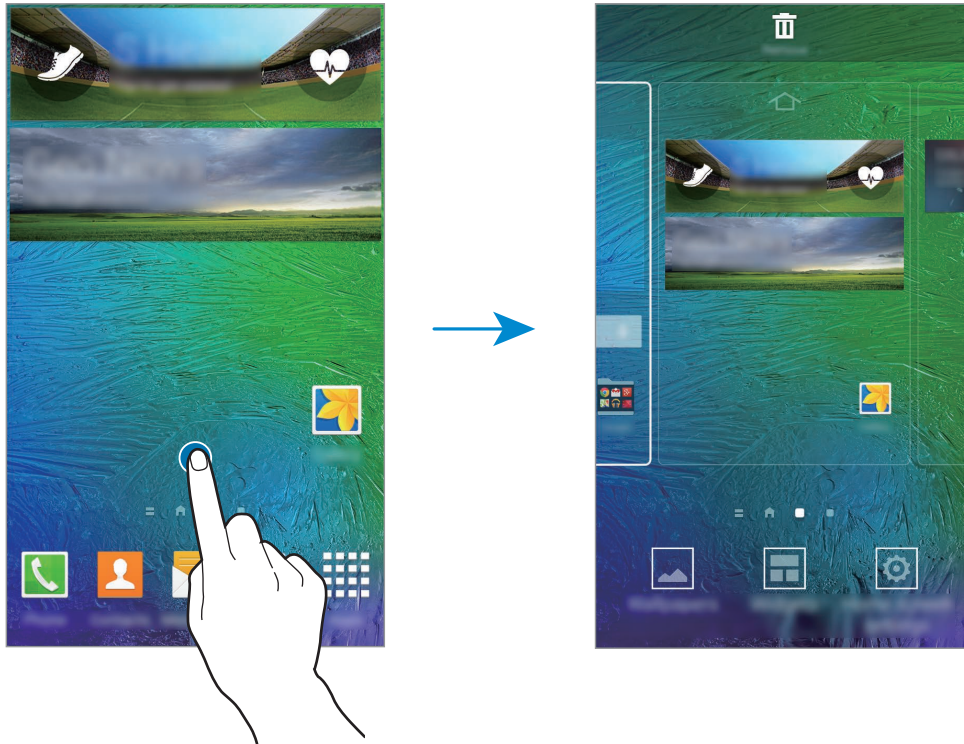



Utilizar A minha revista


A minha revista exibe actualizações em directo das redes sociais e de notícias em que está interessado.

Para activar **A minha revista**, toque sem soltar numa área vazia do Ecrã principal. Depois, toque em **Definições ecrã inicial** e assinale **A minha revista**.

No Ecrã principal, toque em  ou desloque para a direita para abrir **A minha revista**.

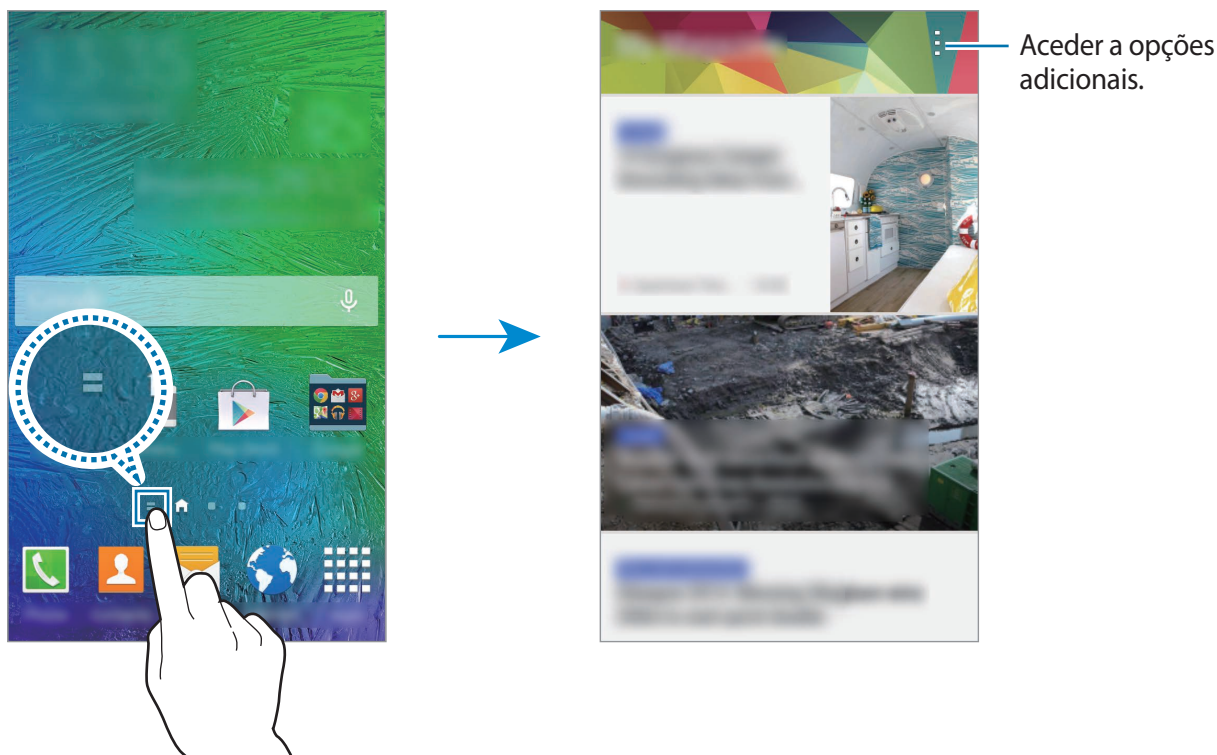

Para seleccionar o conteúdo a ser exibido, toque em  → **Definições** e seleccione as categorias em que está interessado.


Para actualizar o conteúdo automaticamente quando abrir **A minha revista**, toque em  → **Definições** e assinale **Actualização automática ao abrir**.

Para desactivar **A minha revista**, toque sem soltar numa área vazia do Ecrã principal. Depois, toque em **Definições ecrã inicial** e retire a selecção de **A minha revista**.

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** para abrir o Ecrã aplicações. Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita ou seleccione um indicador do ecrã na parte inferior do ecrã. Para personalizar o Ecrã de aplicações, consulte [Gerir o Ecrã de aplicações](#).

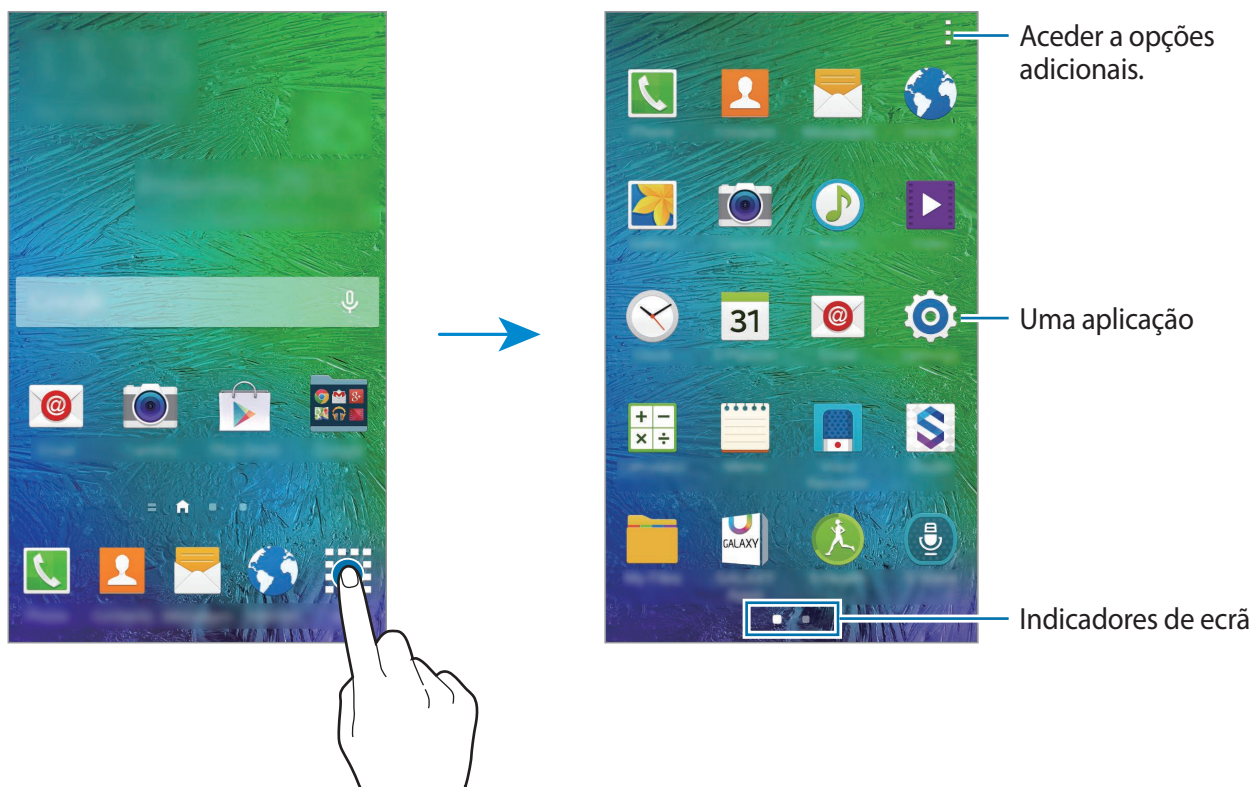





Ícones indicadores

Surgem na barra de estado ícones indicadores no cimo do ecrã. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.



A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede LTE ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Funcionalidades Smart Stay ou Smart Pause activadas
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova SMS ou MMS
	Alarme activado
	Modo silencioso activado


Ícone	Significado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

Notificações e painéis de definições rápidas


Utilizar o painel de notificações

Quando recebe novas notificações, tais como mensagens ou chamadas perdidas, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para ver mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.

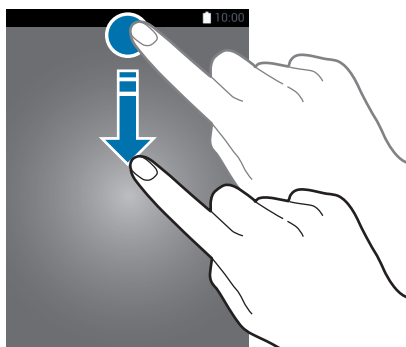

Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra da parte inferior para a parte superior do ecrã.

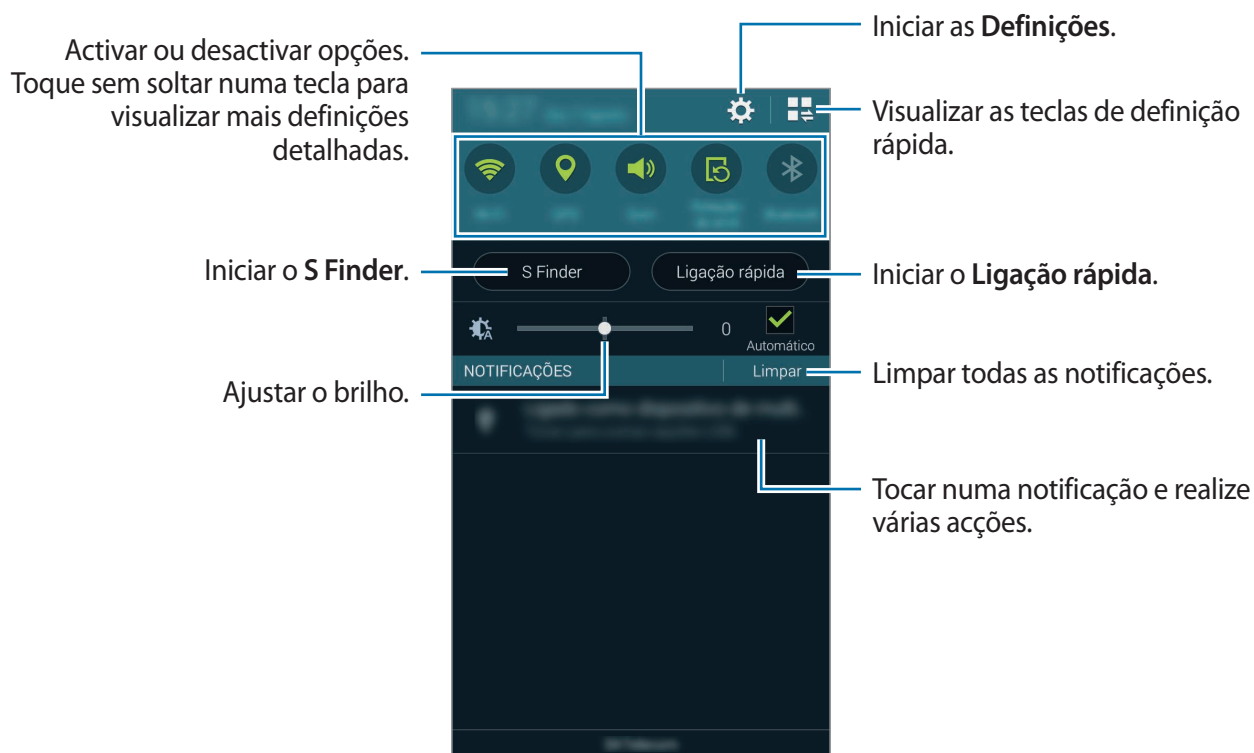

Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.




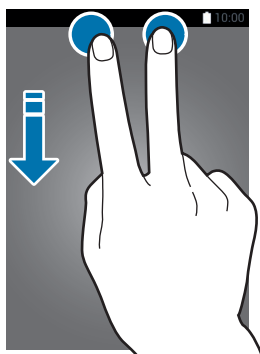
Reordenar as teclas de definições rápidas

Para reordenar as teclas de definições rápidas no painel de notificações, toque em  → , toque sem soltar num item e arraste o item para outra localização.

Usar o painel de definições rápidas

Pode activar ou desactivar algumas funcionalidades no painel de notificações. Para activar ou desactivar mais funcionalidades, abra o painel de definições rápidas.

Para abrir o painel de definições rápidas, arraste a barra de estado para baixo com dois dedos. Ou então, toque em  no painel de notificações. Para fechar o painel de definições rápidas, arraste a barra da parte inferior para a parte superior do ecrã.



Toque nas opções a seguir para as activar ou desactivar. Pode ver mais definições detalhadas se tocar sem soltar numa tecla.

- **Wi-Fi:** consulte [Wi-Fi](#) para mais informação.
- **GPS:** consulte [Localização](#) para mais informação.
- **Som / Vibrar / Silenciar:** seleccione um modo de som.
- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que a interface rode quando rodar o dispositivo.




Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.

- **Bluetooth:** consulte [Bluetooth](#) para mais informação.
- **Dados móveis:** consulte [Utilização de dados](#) ou [Redes móveis](#) para mais informação.
- **Download booster:** consulte [Intens transf.](#) para mais informação.
- **U. econ. energia:** consulte [Modo de ultra-economia de energia](#) para mais informação.
- **Multi janela:** consulte [Multi Janela](#) para mais informação.
- **Caixa ferram.:** consulte [Caixa de ferramentas](#) para mais informação.





- **Hotspot Portátil:** consulte [Ancoragem e Hotspot portátil](#) para mais informação.
- **Screen mirroring:** consulte [Screen Mirroring](#) para mais informação.
- **NFC:** consulte [NFC](#) para mais informação.
- **Sincronizar:** quando activa esta funcionalidade, o dispositivo sincroniza as aplicações automaticamente, tal como o calendário ou o e-mail.
- **Susp. intelig:** quando activa esta funcionalidade, o ecrã mantém-se ligado enquanto estiver a olhar para ele.
- **Pausa intel:** quando activa esta funcionalidade, a reprodução é pausada automaticamente quando desviar o olhar do ecrã.
- **Econ. energia:** consulte [Modo de economia de energia](#) para mais informação.
- **Modo Bloqueio:** consulte [Modo de Bloqueio](#) para mais informação.
- **Modo de voo:** consulte [Modo de voo](#) para mais informação.
- **Modo privado:** consulte [Modo privado](#) para mais informação.
- **Sensib. toque:** consulte [Aumentar a sensibilidade do ecrã táctil](#) para mais informação.

Abrir aplicações

No Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente, toque em  e seleccione um ícone de uma aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Toque em  →  e toque em **Terminar** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo**. Ou então, toque em  → .

Instalar e desinstalar aplicações

Samsung GALAXY Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações.

Toque em **GALAXY Apps** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em **Q** para procurar uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **Grátis**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque na tecla que mostra o preço da aplicação.



Para alterar as definições de actualização automática, toque em **≡** → **Definições** → **Atualizar aplicações automaticamente** e seleccione uma opção.

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em **Q** para procurar uma palavra-chave.



Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.



Para alterar as definições de actualização automática, toque em **≡** → **DEFINIÇÕES** → **Atualizar automaticamente aplicações** e seleccione uma opção.



Transferir aplicações sugeridas



Pode visualizar e transferir aplicações dedicadas para o dispositivo Galaxy.

No Ecrã de aplicações, toque em  → **GALAXY Essentials**. Ou, no Ecrã principal, toque no widget **GALAXY Essentials** e toque em  junto a uma aplicação.


Gerir aplicações

Desinstalar ou desactivar aplicações

Para desactivar aplicações padrão, abra o Ecrã de aplicações, toque em  → **Desinstalar/desactivar aplicações**.  surge nas aplicações que pode desactivar. Seccione uma aplicação e toque em **Desactivar**.

Para desinstalar as aplicações transferidas, abra o Ecrã de aplicações, toque em  → **Aplicações transferidas** →  → **Desinstalar**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestor de aplicações**, seccione uma aplicação e toque em **Desinstalar**.

Activar aplicações

No Ecrã de aplicações, toque em  → **Mostrar aplicações desactivadas**, seccione aplicações e toque em **Concluir**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestor de aplicações**, desloque para **DESACTIVADO**, seccione uma aplicação e toque em **Activar**.



- Ocultar aplicações: oculte as aplicações apenas no Ecrã de aplicações. Pode continuar a utilizar as aplicações ocultas.
- Desactivar aplicações: desactive as aplicações padrão seleccionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo. Não poderá utilizar as aplicações desactivadas.
- Desinstalar aplicações: desinstalar aplicações transferidas.


Introduzir texto

Desenho do teclado


Um teclado surge automaticamente quando introduz texto para enviar mensagens, criar memorandos e mais.



A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

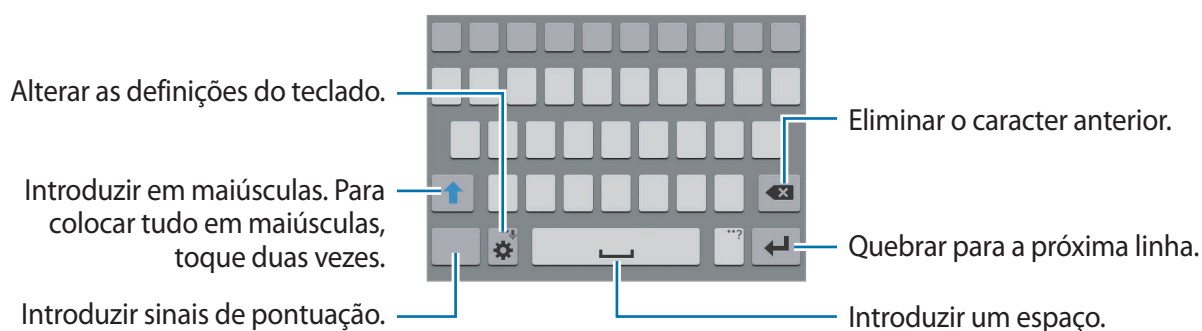

Alterar o idioma de escrita

Toque em  → **Seleccionar idiomas de introdução** e depois seleccione os idiomas a utilizar. Se seleccionar dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de introdução deslizando a barra de espaço para a esquerda ou direita.



Alterar a disposição do teclado


Toque em , seleccione um idioma em **IDIOMA INTRODUÇÃO** e depois seleccione uma disposição do teclado a utilizar.





No **Teclado 3x4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para introduzir um carácter, toque na tecla correspondente repetidamente até que o carácter desejado surja.


Utilizar funções adicionais do teclado

Toque sem soltar em  para utilizar várias funções. Podem surgir outros ícones em vez de  dependendo da última função a ser utilizada.

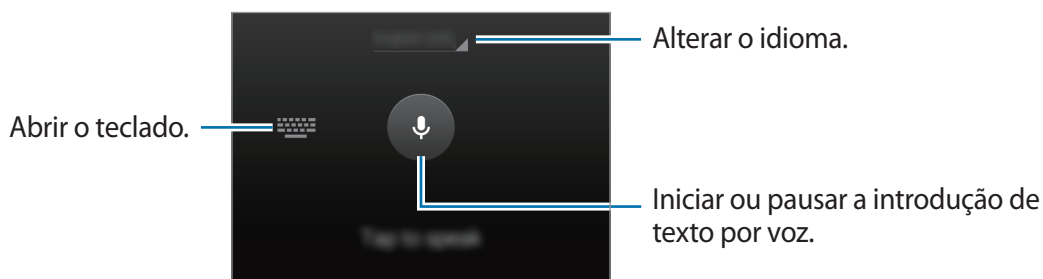


-  : introduzir texto para voz.



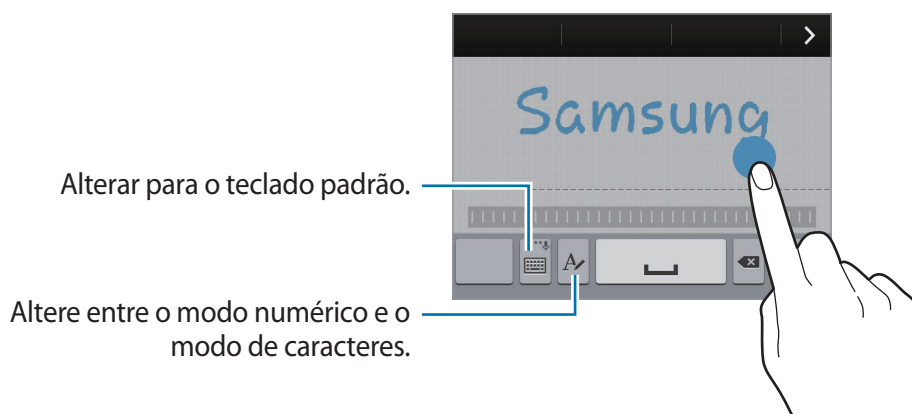

-  : alterar para o modo de escrita manual.







Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

-  : adicionar um item à área de transferências.
-  : altere as definições do teclado.
-  : introduzir ícones emotivos.

- : alterar o teclado flutuante. Pode mover o teclado para outra localização arrastando .




Copiar e colar

- 1 Toque sem soltar sobre o texto.
- 2 Arraste  ou  para seleccionar o texto desejado ou toque em **Seleccionar tudo** para seleccionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Coloque o cursor no ponto onde pretende que o texto seja inserido e toque em  → **Colar**. Para colar o texto que copiou anteriormente, toque em  → **Área transferência** e seleccione o texto.

Captura de ecrã

Capture uma imagem do ecrã enquanto utiliza o dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla início e a Tecla ligar/desligar ao mesmo tempo. A imagem é guardada na **Galeria** →  → **Álbum** → pasta **Screenshots**. Depois de capturar uma imagem de ecrã, pode editar a imagem e partilhá-la com outras pessoas.

Pode também capturar imagens do ecrã utilizando outros métodos. Consulte [Passar a palma da mão para capturar](#) para mais informação.



Não é possível efectuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

Os Meus Ficheiros

Acerca de Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a vários ficheiros armazenados no dispositivo ou em outras localizações, tais como serviços de armazenamento nuvem.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.





Toque em **⋮** e utilize as opções seguintes:

- **Adicionar atalhos:** adicione um atalho a uma pasta no ecrã principal dos Meus ficheiros.
- **Adicionar servidor FTP:** adicione um atalho do servidor FTP no ecrã principal dos Meus ficheiros.
- **Pesquisar dispositivos próximos:** pesquisar dispositivos próximos com partilha de multimédia activada.
- **Definições:** altere as definições do gestor de ficheiros.

Ver ficheiros










Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Selecione uma pasta para a abrir. Para subir um nível no directório, toque em . Para voltar ao ecrã principal de Os Meus Ficheiros, toque em .

Selecione uma pasta, toque em  e utilize as seguintes opções:

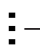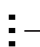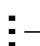- **Seleccionar:** selecione ficheiros ou pastas para aplicar opções.
- **Eliminar:** elimine ficheiros ou pastas.
- **Criar pasta:** crie uma pasta.
- **Ver:** alterar o modo de visualização.
- **Ordenar por:** ordene os ficheiros ou pastas.
- **Adicionar atalhos:** adicione um atalho para uma pasta no ecrã principal dos Meus ficheiros ou no Ecrã principal.
- **Definições:** altere as definições do gestor de ficheiros.

Toque sem soltar num ficheiro ou pasta e utilize as seguintes opções:

- : partilhar ficheiros com outras pessoas.
- : elimine ficheiros ou pastas.
-  → **Mover:** mova ficheiros ou pastas para outra pasta.
-  → **Copiar:** copie ficheiros ou pastas para outra pasta.
-  → **Mover para Privado:** mova os ficheiros para a pasta privada. Esta opção surge assim que activar o **Modo privado**. Consulte [Modo privado](#) para mais informação.
-  → **Mudar nome:** mude o nome de um ficheiro ou pasta.
-  → **Adicionar atalhos:** adicione um atalho para uma pasta no ecrã principal dos Meus ficheiros ou no Ecrã principal.
-  → **Compactar:** comprima os ficheiros ou pastas para criar um ficheiro zip.
-  → **Detalhes:** veja os detalhes de um ficheiro ou pasta.

Funcionalidade de economia de energia

Modo de economia de energia

Poupe energia da bateria limitando as funções do dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Economia de energia** → **Modo de economia de energia** e toque no interruptor do **Modo de economia de energia** para o activar. Ou, abra o painel de definições rápidas e toque em **Econ. energia** para o activar.

Selecione a partir das opções seguintes:

- **Restringir dados de 2º plano:** evite que as aplicações que funcionam em segundo plano utilizem a ligação de dados móveis.
- **Restringir desempenho:** limite várias opções, tais como desligar a luz de fundo das teclas Aplicações recentes e Voltar.
- **Modo de escala de cinzentos:** exhibe as cores do ecrã em tons de cinza.

Modo de ultra-economia de energia

Utilize este modo para aumentar a energia da bateria do dispositivo. No modo de ultra economia de energia, o dispositivo realiza o seguinte:

- Exibe as cores do ecrã em tons de cinza.
- Restringe as aplicações disponíveis às essenciais e às seleccionadas.
- Desactiva a ligação de dados móveis quando o ecrã se desliga.
- Desactiva as funcionalidades Wi-Fi e Bluetooth.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Economia de energia** → **Modo de ultra-economia de energia** e toque no interruptor **Modo de ultra-economia de energia** para o activar. Ou, abra o painel de definições rápidas e toque em **U. econ. energia** para o activar.



Para adicionar uma aplicação ao Ecrã principal, toque em **+** e seleccione uma aplicação.

Para remover uma aplicação do Ecrã principal, toque em **:** → **Remover**, seleccione uma aplicação com **⊖**, e toque em **OK**.

Para alterar as definições do modo ultra economia de energia, tais como a conectividade de rede ou som, toque em **:** → **Definições**.

Para desactivar o modo ultra economia de energia, toque em **:** → **Desac. Modo ultra-econ. Energia**.



O tempo máximo estimado em espera mostra o tempo restante antes de a energia da bateria esgotar, se o dispositivo não for utilizado. O tempo em espera pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Visualizar informação de ajuda

Para visualizar informações de ajuda sobre como utilizar o dispositivo e aplicações, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ajuda**.

Para visualizar informação de ajuda sobre uma aplicação enquanto utiliza a aplicação, toque em **:** → **Ajuda**.



Algumas aplicações podem não incluir a informação de ajuda.

Conectividade de rede

Dados móveis

Ligue o dispositivo a uma rede móvel para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. Consulte [Utilização de dados](#) para opções adicionais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Utilização de dados** e assinale **Dados móveis**. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Dados móveis** para o activar.

Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. Consulte [Wi-Fi](#) para opções adicionais.



- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e toque no interruptor **Wi-Fi** para o activar.
- 2 Seleccione uma rede da lista de redes Wi-Fi. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado.
- 3 Toque em **Ligar**.



Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem requerer uma palavra-passe.

Para evitar que o dispositivo se ligue à rede automaticamente, seleccione-a da lista de redes e toque em **Esquecer**.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso de a rede pretendida não surgir na lista de redes Wi-Fi, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no fim da lista. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

Activar Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint permite ao dispositivo procurar e ligar-se a uma rede Wi-Fi certificada. Pode utilizar a funcionalidade Passpoint para ligar-se a redes Wi-Fi públicas que suportem autenticação automática. Quando se desloca para um novo local, irá procurar e ligar-se a outra rede Wi-Fi certificada.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região.

Toque em **⋮** → **Avançado** e assinale **Passpoint**.

Utilizar a Mudança de rede inteligente

Utilize esta funcionalidade para manter uma ligação de rede estável quando navega por páginas web, transfere conteúdos e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e assinale **Mudança de rede inteligente**. O dispositivo muda automaticamente de uma rede Wi-Fi para uma rede móvel quando a rede Wi-Fi actual for fraca ou instável. Quando o sinal da rede Wi-Fi se tornar mais forte, o dispositivo muda da rede móvel de volta para a rede Wi-Fi.

Intens transf.

Utilize esta funcionalidade para transferir ficheiros grandes mais rapidamente através de Wi-Fi e de redes móveis ao mesmo tempo. Um sinal de Wi-Fi mais forte irá proporcionar uma velocidade de transferência mais rápida.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Intens transf.** e toque no interruptor **Intens transf.** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Download booster** para o activar.



- Poderá ter custos adicionais quando transferir ficheiros através de uma rede móvel.
- Quando transfere ficheiros grandes, o dispositivo pode aquecer. Se o dispositivo exceder a temperatura definida, a funcionalidade irá desligar-se.
- Se os sinais de rede forem instáveis, a velocidade e o desempenho desta funcionalidade podem ser afectados.
- Se o Wi-Fi e as ligações de rede móveis tiverem diferenças substanciais de velocidade de transferência, o dispositivo pode utilizar apenas a ligação mais rápida.
- Esta funcionalidade suporta apenas Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. A funcionalidade não pode ser utilizada com outros protocolos, tais como FTP.

Ancoragem e Hotspot portátil

Acerca da ancoragem e PA móveis



Utilize esta funcionalidade para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com computadores e outros dispositivos se uma ligação à Internet não estiver disponível. Pode efectuar ligações através de Wi-Fi, USB ou Bluetooth.



- Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.


Utilizar o PA móvel

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com outros dispositivos.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil** → **Hotspot portátil**.
- 2 Toque no interruptor de **Hotspot portátil** para o activar.
 -  surge na barra de estado. Outros dispositivos podem encontrar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.
 - Para definir uma palavra-passe para o PA Móvel, toque em  → **Configurar hotspot** e seleccione o nível de segurança. Depois, introduza uma palavra-passe e toque em **Guardar**.
- 3 No ecrã do outro dispositivo, procure e seleccione o seu dispositivo da lista de redes Wi-Fi.
- 4 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.


Utilizar a ancoragem USB

Partilhe a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos através do cabo USB.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil**.
- 2 Ligue o seu dispositivo ao computador através de um cabo USB.
- 3 Assinale **Ancoragem USB**.
 -  surge na barra de estado quando os dois dispositivos são ligados.
- 4 No computador, utilize a ligação de dados móveis do seu dispositivo.

Utilizar a ancoragem Bluetooth

Partilhe a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos através de Bluetooth. Certifique-se de que o computador ao qual se ligou suporta a funcionalidade Bluetooth.


- 1 Emparelhe o seu dispositivo com o outro dispositivo através de Bluetooth. Consulte [Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth](#) para mais informação.
- 2 No Ecrã de aplicações do seu dispositivo, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil**.
- 3 Assinale **Ancoragem Bluetooth**.
- 4 No dispositivo ligado, abra o ecrã das definições Bluetooth, toque em  → **Acesso à Internet**.
✱ surge na barra de estado quando os dois dispositivos são ligados.
- 5 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.




Os métodos de ligação poderão variar dependendo dos dispositivos ligados.

Internet

Navegar em páginas web

- 1 Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque no campo de endereço. Para alterar o motor de busca, toque no ícone do motor de busca junto do campo de endereço web.
- 3 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**. Para procurar na web por voz, toque em .

Para visualizar as barras de ferramentas, arraste ligeiramente o seu dedo para baixo no ecrã.

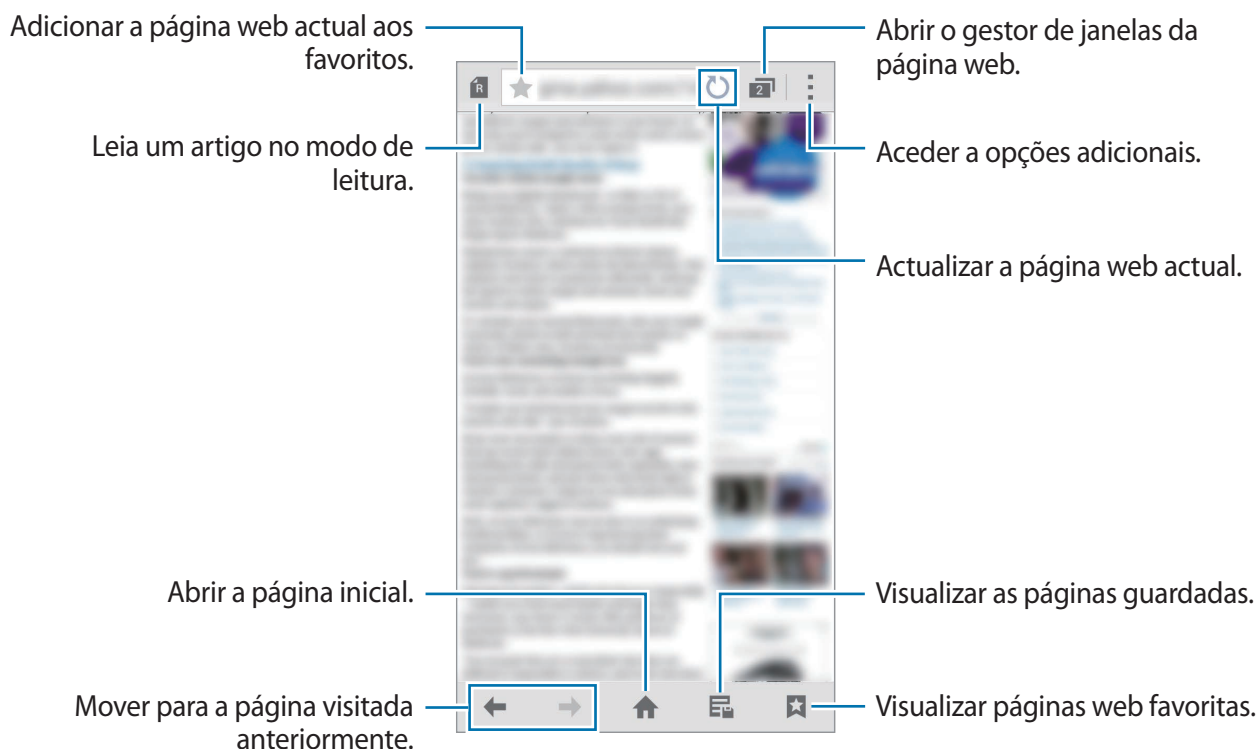

Definir a página inicial

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.


Toque em **Definições** → **Definir página principal** e seleccione um dos seguintes:

- **Página padrão:** defina a página web padrão do dispositivo como a sua página inicial.
- **Página actual:** defina a página web actual como a sua página inicial.
- **Acesso rápido:** defina a lista de acesso rápido como página inicial.
- **Sites mais visitados:** defina a lista de páginas web mais visitadas como a sua página inicial.
- **Outro:** defina uma página web predefinida como a sua página inicial.

Enquanto visualiza uma página web, toque em **🏠** para abrir a página inicial.

Gerir a lista de acesso rápido

Pode aceder rapidamente às suas páginas web visitas mais frequentemente adicionando-as à lista de acesso rápido.

Para adicionar uma página web à lista de acesso rápido, abra a página web que pretende adicionar. Depois, toque em  → **Adicionar para acesso rápido**.

Para eliminar a página web da lista de acesso rápido, toque sem soltar no ícone da página web que pretende eliminar. Depois, arraste-o para **Eliminar** que surge na parte superior do ecrã.

Gerir o histórico de páginas web

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Toque em  → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente.

Para eliminar páginas web, toque em  → **Eliminar** ou **Limpar histórico**.

Funcionalidades de movimento e utilidade

Movimentos e gestos



Agitar em excesso ou um impacto no dispositivo pode resultar em introduções involuntárias. Controlar os movimentos adequadamente.

Chamada directa

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Movimentos e gestos** → **Chamada directa** e toque no interruptor **Chamada directa** para o activar.

Enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, mensagem ou contacto, segure o dispositivo perto da orelha para efectuar uma chamada.




Alerta inteligente

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Movimentos e gestos** → **Alerta inteligente** e toque no interruptor **Alerta inteligente** para o activar.

Se tiver chamadas perdidas ou novas mensagens, o dispositivo irá vibrar quando lhe pegar.



Esta funcionalidade poderá não funcionar se o ecrã estiver ligado ou se o dispositivo não estiver sob uma superfície plana.

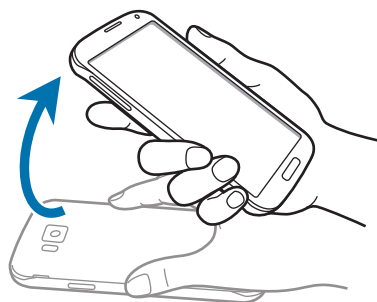

Silenciar/pausa

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Movimentos e gestos** → **Silenciar/pausa** e toque no interruptor **Silenciar/pausa** para o activar.


Cobrir o ecrã com a mão

Cubra o ecrã com a palma da mão para silenciar chamadas a receber ou alarmes ou para pausar a reprodução multimédia.




Virar disp. ao contrário

Vire o dispositivo com o ecrã para baixo para silenciar chamadas a receber ou alarmes ou para pausar a reprodução multimédia.

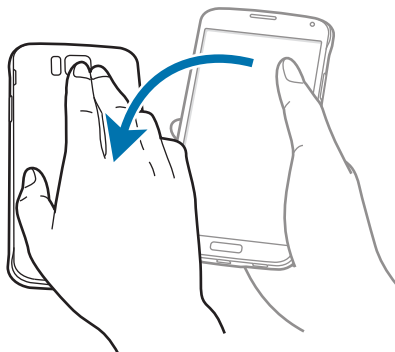

Pausa inteligente

A reprodução pausa automaticamente quando desvia o olhar do ecrã. Retoma a reprodução quando voltar a olhar para o ecrã.

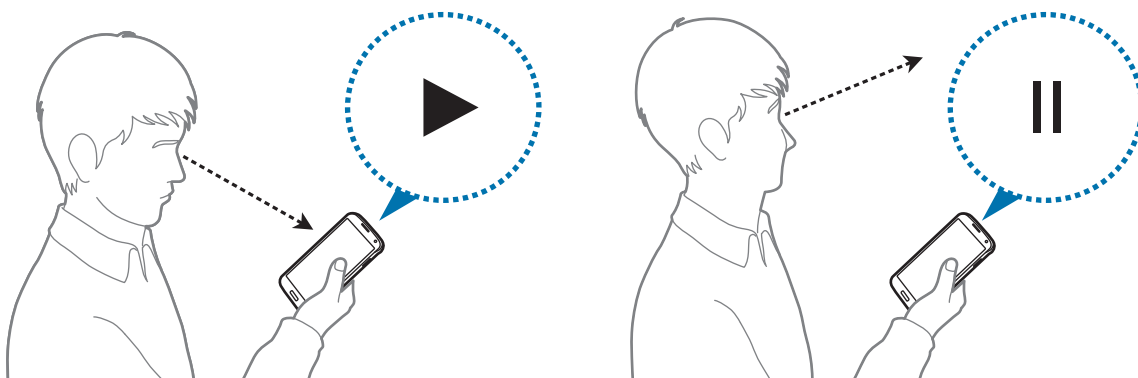


Passar a palma da mão para capturar

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Movimentos e gestos** → **Passar a palma da mão para capturar** e toque no interruptor **Passar a palma da mão para capturar** para o activar.

Coloque o lado da sua mão no ecrã e percorra o ecrã, da direita para a esquerda ou vice-versa, para tirar uma captura de ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → **≡** → **Álbum** → pasta **Screenshots**. Depois de capturar uma imagem de ecrã, pode editar a imagem e partilhá-la com outras pessoas.




Não é possível efectuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

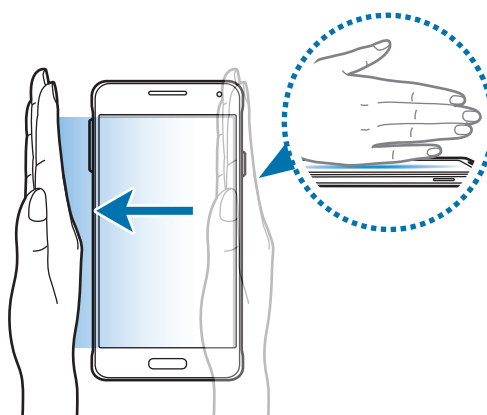

Vista aérea

Pair com o seu dedo sobre um item para pré-visualizar o conteúdo ou ver informação numa janela pop-up.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Vista aérea** e toque no interruptor de **Vista aérea** para o activar.

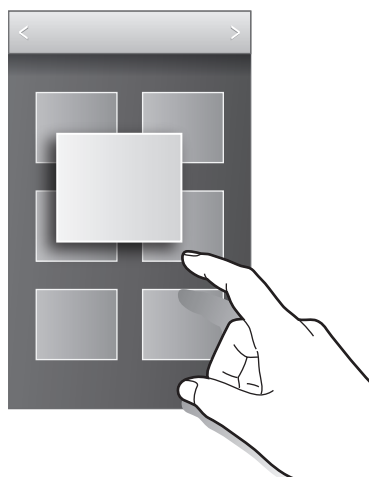

Multi Janela


Acerca de Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para executar duas aplicações no ecrã ao mesmo tempo. Pode utilizar esta funcionalidade para visualizar e-mails ou utilizar a Internet enquanto reproduz um vídeo em simultâneo.

Iniciar Multi Janela


- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Multi Janela** e toque no interruptor **Multi Janela** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Multi janela** para o activar.

- 2 Toque em > no lado esquerdo do ecrã para abrir o tabuleiro de Multi janela.

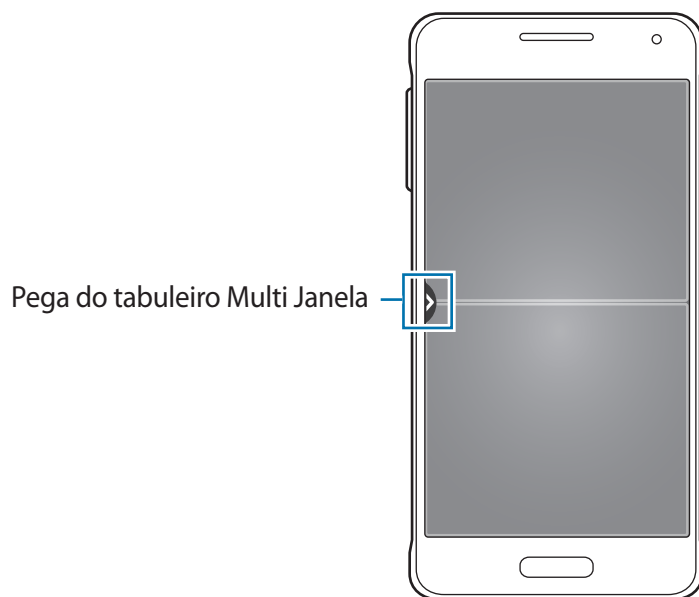

- 3 Toque sem soltar num ícone de uma aplicação para iniciar a partir do tabuleiro Multi Janela. Depois, arraste-a para uma das duas janelas.

Ícones de aplicações marcados com > podem ser iniciados em janelas separadas no ecrã ao mesmo tempo.

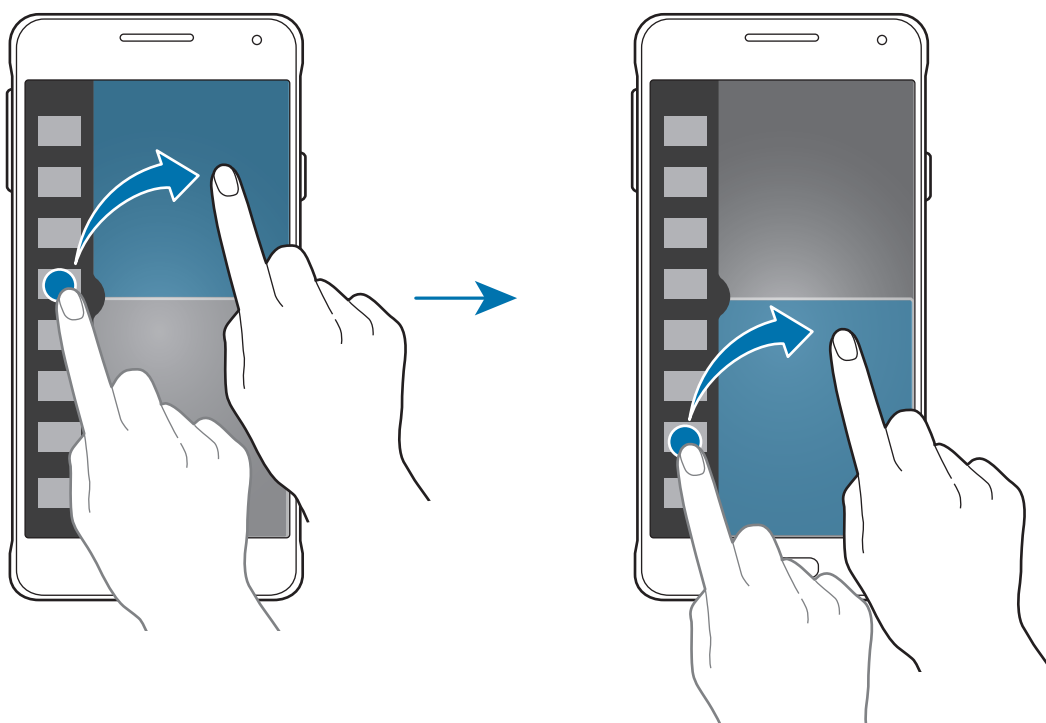

Criar uma combinação Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para guardar a combinação das aplicações abertas actualmente em Multi Janela.

1 Inicie duas aplicações num ecrã dividido Multi Janela.


2 Abra o tabuleiro Multi Janela, toque em **...** → **Criar**.

A combinação de Multi Janela é adicionada ao tabuleiro Multi Janela.

Para eliminar combinações Multi Janela, abra o tabuleiro Multi Janela, toque em **...** → **Editar**, seleccione uma combinação Multi Janela e toque em **OK**.


Ajustar o tamanho da janela

Arraste o círculo entre as janelas da aplicação para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.

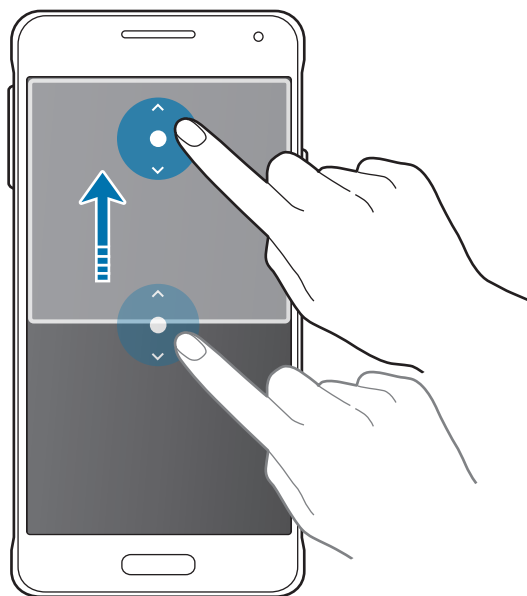


Utilizar opções Multi Janela

Quando utiliza aplicações Multi Janela, seleccione a janela da aplicação e uma moldura branca irá surgir à sua volta. Toque no círculo entre as janelas de aplicações para aceder às seguintes opções:

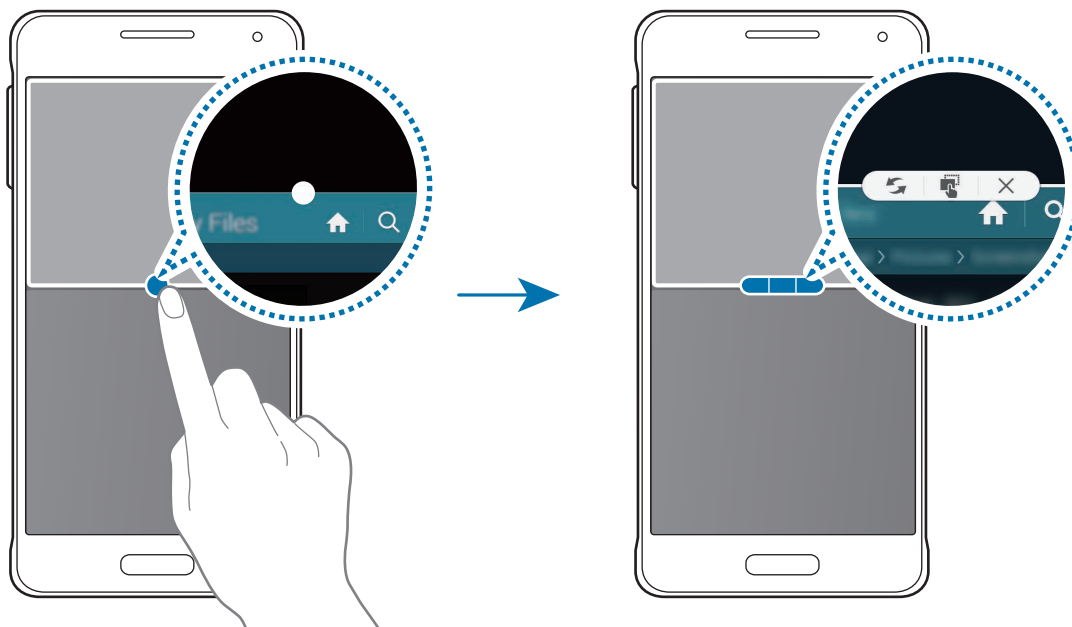

-  : altere as localizações entre aplicações de Multi Janela.

-  : arraste e solte texto ou imagens copiadas de uma janela para outra. Toque sem soltar num item na janela seleccionada e arraste-o para uma localização na outra janela.



Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.


- ✕ : fechar a aplicação.

Reordenar aplicações no tabuleiro Multi Janela

Pode reordenar as aplicações no tabuleiro Multi Janela.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Multi Janela** e toque no interruptor **Multi Janela** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Multi janela** para o activar.
- 2 Abra o tabuleiro Multi Janela e toque em **⋮** → **Editar**.
O dispositivo exhibe as aplicações disponíveis que pode utilizar no tabuleiro Multi Janela.


3 Toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para o tabuleiro Multi Janela.

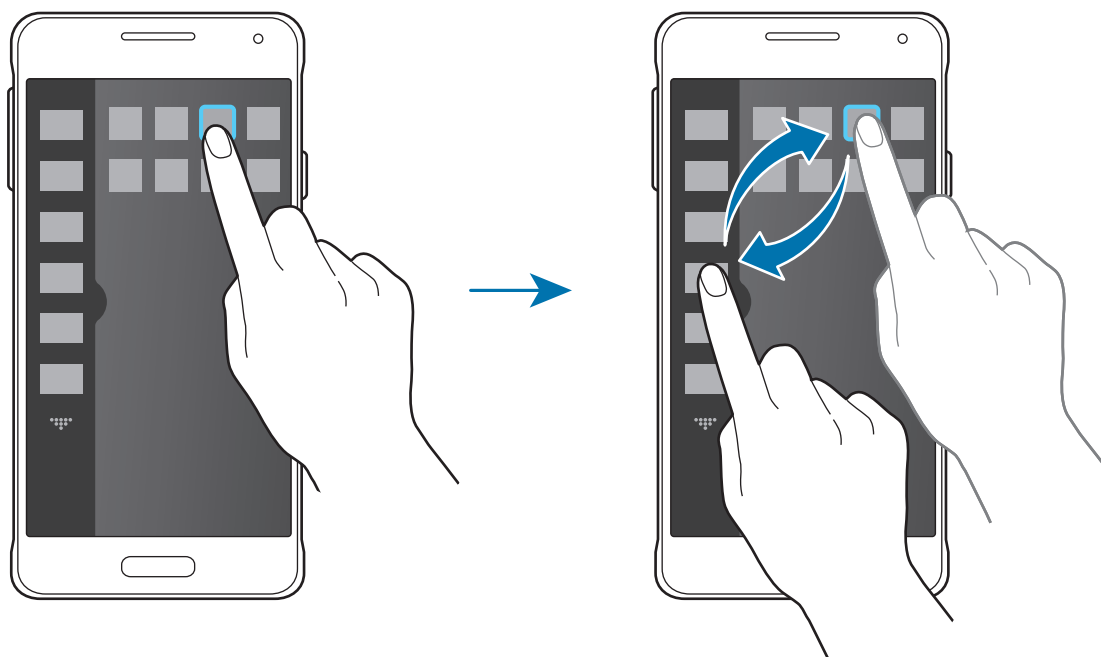


4 Toque em **Concl.**


Caixa de ferramentas

Pode facilmente iniciar várias aplicações a partir da caixa de ferramentas enquanto utiliza outras aplicações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Caixa de ferramentas** e toque no interruptor **Caixa de ferramentas** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Caixa ferram.** para o activar.  surge no ecrã.

Para iniciar uma aplicação, toque em  e seleccione uma aplicação.

Para mover para a caixa de ferramentas, toque em  e arraste-a para outro local.

Para alterar as aplicações que se encontram na caixa de ferramentas, toque sem soltar em  e arraste-a para **Editar**.

Para ocultar a caixa de ferramentas, toque sem soltar  e arraste-a para **Remover**.

Aumentar a sensibilidade do ecrã táctil

Utilize esta funcionalidade para operar o ecrã quando usar luvas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Visor e luz** e assinale **Aumentar sensibilidade**. Ou, abra o painel de definições rápidas e toque em **Sensib. toque** para a activar.



- Utilize luvas de pele para um melhor reconhecimento quando tocar no ecrã. Outros tipos de material poderão não ser reconhecidos.
- Para obter os melhores resultados quando está a usar luvas, toque no ecrã com firmeza.
- Esta funcionalidade poderá não funcionar correctamente quando utilizar o S view.

Personalizar

Gerir os Ecrã principal e o Ecrã de aplicações

Gerir o Ecrã principal

Adicionar itens

Toque sem soltar numa aplicação ou numa pasta no Ecrã de aplicações e arraste para o Ecrã principal.

Para adicionar widgets, abra o Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar num widget e arraste-o para o Ecrã principal.

Mover ou remover um item


Toque sem soltar num item no Ecrã principal e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos na parte inferior do Ecrã principal.


Para remover um item, toque sem soltar o item. Depois, arraste-o para **Remover** que surge na parte superior do ecrã.

Criar uma pasta

- 1 No Ecrã principal, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta** que surge na parte superior do ecrã.
- 2 Introduza um nome para a pasta.
- 3 Toque em , seleccione as aplicações a mover para a pasta e toque em **Concluir**.

Gerir pastas

Para renomear uma pasta, seleccione uma pasta e depois toque no nome existente da pasta. Introduza um novo nome para a pasta e toque em **Fim**.

Para alterar a cor de uma pasta, seleccione uma pasta, toque em  e seleccione uma cor.

Para mover mais aplicações para uma pasta, toque sem soltar numa aplicação e arraste-as para a pasta.

Para mover uma aplicação para uma pasta, seleccione uma pasta, toque sem soltar na aplicação e arraste-a para a nova localização.

Gerir painéis

No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, desloque para a esquerda para o último painel e toque em .

Para mover um painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Para remover o painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para **Remover** na parte superior do ecrã.

Para definir um painel como Ecrã principal, toque em .

Gerir o Ecrã de aplicações

Alterar o método de classificação

No Ecrã de aplicações, toque em  → **Visualizar como** e seleccione um método de organização.


Ocultar aplicações

Oculte aplicações que não pretende ver no Ecrã de aplicações.

No Ecrã de aplicações, toque em  → **Ocultar aplicações**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**.

Para mostrar aplicações ocultas, toque em  → **Mostrar aplicações ocultas**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**.

Mover itens

No Ecrã de aplicações, toque em  → **Editar**. Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização.




Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Para mover um item para um novo painel, arraste-o para **Criar página** que surge na parte superior do ecrã.




Apenas pode mover as pastas no painel de pastas.


Criar pastas


- 1 No Ecrã de aplicações, toque em  → **Criar pasta**. Em alternativa, toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta** que surge na parte superior do ecrã.
- 2 Introduza um nome para a pasta.
- 3 Toque em , seleccione as aplicações a mover para a pasta e toque em **Concluir**.
A nova pasta é adicionada ao painel de pastas no Ecrã de aplicações.

Gerir pastas

Para renomear uma pasta, seleccione uma pasta e toque no nome existente da pasta. Introduza um novo nome para a pasta e toque em **Fim**.

Para alterar a cor de uma pasta, seleccione uma pasta, toque em  e seleccione uma cor.

Para mover mais aplicações para uma pasta, toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a pasta.

Para mover uma aplicação para uma pasta, toque em  → **Editar**, seleccione uma pasta, toque sem soltar na aplicação e arraste-a para um painel de aplicação. Se mover a aplicação da pasta para o painel de pastas, é criada uma nova pasta.

Configurar o fundo e tons de toque

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã principal ou do ecrã bloqueado.

- 1 No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia e toque em **Fundos**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Fundo**.
- 2 Seleccione um ecrã para alterar ou aplicar um fundo.
- 3 Desloque para a esquerda ou direita e seleccione a partir das imagens exibidas na parte inferior do ecrã.
Para seleccionar fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou outras imagens, toque em **Mais imagens**.
- 4 Toque em **Definir fundo** ou **Concluir**.

Alterar os tons de toque

Altere os tons de toque para chamadas a receber e notificações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Som**.

Para definir um tom de toque para chamadas a receber, toque em **Tons de toque**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**. Para utilizar uma música armazenada no dispositivo ou na sua conta como tom de toque, toque em **Adicionar**.

Para definir um tom de toque para notificações, toque em **Notificações**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**.

Alterar o método de bloqueio de ecrã

Pode alterar a forma como bloqueia o ecrã para evitar que outras pessoas acessem à sua informação pessoal.


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** e seleccione um método de bloqueio para o ecrã. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.



Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Padrão

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

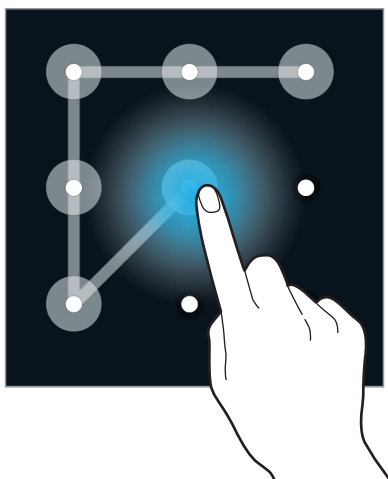

PIN

O PIN é composto apenas por números. Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Palavra-passe

Uma palavra-passe consiste em caracteres e números. Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Impressão digital

Registe as suas impressões digitais para desbloquear o ecrã. Consulte [Leitor Impressão Digital](#) para mais informação.

Leitor Impressão Digital

Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Quando digitaliza as suas impressões digitais no dispositivo, tenha em atenção as seguintes condições que podem afectar o desempenho da funcionalidade:

- A Tecla início contém um sensor de reconhecimento de impressão digital. Certifique-se de que a Tecla início não é arranhada ou danificada por objectos de metal, como moedas, chaves e colares.
- Protectora protecção de ecrã fornecido com o dispositivo pode causar o funcionamento incorrecto do sensor de impressão digital. Remova a protecção de ecrã para melhorar a sensibilidade da impressão digital.
- Certifique-se de que a área de reconhecimento de impressão digital e os seus dedos estão limpos e secos.
- O dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais caso tenham rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo poderá não reconhecer impressões digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registe as impressões digitais da mão que mais utiliza para realizar tarefas no dispositivo.
- Não arraste o seu dedo muito rápido ou muito lentamente. Arraste o seu dedo a uma velocidade moderada que permita ao dispositivo reconhecê-lo.
- Em ambientes secos, pode gerar-se electricidade estática no dispositivo. Evite utilizar esta funcionalidade em ambientes secos ou descarregue a energia estática tocando num objecto de metal antes de utilizar a funcionalidade.

Registar impressões digitais


- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Leitor Impressão Digital** → **Gerir impressões digitais**.
- 2 Se pretende registar mais impressões digitais, irá surgir uma janela pop-up para reconhecimento da impressão digital. Digitalize uma impressão digital registada no dispositivo e toque em **+**.

- 3 Coloque o seu dedo na área da impressão digital no centro na parte inferior do ecrã.
- 4 Toque sem soltar o ecrã na área da impressão digital e arraste o seu dedo para baixo por cima da Tecla início.

Repita esta acção utilizando o mesmo dedo até que a impressão digital seja registada.



Se dobrar o dedo ou utilizar a ponta de um dedo, o dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais.

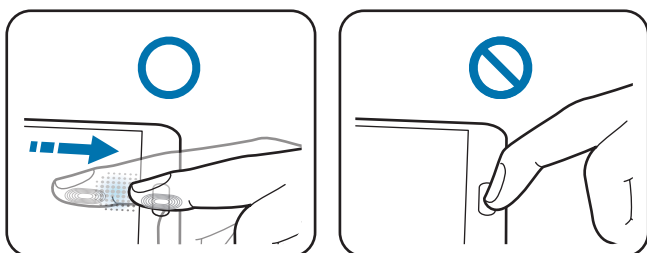

- 5 Toque em **Concluir** para terminar a digitalização da sua impressão digital. Ou, toque em **Registar** para registar a impressão do seu polegar quando segurar o dispositivo só com uma mão.
- 6 Se surgir uma janela pop-up pedindo uma palavra-passe, introduza uma palavra-passe alternativa e toque em **Continuar**, introduza a palavra-passe alternativa novamente para a verificar e toque em **OK**. Pode utilizar uma palavra-passe alternativa em vez de digitalizar as suas impressões digitais.
- 7 Se surgir uma janela pop-up de bloqueio de impressão digital, toque em **OK**. Pode utilizar as suas impressões digitais para desbloquear o ecrã.

Gerir impressões digitais registadas

Pode eliminar ou renomear as suas impressões digitais registadas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Leitor Impressão Digital** → **Gerir impressões digitais**.

Para eliminar impressões digitais, toque em **⋮** → **Limpar registo**, seleccione impressões digitais e toque em **Concluído** → **OK**.

Para renomear uma impressão digital, toque sem soltar numa impressão digital, toque em **✎**, introduza um novo nome e depois toque em **OK**.

Alterar a palavra-passe alternativa

Pode alterar a palavra-passe que utiliza como alternativa a digitalizar as suas impressões digitais.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Leitor Impressão Digital** → **Alterar pal.-passe reserv.**
- 2 Digitalize uma impressão digital registada ou toque em **Palavra-passe**.
- 3 Introduza uma nova palavra-passe e toque em **Continuar**.
- 4 Introduza a palavra-passe novamente e toque em **OK**.

Desbloquear o ecrã com as impressões digitais

Pode desbloquear o ecrã com as impressões digitais registadas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Leitor Impressão Digital** → **Bloqueio do ecrã** → **Impressão digital**. Em alternativa, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Impressão digital**.

Verificar a palavra-passe da conta Samsung

Utilize as suas impressões digitais para verificar a palavra-passe da sua conta Samsung. Pode utilizar uma impressão digital em vez de introduzir a sua palavra-passe, por exemplo, quando compra conteúdo na **GALAXY Apps**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Leitor Impressão Digital** → **Verificar Conta Samsung** e toque no interruptor **Verificar Conta Samsung** para o activar. Introduza a sua palavra-passe da conta Samsung e toque em **Confirmar**.

Utilizar as impressões digitais para iniciar sessão em contas

Pode utilizar as suas impressões digitais para iniciar sessão em páginas web que suportem guardar palavras-passe.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Leitor Impressão Digital** → **Início de sessão na Web** e toque no interruptor **Início de sessão na Web** para o activar.
- 2 Abra a página web onde pretende inciar sessão com uma impressão digital.
- 3 Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e toque na tecla iniciar sessão da página web.
- 4 Assinale **Inicie a sessão utilizando as suas impressões digitais** e toque em **Memorizar**.

Utilizar impressões digitais para compras através do PayPal

Pode fazer compras digitalizando as suas impressões digitais.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Leitor Impressão Digital** → **Pagar com PayPal**.
- 2 Toque em **Instalar** em **Suporte FIDO Ready™**.
- 3 Toque em **Ligação** em **Conta PayPal**.
- 4 Siga as instruções no ecrã para iniciar sessão na página web do PayPal e registar as suas impressões digitais.

Modo privado

Acerca do modo privado

Utilize este modo para evitar que outras pessoas utilizem ou acessem conteúdos específicos, tais como imagens e documentos, armazenados no dispositivo. Pode guardar conteúdo numa localização específica e depois desactivar o modo privado para ocultar itens em segurança.


Esconder conteúdos

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Modo privado** e toque no interruptor **Modo privado** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Modo privado** para o activar.

Quando activar o modo privado pela primeira vez, defina um código de desbloqueio e um PIN de cópia de segurança.

- 2 Introduza o código de desbloqueio do modo privado.

Quando este modo está activado,  surge na parte superior do ecrã.

- 3 Para seleccionar itens para ocultar, toque sem soltar num item na lista, assinale itens para seleccionar e toque em  → **Mover para Privado**.

Os itens que são movidos para o modo privado surgem com .

- 4 Quando tiver seleccionado os itens a ocultar, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Modo privado** e toque no interruptor **Modo privado** para o desactivar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Modo privado** para o desactivar.

Os itens seleccionados irão desaparecer do ecrã.

Visualizar conteúdo oculto

Só poderá visualizar os itens ocultos quando o modo privado está activo.

- 1 No Ecrã de definições, toque em **Definições** → **Modo privado** e toque no interruptor **Modo privado** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **Modo privado** para o activar.
- 2 Introduza o código de desbloqueio do modo privado.
- 3 No Ecrã de aplicações, toque em **Os Meus Ficheiros** → **Privado**.
Todos os itens movidos para o modo privado surgem no ecrã.


Modo fácil


O modo fácil oferece uma experiência de utilização mais simples, com um esquema mais simples e ícones maiores no Ecrã principal. Pode aceder às aplicações mais populares, definições utilizadas frequentemente e adicionar atalhos para os seus contactos favoritos.



No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Modo fácil** → **Modo fácil**, seleccione aplicações para aplicar o esquema mais simples e toque em **Concluído**.

Para voltar ao modo padrão, no Ecrã principal, toque em **Definições fáceis** → **Modo fácil** → **Modo Normal** → **Concluído**.

Gerir atalhos

Para adicionar um atalho para uma aplicação ao Ecrã principal, desloque para a esquerda, toque em  e seleccione uma aplicação.

Para adicionar um atalho para um contacto no Ecrã principal, desloque para a direita, toque em .

Para eliminar um atalho do Ecrã principal, toque em  → **Editar**, seleccione uma aplicação ou contacto com .

Transferir dados do seu dispositivo anterior

Utilizar cópias de segurança de contas

Pode transferir dados de cópia de segurança do seu dispositivo anterior para o seu novo dispositivo utilizando a sua conta Google ou Samsung. Consulte [Cópia de segurança e reposição de dados](#) para mais informação.

Utilizar o Samsung Smart Switch

Pode transferir dados do dispositivo anterior para um novo dispositivo através do Smart Switch (para telemóveis e computadores). Visite www.samsung.com/smartswitch para obter mais informação.



O Samsung Smart Switch não é suportado em alguns dispositivos ou computadores.

Utilizar o Smart Switch Mobile

Utilize esta aplicação para transferir dados do seu dispositivo iPhone ou Android anterior para o seu novo dispositivo. Pode transferir a aplicação da **GALAXY Apps** ou **Play Store**.

- 1 No seu dispositivo, toque em **Smart Switch Mobile**.
- 2 No seu dispositivo, seleccione uma opção consoante do tipo do dispositivo anterior e siga as instruções no ecrã.

Se o dispositivo anterior for um dispositivo Android, certifique-se de que a aplicação Smart Switch Mobile está instalada no dispositivo. Consulte a ajuda para obter mais informações.

Utilizar o Smart Switch em computadores

Utilize esta funcionalidade para importar uma cópia de segurança dos seus dados (de alguns dispositivos móveis seleccionados do fabricante) de um computador para o seu dispositivo. Pode transferir a aplicação em www.samsung.com/smartswitch

- 1 Crie cópias de segurança de dados de um dispositivo anterior para o computador. Para mais informação, contacte o fabricante do dispositivo.
- 2 No computador, inicie o Smart Switch.

- 3 Ligue o seu dispositivo actual ao computador utilizando um cabo USB.
- 4 No computador, clique no fabricante do dispositivo antigo e siga as instruções no ecrã para transferir os dados para o seu dispositivo.

Utilizar o Samsung Kies

Importe uma cópia de segurança dos seus dados do seu computador através do Samsung Kies para restaurar os dados no seu dispositivo. Pode também criar cópias de segurança dos dados no computador através do Samsung Kies. Consulte [Ligar com Samsung Kies](#) para mais informação.

Configurar contas

Adicionar contas

Algumas das aplicações utilizadas no seu dispositivo requerem uma conta registada. Crie contas para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta** e seleccione um serviço de conta. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

Para sincronizar conteúdo com as suas contas, seleccione uma conta e assinale os itens a sincronizar.



Remover contas


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas**, seleccione uma conta e toque em **⋮** → **Remover conta**.

Telefone

Efectuar chamadas

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.


Toque em **Teclado**, introduza um número de telefone e toque em  para efectuar uma chamada de voz ou toque em  para efectuar uma chamada de vídeo. Pode também efectuar chamadas para números de telefone listados nos **Registos**, **Favoritos** e **Contactos**.

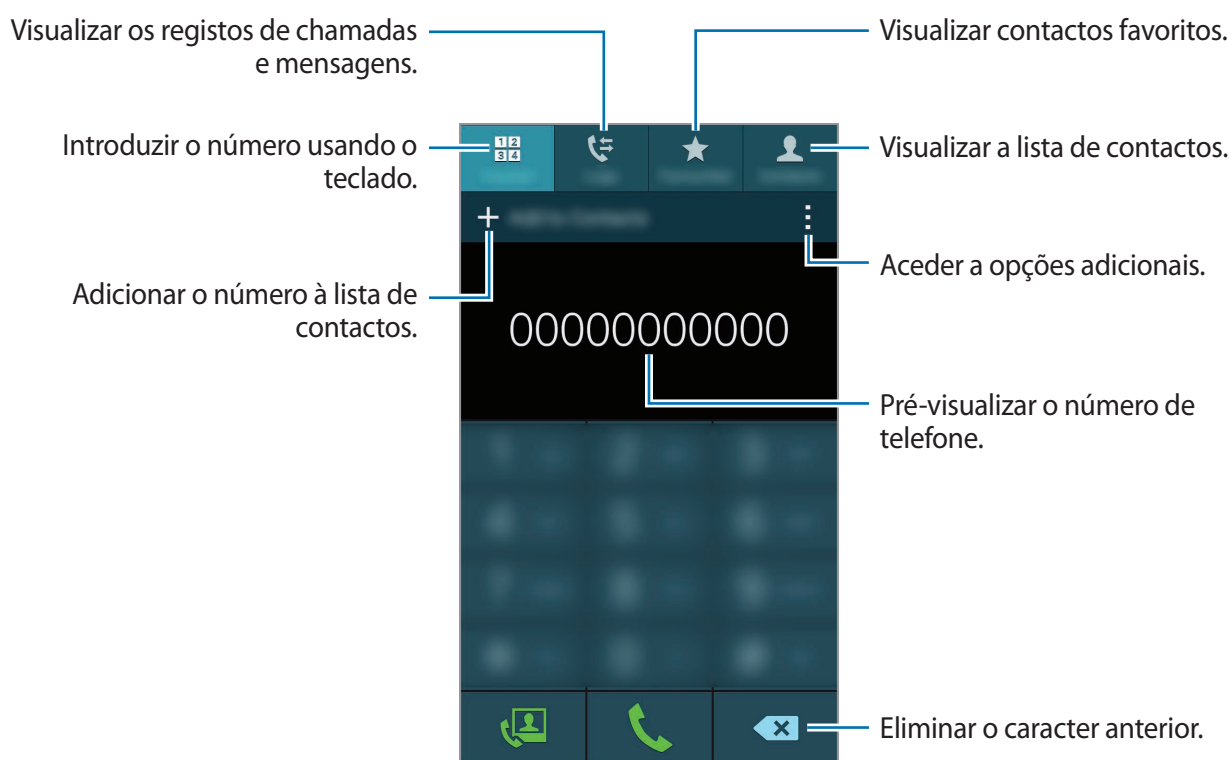

Efectuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou lista telefónica

Toque em **Registos** ou **Contactos** e arraste um contacto ou número de telefone para a direita para efectuar uma chamada.

Para desactivar a chamada arrastando um ícone para a funcionalidade da direita, toque em **⋮** → **Definições** → **Contactos** e retire a selecção **Passar dedo para ligar**.

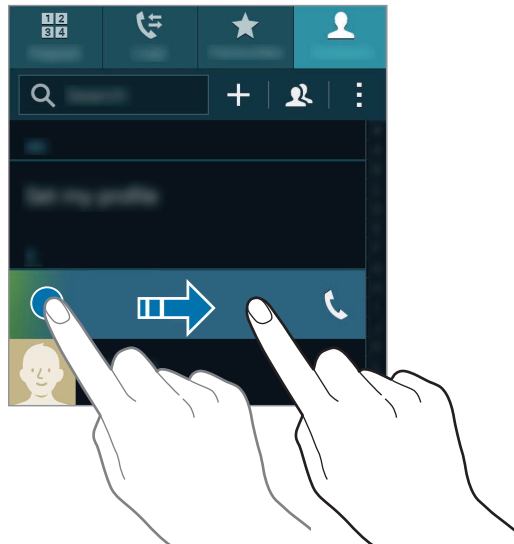

Efectuar chamadas a partir da lista de favoritos

Pode efectuar facilmente chamadas para os contactos com os quais comunica mais frequentemente adicionando-os à lista telefónica de favoritos.


Para adicionar contactos à lista de favoritos, toque em **Contactos**, seleccione um contacto e toque em **★**.

Para efectuar uma chamada para um contacto favorito, toque em **Favoritos** e seleccione um contacto.

Número inteligente

Toque em **Teclado**.

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Selecione uma para efectuar uma chamada.

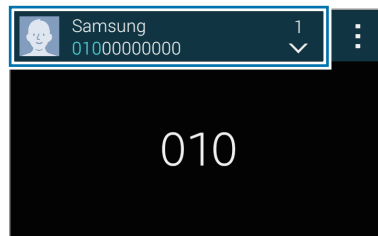

Números de marcação rápida


Toque em **Teclado**.

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Para atribuir um contacto a um número de marcação rápida, toque sem soltar num número de marcação rápida disponível no teclado, toque em **OK** e selecione um contacto. Ou então, toque em **⋮** → **Marcação rápida**, selecione um número e selecione um contacto.

Efectuar uma chamada internacional

Toque em **Teclado**.

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Para bloquear chamadas internacionais efectuadas, toque em **⋮** → **Definições** → **Ligar** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**. Depois, selecione um tipo de chamada e assinale **Chamadas internacionais**.

Receber chamadas


Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Se surgir uma janela pop-up de notificação de chamada enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque em **Atender** na janela pop-up.

Se o serviço de chamada em espera estiver activado, pode atender outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Se surgir uma janela pop-up de notificação de chamada enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque em **Rejeitar** na janela pop-up.


Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra o Ecrã de aplicações e toque em **Telefone** → **:** → **Definições** → **Ligar** → **Rejeição de chamada** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas** → **+**.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

- 1 Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **:** → **Definições** → **Ligar** → **Rejeição de chamada** → **Modo de rejeição automática** → **N.ºs rejeição automática**.
- 3 Toque em **Lista de rejeições automática** → **+**, introduza um número e atribua uma categoria.
- 4 Toque em **Guardar**.




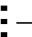
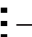
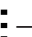
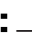
Chamadas perdidas


Se não atender uma chamada,  surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Em alternativa, no Ecrã de aplicações, toque em **Telefone** → **Registos** para ver as chamadas perdidas.

Opções durante as chamadas

Durante uma chamada de vídeo

As seguintes opções estão disponíveis:

-  : aumenta o volume.
- **Adicionar:** efectua uma segunda chamada.
- **Teclado:** abre o teclado.
- **Terminar:** termina a chamada actual.
- **Altifalante:** activa ou desactiva o altifalante. Quando utiliza o altifalante, fale para o microfone na parte superior do dispositivo e mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- **Silenciar:** desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Bluetooth:** muda para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
-  → **Reter:** coloca uma chamada em espera. Toque em **Retomar a chamada** para retomar a chamada em espera.
-  → **Contactos:** abre a lista telefónica.
-  → **Memorando:** cria um memorando.
-  → **Mensagem:** envia uma mensagem.
-  → **Personalizar o som de chamada:** seleccione ou personalize a qualidade do som utilizado durante as chamadas quando o auricular está ligado.
-  → **Definições:** altera as definições de chamada.

Quando inicia aplicações durante uma chamada, surge uma janela pop-up para o ecrã de chamada (). Pode continuar a sua conversa telefónica enquanto utiliza aplicações.











Para mover a janela pop-up, arraste-a para outra localização.

Para eliminar a janela pop-up, toque-lhe sem soltar e toque em **OK**.

Para voltar ao ecrã da chamada, toque na janela pop-up.

Durante uma vídeo-chamada


As seguintes opções estão disponíveis:

-  → **Ocultar-me**: oculta a sua imagem do outro participante.
-  → **Imagem a enviar**: selecciona uma imagem para a mostrar ao outro participante.
-  → **Capturar imagem**: captura a imagem do outro participante.
-  → **Gravar vídeo**: gravar um vídeo da imagem do outro participante.
-  → **Memorando**: cria um memorando.
-  → **Mensagens**: envia uma mensagem.
-  → **Teclado**: abre o teclado.
-  → **Desligar altifalante / Ligar altifalante**: activa ou desactiva o altifalante do telefone. Quando utiliza o altifalante, fale para o microfone na parte superior do dispositivo e mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
-  → **Mudar para auricular**: muda para o auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
-  → **Activar câmara dupla / Desactivar câmara dupla**: activa ou desactiva a funcionalidade câmara dupla. Utilize as câmaras frontal e traseira de modo a que o outro participante o possa ver a si e ao que o rodeia.



A chamada de vídeo através do modo câmara dupla terá a duração de 3 minutos. Após 3 minutos, o dispositivo irá desligar a câmara traseira para melhorar o desempenho.

Toque no ecrã para utilizar as opções seguintes:

-  : aplique ícones emotivos à sua imagem.
- **Mudar**: alterna entre a câmara frontal e a câmara traseira.
- **Silenciar**: desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Terminar chamada**: termina a chamada actual.

Contactos

Adicionar contactos


Mover contactos de outros dispositivos

Pode mover contactos de outros dispositivos para o seu dispositivo. Consulte [Transferir dados do seu dispositivo anterior](#) para mais informação.

Criar contactos manualmente

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

2 Toque em **+** para introduzir a informação do contacto.

-  : adicionar uma imagem.
- **+** / **-** : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

3 Toque em **Guardar**.

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, toque em **Teclado**, introduza o número e toque em **Adicionar a Contactos**.




Criar contactos de cartões de visitas

Tire uma fotografia de um cartão de visitas e extraia a informação do contacto.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.


2 Toque em **:** → **Cartões de visita** → **+**.

Para seleccionar ou adicionar idiomas a reconhecer, toque em **:** → **Idioma de destino**.

- 3 Coloque o cartão de visitas numa superfície plana e gire o dispositivo para a orientação paisagem.
- 4 Ajuste o dispositivo para ajustar o cartão dentro da moldura no ecrã. Quando a moldura fica verde, o dispositivo tira a fotografia automaticamente. O dispositivo também lê a informação do contacto do cartão de visitas e converte-a numa entrada de um contacto.
 - Se o dispositivo não tirar a fotografia automaticamente, toque em .
 - Para tirar fotografias de cartões de visitas manualmente, toque em  → **Captura automática** → **Desligar**.
 - Para extrair texto de uma imagem armazenada, toque em  → **Carregar imagem**.
- 5 Edite ou adicione mais informação e toque em **Guardar**.

Gerir contactos


Editar um contacto

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione um contacto para editar e toque em .
- 3 Edite a informação do contacto ou toque em **Adicionar campo** para adicionar mais informação ao contacto.
- 4 Toque em **Guardar**.

Eliminar um contacto

Seleccione um contacto a eliminar e toque em  → **Eliminar**.

Partilhar um contacto

Seleccione um contacto a partilhar, toque em  → **Partilhar cartão de visita** e seleccione um método de partilha.

Gerir grupos

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Toque em .

Criar um novo grupo

Toque em **+**, introduza um nome do grupo e toque em **Guardar**.


Adicionar contactos a um grupo

Selecione um grupo e toque em **+**. Selecione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Eliminar um grupo

Toque em  → **Eliminar grupo**, selecione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Concluir**.


Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros do grupo

Selecione um grupo, toque em  → **Enviar mensagem ou e-mail** → **Mensagem** ou **E-mail**, selecione os membros, toque em **Concluir**, introduza uma mensagem e toque na tecla enviar.

Unir os contactos com as contas

Una contactos guardados no dispositivo com as suas contas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Toque em  → **Juntar contas** → **Google** ou **Samsung account**.

Importar e exportar contactos

Importe contactos de serviços de armazenamento para o seu dispositivo ou exporte contactos do dispositivo para serviços de armazenamento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Toque em  → **Definições** → **Contactos** → **Importar/ Exportar** e depois selecione uma opção de importação ou exportação.

Procurar contactos

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:


- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Arraste um dedo pelo índice no lado direito da lista telefónica para percorrer a lista de forma mais rápida.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

- ★ : adicionar aos contactos favoritos.
- 📞 / 📺 : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- ✉ : redigir uma mensagem.
- ✉@ : redigir um e-mail.

Adicionar atalhos de contactos ao Ecrã principal

Adicione atalhos de contactos com os quais comunica mais frequentemente ao Ecrã principal.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seccione um contacto.
- 3 Toque em  → **Adicionar atalho ao ecrã principal**.

Mensagens & e-mail

Mensagem


Enviar mensagens

Envie mensagens de texto (SMS) ou mensagens multimédia (MMS).



Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver em roaming.

- 1 Toque em **Mensagem** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em
- 3 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.

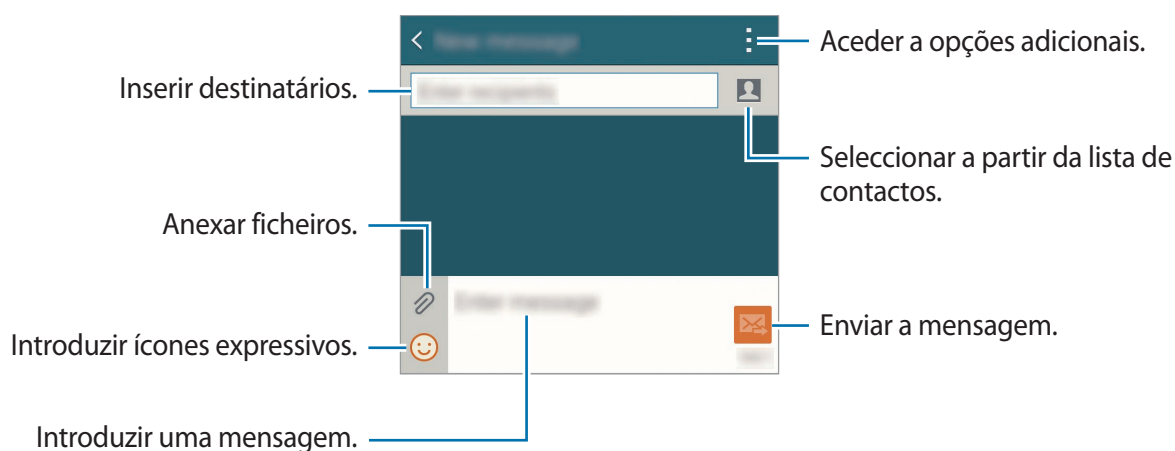


- 4 Toque em para enviar a mensagem.

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  para utilizar uma das seguintes opções:

- **Respostas rápidas:** seleccione um modelo de mensagem e introduza uma mensagem.
- **Inserir risonho:** introduza ícones expressivos.
- **Adicionar assunto:** introduza um assunto.
- **Adicionar slide:** adicione slides à mensagem.
- **Programar mensagem:** defina uma hora e data específicas para enviar a mensagem.
- **Apagar:** cancele a composição da mensagem.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.

Enviar mensagens programadas


Enquanto escreve uma mensagem, toque em  → **Programar mensagem**. Defina uma hora e data e toque em **Concluir**.




- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiver estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. As mensagens podem ser enviadas a uma hora incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Adicionar contactos à lista de contactos prioritários

Defina contactos com os quais comunica mais frequentemente como contactos prioritários. Envie-lhes mensagens seleccionando um ícone de contacto da lista que se encontra por cima da mensagem.

Toque em **Toque para adicionar remetentes prioritários**. → **Caixa de entrada** ou **Contactos**, seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**. Para adicionar mais contactos, toque em .

Para remover os contactos da lista prioritários, toque sem soltar um contacto, toque em **Editar lista de remetentes prioritários**, toque em  em cada contacto e toque em **Concluir**.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto. Selecciona um contacto para ver as mensagens da pessoa.



Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver em roaming.

Enquanto visualiza uma mensagem, toque em  para utilizar uma das seguintes opções:

- **Vídeochamada:** efectue uma chamada de vídeo para o contacto.
- **Ver contactos:** visualize a informação do contacto.
- **Adicionar aos contactos:** adicione o contacto à lista telefónica.
- **Respostas rápidas:** introduza a mensagem seleccionando um dos modelos de mensagem.
- **Adicionar destinatário:** adicione destinatários para os quais enviar a mensagem.
- **Inserir risonho:** introduza ícones expressivos.
- **Adicionar assunto:** introduza um assunto.
- **Adicionar slide:** adicione slides à mensagem.
- **Programar mensagem:** defina uma hora e data específicos para enviar uma mensagem.
- **Adicionar a remet. prioritários / Remover dos remet. priorit.:** adicione ou remova contactos da lista de remetentes prioritários.
- **Adicionar a números de spam / Remover dos números de spam:** identifique um número de telefone como spam ou remova o número de telefone da lista de spam.
- **Apagar:** cancele a composição da mensagem.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.

Gerir mensagens

Enquanto visualiza a lista de mensagens, toque em  e utilize as seguintes:

- **Seleccionar:** seleccione mensagens para aplicar opções.
- **Eliminar:** elimine todas as mensagens ou apenas as seleccionadas.
- **Mensagens rascunho:** visualize as mensagens guardadas para envio posterior.
- **Mensagens bloqueadas:** visualize as mensagens bloqueadas.
- **Mensagens programadas:** visualize as mensagens programadas.
- **Mensagens de spam:** visualize as mensagens spam.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho da fonte do texto no campo de texto.
- **Definições:** altere as definições da mensagem.
- **Ajuda:** visualize a informação de ajuda sobre como enviar e gerir mensagens.


E-mail



Configurar contas de e-mail

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada ou toque em **Configuração manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois disso, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.


Para configurar outra conta de e-mail, toque em  → **Gerir contas** → .

Se tiver mais de uma conta de e-mail, pode definir uma como conta padrão. Toque em  → **Gerir contas** →  → **Definir como conta padrão**.

Enviar mensagens

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Toque em  no fundo do ecrã para escrever uma mensagem.

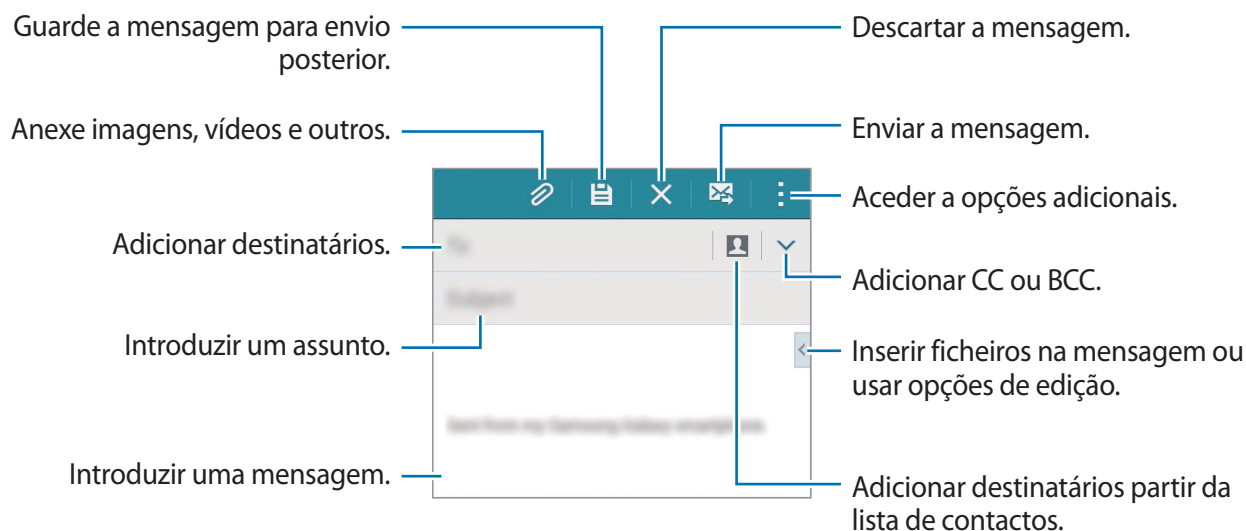

Aceder a opções adicionais

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  para aceder a opções adicionais.

- **Enviar e-mail para mim:** envie a mensagem para si mesmo.
- **E-mail programado:** envie a mensagem na hora programada.




- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiver estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. As mensagens podem ser enviadas a uma hora incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.
- **Prioridade:** seleccione um nível de prioridade para a mensagem.
- **Opções de segurança:** defina opções de segurança para a mensagem.

Ler mensagens

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Toque em ☰, seleccione uma conta de e-mail para utilizar e obterá novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em ↻.

Toque numa mensagem para a ler.

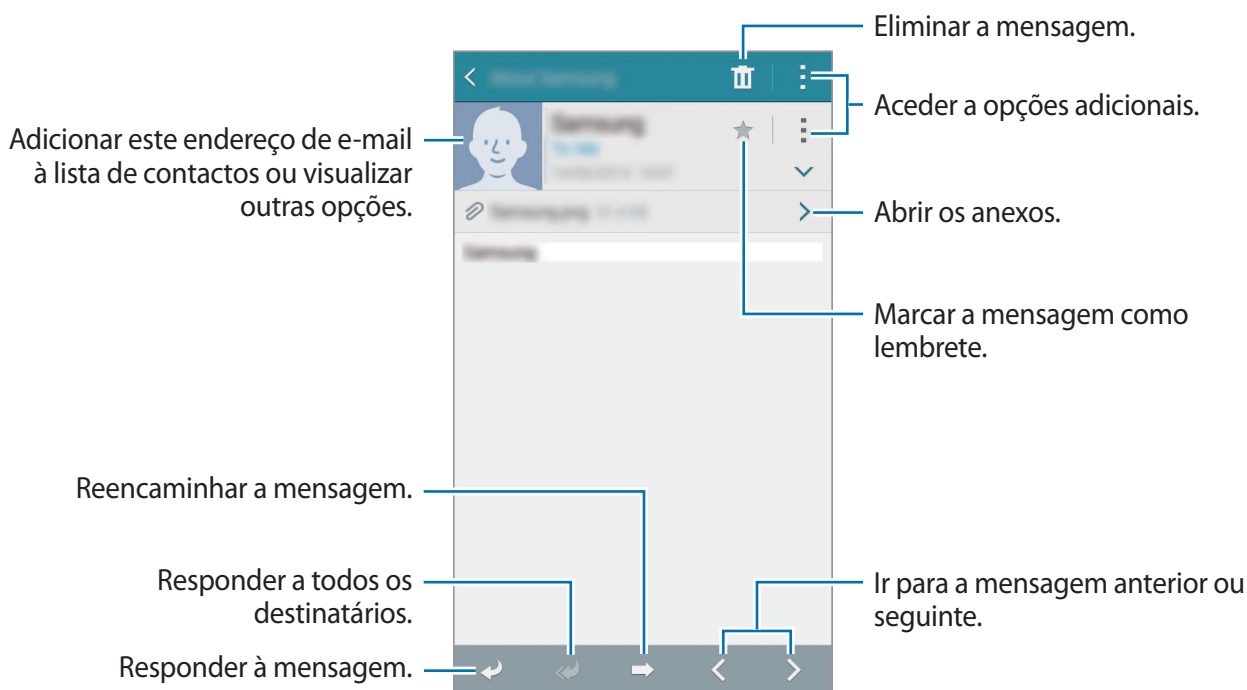

Adicionar contactos à lista de contactos prioritários

Defina contactos com os quais comunica mais frequentemente como contactos prioritários.

Toque em ☰ → **Remetentes prioritários** → **Toque para adicionar remetentes prioritários.** → **Intr. e-mail** ou **Contactos**, introduza endereços de e-mail ou seleccione contactos para adicionar e depois toque em **OK** ou **Concluir**.





Para adicionar mais contactos à lista de prioritários, toque em ⊕.


Para remover os contactos da lista prioritários, toque sem soltar um contacto, toque em ⊖ em cada contacto e toque em **Concluído**.

Câmara

Fotografia básica

Tirar fotografias ou gravar vídeos

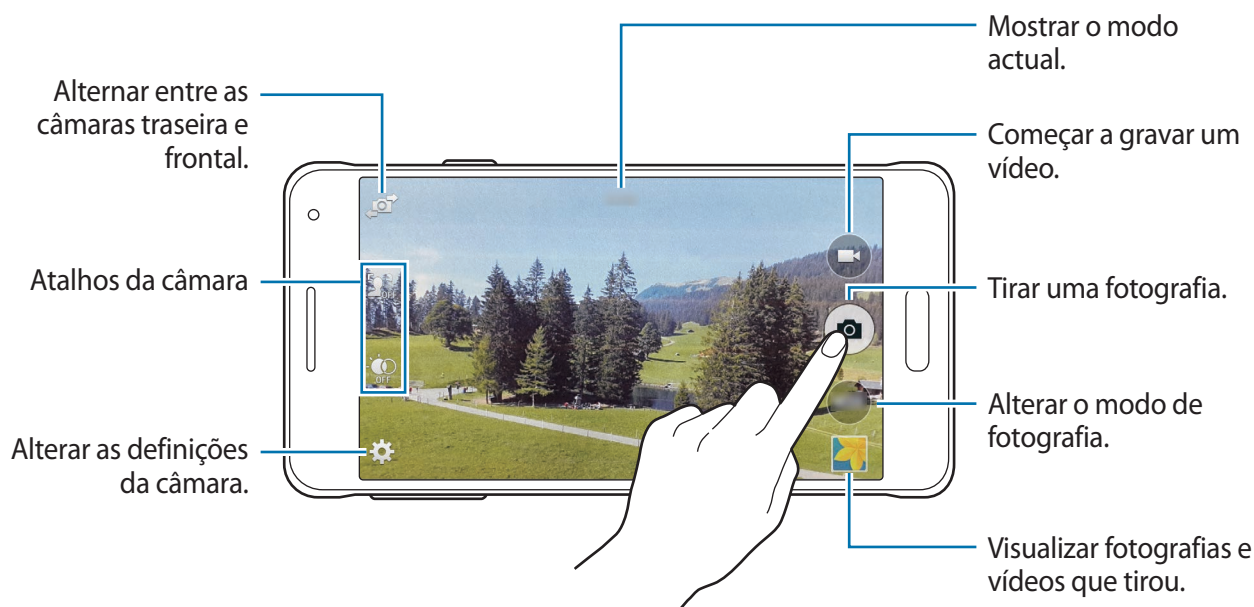

- 1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.
- 3 Toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para gravar um vídeo.
 - Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.
 - Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .
 - Para alterar o focagem enquanto grava um vídeo, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .





- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- A objectiva da câmara frontal é adequada para tirar fotografias com ângulo de visualização amplo. Poderá ocorrer ligeira distorção em fotografias com ângulo de visualização, o que não indica problemas de desempenho do dispositivo.


Iniciar a Câmara no ecrã bloqueado


Para tirar rapidamente fotografias de momentos especiais, inicie a **Câmara** no ecrã bloqueado. No ecrã bloqueado, arraste  para fora do círculo maior. Se  não for mostrado, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** e assinale **Atalho da câmara**.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Reorganizar os atalhos da câmara

Pode reorganizar os atalhos da câmara para um acesso mais rápido e fácil no ecrã de pré-visualização. Toque em  no ecrã de pré-visualização. Toque sem soltar num item e arraste-o para um local à esquerda do ecrã.

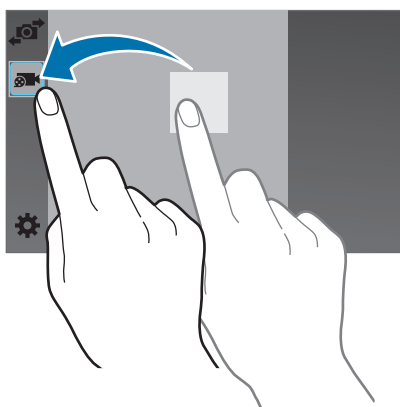


Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Focagem selectiva

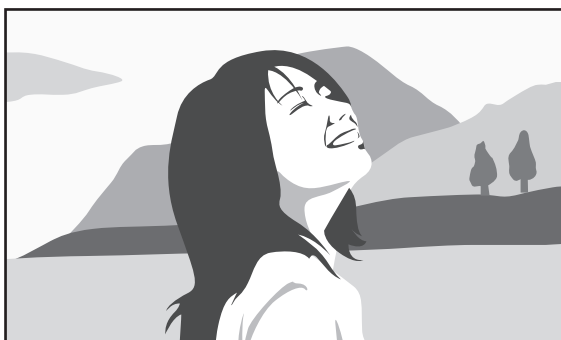

Utilize o efeito fora de foco para desfocar o fundo e fazer o seu motivo sobressair.



Sem efeito



Com efeito

- 1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em  → **Focagem selectiva** para o activar.
- 3 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.
- 4 Toque em  para tirar uma fotografia.
- 5 Toque na miniatura de pré-visualização na parte inferior do ecrã do lado direito para editar a fotografia.

6 Toque em  e seleccione um dos seguintes:

- **Foco próximo:** faça o sujeito sobressair e desfoque o fundo em volta do motivo.
- **Foco distante:** desfoque o motivo e realce o fundo em volta do motivo.
- **Foco panorâmico:** realce o motivo e o fundo.

7 Toque em .



- Recomenda-se que os motivos se encontrem posicionados entre 10 – 50 cm do dispositivo. Posicione os motivos que pretende focar mais próximo do dispositivo.
- Quando tirar fotografias, certifique-se de que a distância entre o motivo e o fundo é suficiente. A distância deve ser superior ao dobro da distância entre o dispositivo e o motivo.
- A qualidade das fotografias tiradas pelo dispositivo pode ser afectada nas seguintes situações:
 - O dispositivo ou o motivo pode se estar a mover.
 - Existe uma forte luz de fundo, pouca quantidade de luz ou está a fotografar no interior.
 - O motivo ou o fundo não têm padrões ou correspondem apenas a uma cor.

Modos de fotografia

Automático

Utilize este modo para permitir que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo ideal para a fotografia.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Automático**.

Rosto belo

Utilize este modo para tirar uma fotografia com rostos mais iluminados para obter imagens mais suaves.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Rosto belo**.

Disparo, etc.

Utilize este modo para tirar uma série de fotografias e modificá-las, aplicando vários efeitos com os modos de fotografia. O dispositivo identifica as fotografias com  na **Galeria**.



A funcionalidade de zoom não está disponível enquanto tira fotografias neste modo.

1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Disparo, etc.**

3 Toque em .

O dispositivo tira uma série de fotografias e exhibe os modos de fotografia disponíveis.

4 Seleccione um modo de fotografia e aplique um efeito às fotografias.

- **Melhor fotografia:** tira uma série de fotografias e guarda a melhor. Para visualizar outras fotografias na série, desloque para a esquerda ou para a direita. O dispositivo recomenda a melhor fotografia e identifica-a com 🏆.
- **Melhor rosto:** tire várias fotografias de grupo ao mesmo tempo e combine-as para criar a melhor imagem possível. Toque na moldura branca em cada rosto e escolha a melhor pose individual para cada motivo das poses que surgem na parte inferior do ecrã. O dispositivo recomenda a melhor fotografia e identifica-a com 👤.
- **Disp. panor.:** tire uma série de fotografias e combine-as entre si para criar uma imagem que mostra o rasto do movimento. Aumente o rasto do movimento na imagem seleccionando mais fotografias ao fundo do ecrã. Para editar os rastos de movimento das fotografias seleccionadas, toque em ✏️ e seleccione uma fotografia. Toque em 🖌️ para exibir os rastos de movimento dos motivos ou toque em 🗑️ para apagar os rastos do movimento. Edite a fotografia como pretender e toque em **Concluir**.
- **Apagador:** apague os motivos em movimentos que não lhe interessam. Toque em ➖ para apagar os motivos em movimento que não lhe interessam. Toque em ➕ para restaurar a fotografia original.
- **Disparo panorâmico:** aplique um efeito ao fundo do sujeito para criar a ideia de que o sujeito se está a mover muito rapidamente. Toque em **Objectos** para seleccionar um Motivo. Toque em **Desfocagem** para alterar o ângulo de desfocagem aplicar ao fundo. Toque em ● e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do círculo maior para ajustar o ângulo de desfocagem. Para ajustar o nível de desfocagem do fundo, arraste o ecrã para a esquerda ou para a direita.

5 Quando terminar de editar as fotografias, toque em 📁.

Panorama

Utilize este modo para tirar uma fotografia composta por várias fotografias combinadas entre si. O dispositivo identifica a fotografia com 📏 na Galeria.


No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Panorama**.



Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões:


- Movimente a câmara devagar numa direcção.
- Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara.
- Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

Pas. virtual

Utilize este modo de fotografia para tirar fotografias num espaço movendo para a frente ou rodando para a esquerda ou para a direita. As fotografias do espaço são tiradas de ângulos diferentes. Pode visualizar as fotografias numa apresentação de slides e simular o movimento real através do espaço. O dispositivo identifica a fotografia com  na **Galeria**.


- 1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **MODO** → **Pas. virtual**.
- 3 Mova o dispositivo para posicionar o ponto no interior do círculo maior no centro do ecrã de pré-visualização.

Quando as margens do círculo ficarem azuis, o dispositivo começa a tirar as fotografias.

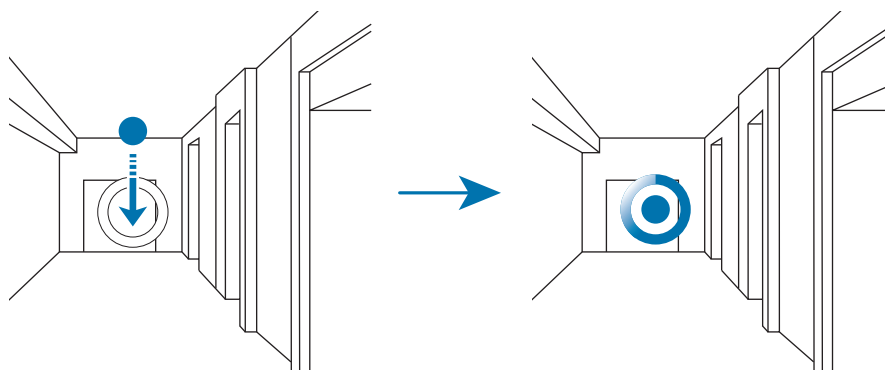

- 4 Movimente-se suavemente para a frente ou rode para a esquerda e para direita enquanto tira as fotografias.

Sempre que o ponto estiver dentro do círculo maior, o dispositivo tira a fotografia automaticamente.

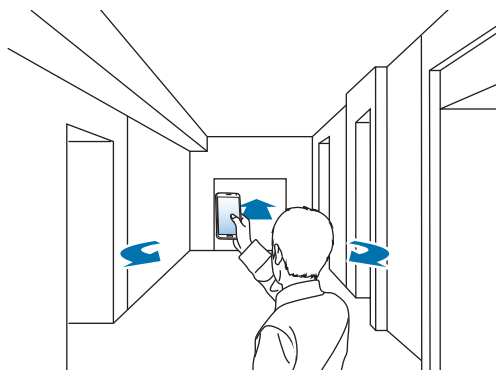

5 Repita esta acção para tirar mais fotografias.

Para ver uma pré-visualização da fotografia, toque em > parte inferior do ecrã à esquerda. A direcção na qual as imagens foram tiradas é exibida em cada miniatura de pré-visualização.


Para eliminar a última fotografia que tirou, toque em **Anular**.

6 Para terminar, toque em ■.

Câmara dup.

Quando tira uma fotografia de paisagem com a câmara traseira, a fotografia ou vídeo capturado pela câmara frontal surge numa pequena janela ou vice-versa. Utilize esta funcionalidade para tirar fotografias de belas paisagens e um auto-retrato ao mesmo tempo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Câmara dup.** para alterar para o modo Dual camera. Toque em 📷 para tirar uma fotografia ou toque em 📹 para gravar um vídeo.

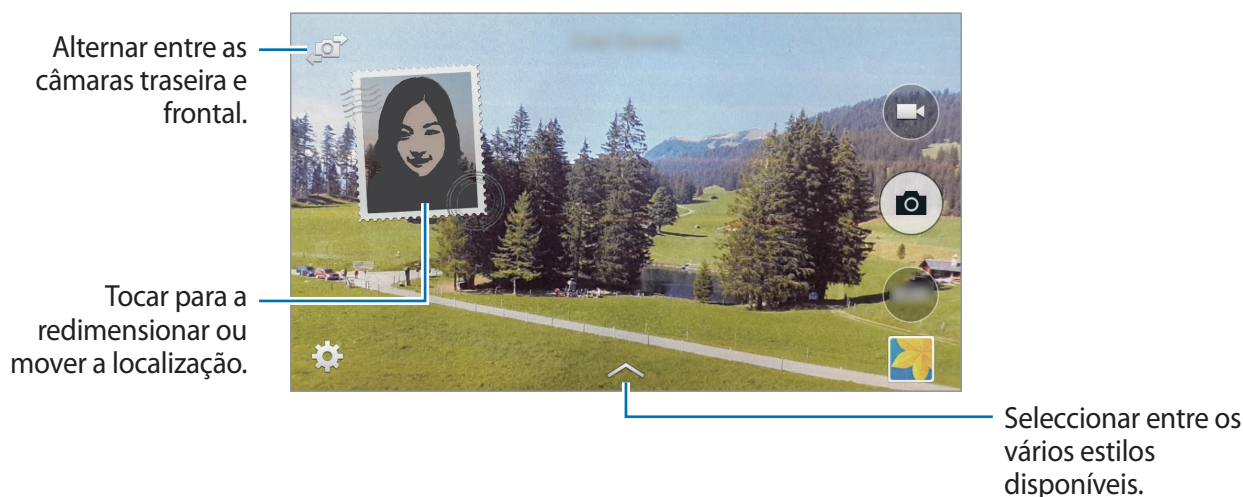

- Pode gravar vídeos no modo Dual camera até 5 minutos em Full HD e até 10 minutos em HD ou VGA.
- Enquanto grava vídeos neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

Gerir modos de fotografia

Selecione os modos de fotografia que surgem no ecrã de selecção de modo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Gerir modos**.

Transferir modos de fotografia

Transfira mais modos de fotografia na **GALAXY Apps**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Transferir**.

Definições da câmara

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → . Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo.

- **Tamanho de imagem / Tamanho do vídeo:** selecione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Disparos contínuos:** tire uma série de fotografias a sujeitos em movimento.
- **Estabiliz. de imagem:** configure o dispositivo para detectar automaticamente condições mais escuras e ajustar o brilho da fotografia sem o flash.



Esta opção não está disponível quando grava vídeos.

- **Deteção de rosto:** configure o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias.
- **ISO:** selecione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalentes às câmaras de filmar. Valores baixos para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz.
- **Modos de medição:** selecione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local específico. **Matriz** calcula a média de toda a cena.

- **Tocar para tirar fotos:** toque na imagem no ecrã de pré-visualização para tirar fotografias.
- **Focagem selectiva:** utilize para tirar uma fotografia com um efeito desfocado. Consulte [Focagem selectiva](#) para mais informação.
- **Modo de gravação:** altere o modo de gravação.
- **Estabiliz. de vídeo:** activar ou desactivar a anti-vibração. Esta opção ajuda-o a focar quando a câmara está em movimento.
- **Zoom áudio:** aumente o áudio do motivo ampliado enquanto grava.
- **Efeitos:** seleccione um efeito de filtro para utilizar quando tirar fotografias ou gravar vídeos. Para transferir mais efeitos, toque em **Transferir**. Para alterar a ordem dos efeitos ou ocultar efeitos da lista, toque em **Gerir efeito**.
- **Flash:** activa ou desactiva o flash.
- **Temporizador:** utilize para fotografar com atrasos de tempo.
- **HDR (Tom rico):** utilize este modo para tirar fotografias com cores ricas e reproduza pormenores mesmo em zonas muito claras ou muito escuras.



Sem efeito



Com efeito

- **Etiquetas localização:** anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.



- Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Ver fotos/vídeos:** configure o dispositivo para mostrar fotografias ou vídeos depois de os ter capturado.
- **Visor remoto:** pode controlar o seu dispositivo remotamente para tirar fotografias ou gravar vídeos à distância.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo do dispositivo ao qual se quer ligar.

- **Equilíbrio de brancos:** seleccione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes à gama de calor da exposição de equilíbrio de brancos em câmaras profissionais.
- **Valor de exposição:** altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Linhas de grelha:** exhibe guias no visor para o ajudar na composição quando seleccionar motivos.
- **A tecla de volume:** defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Controlo de voz:** configure o dispositivo para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Ajuda:** visualize informação de ajuda sobre como utilizar a câmara.
- **Repor definições:** reponha as definições da câmara.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

Galeria


Visualizar fotografias ou vídeos

Visualizar o conteúdo do dispositivo

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** e seleccione uma imagem ou um vídeo.

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone ▶ na pré-visualização de miniatura.

Para ocultar ou mostrar a barra de menu e a pré-visualização de miniaturas, toque no ecrã.

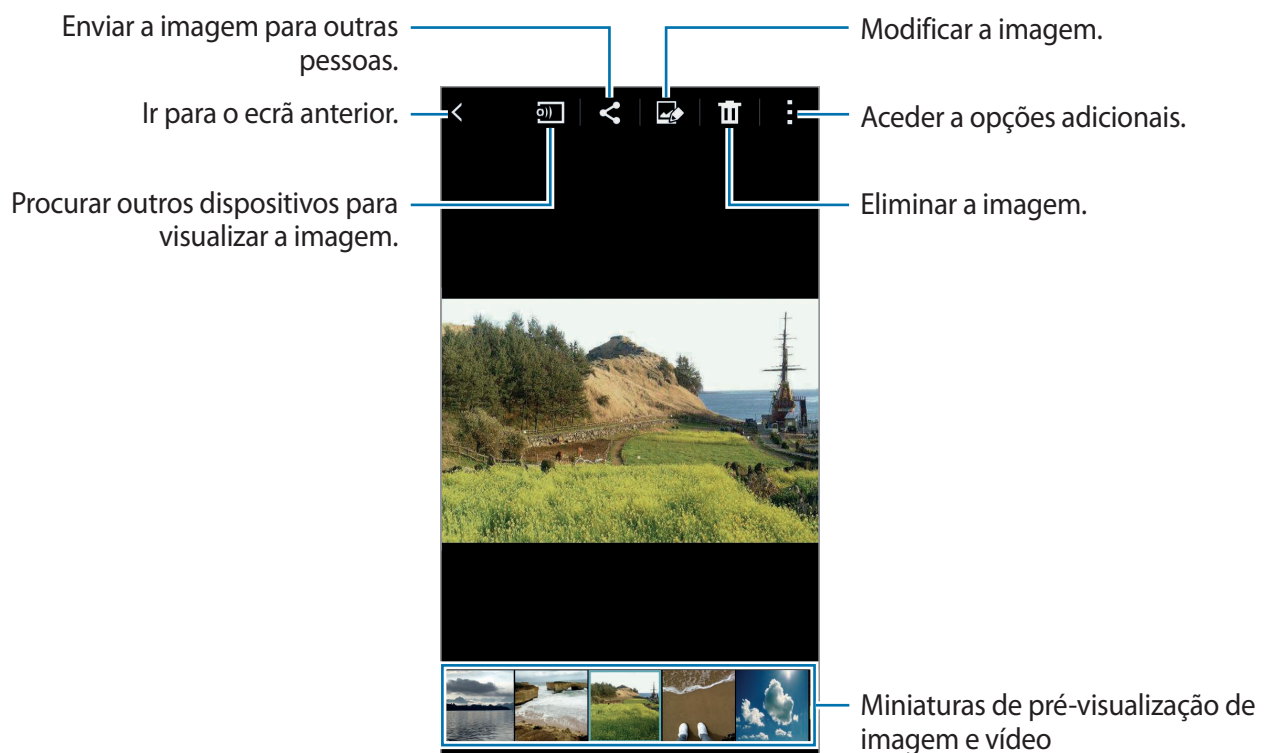

Visualizar conteúdo armazenado em outros dispositivos

Procure fotografias e vídeos que estão armazenados noutros dispositivos e reproduza-a no seu dispositivo.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.



Todos os dispositivos devem suportar Wi-Fi Direct ou estarem ligados no mesmo ponto de acesso.

Aceder a conteúdo num dispositivo próximo

Para utilizar esta funcionalidade, abra o Ecrã de aplicações toque em **Definições** → **Dispositivos próximos** e toque no interruptor de **Dispositivos próximos** para o activar. Consulte [Dispositivos próximos](#) para mais definições.

Toque em **≡** e seleccione um dispositivo em **DISPOSITIVOS PRÓXIMOS** para aceder a conteúdo. Pode visualizar fotografias e reproduzir vídeos nos dispositivos com a funcionalidade de partilha de conteúdo activa.

Alterar o método de classificação

As imagens ou vídeos no seu dispositivo podem ser ordenadas por hora ou álbum. Pode também filtrar imagens e vídeos por categorias, tal como pessoas ou cenários.

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** → **≡** e seleccione um método de ordenação.

Aceder a opções adicionais

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** e seleccione uma imagem ou um vídeo. Toque em **⋮** e utilize as opções seguintes.

- **Mais informações:** visualize mais informação sobre o ficheiro.
- **Copiar para bloco de notas:** copie o ficheiro para bloco de notas.
- **Studio:** edite imagens ou vídeo no modo estúdio. Consulte [Estúdio](#) para mais informação.
- **Rodar para a esquerda:** rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita:** rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar:** cortar a imagem.
- **Mudar nome:** renomear o ficheiro.

- **Apresentação de slides:** inicie uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Definir como:** definir a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Imprimir:** imprima a imagem ligando o dispositivo a uma impressora. Consulte [Impressão móvel](#) para mais informação.
- **Mover para Privado:** mova os ficheiros para a pasta privada. Esta opção surge assim que activar o **Modo privado**. Consulte [Modo privado](#) para mais informação.
- **Definições:** altere as definições da Galeria.



As opções disponíveis poderão diferir dependendo do ficheiro seleccionado.

Para seleccionar vários ficheiros da lista de ficheiros, toque sem soltar num ficheiro e toque nos outros ficheiros. Quando os ficheiros são seleccionados, pode partilhá-los ou eliminá-los ao mesmo tempo ou toque em para aceder a opções adicionais.

Definições da galeria

1 Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em → **Definições**.

3 Utilize as seguintes opções:

- **Sincronizar via Wi-Fi:** defina o dispositivo para sincronizar o conteúdo apenas quando a ligação Wi-Fi estiver activa.
- **Etiquetas:** etiquete fotografias com informação, tal como data e localização. Para editar etiquetas, toque na informação na imagem, toque em , edite os detalhes e toque em **Concluir**.
- **Etiqueta de rosto:** atribua etiquetas a rostos numa imagem. Uma moldura branca surge em volta do rosto quando ele é detectada. Selecciona o rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione um contacto para identificar uma etiqueta de rosto. Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque-lhe e aceda a várias opções, tais como efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem para uma pessoa.




Quando utiliza a **Etiqueta de rosto**, o reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessórios que o sujeito possa estar a utilizar.


Estúdio

Estúdio fotográfico

Edite imagens aplicando-lhe vários efeitos.

- 1 Toque em **Estúdio** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Estúdio fotográfico**.
- 3 Seleccione uma imagem para editar.
- 4 Edite a imagem aplicando-lhe vários efeitos.

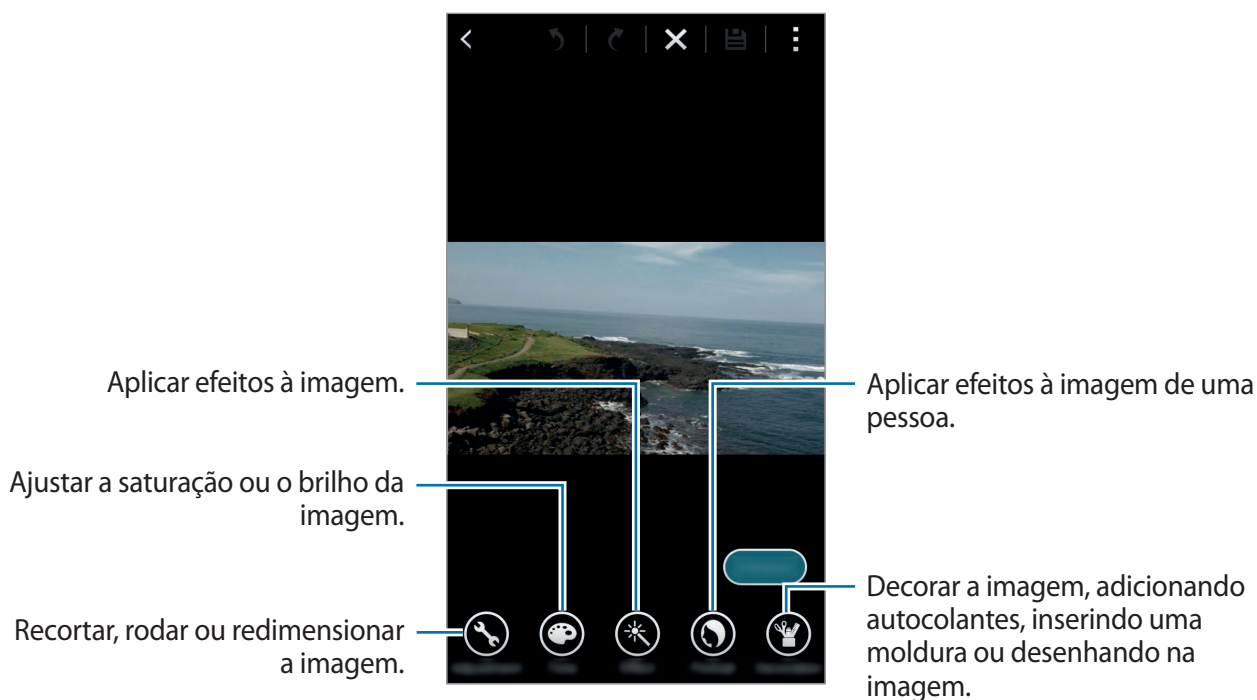

- 5 Quando terminar de editar a imagem, toque em **Concluído** → .

6 Seleccione uma opção de guardar e toque em **Salvar**.

A fotografia editada é guardada na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → **Álbum** → **Studio**.

Estúdio de colagem

Combine várias imagens para criar uma colagem.

- 1 Toque em **Estúdio** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Estúdio de colagem**.
- 3 Seleccione as imagens para combinar e toque em **Concluir**.
- 4 Edite a imagem aplicando-lhe vários efeitos.



5 Quando terminar de editar as imagens, toque em **Concluir**.

A imagem editada é guardada na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → **Álbum** → **Studio**.


Foto e mais

Aplique vários efeitos às imagens que tirou.



Apenas as fotografias tiradas no modo Fotografia & mais podem ser seleccionadas.

- 1 Toque em **Estúdio** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Foto e mais**.
- 3 Selecciona uma imagem para editar.
- 4 Edite a imagem aplicando-lhe vários efeitos.

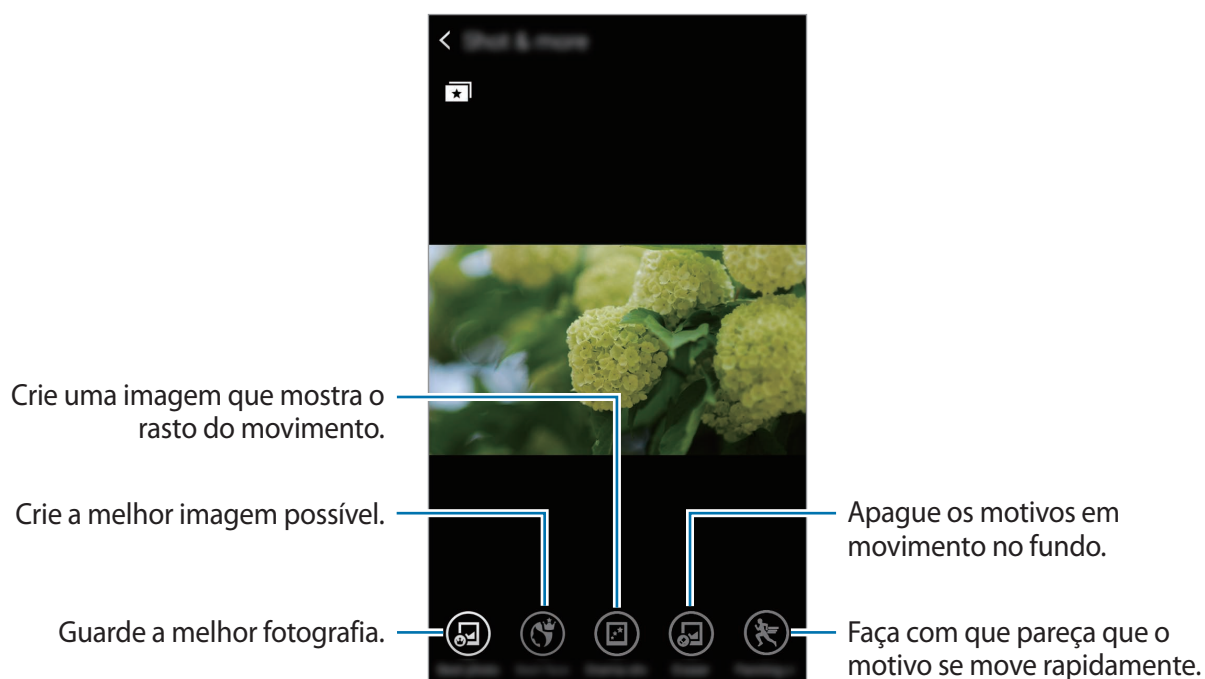

- 5 Quando terminar de editar as imagens, toque em

A imagem editada é guardada na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → → **Álbum** → **Studio**.

Estúdio de clipe de vídeo

Edite ou crie vídeos com várias imagens e vídeos.



Para utilizar esta funcionalidade, deve transferir e instalar a aplicação necessária.

- 1 Toque em **Estúdio** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Estúdio de clipe de vídeo**.
- 3 Seleccione vídeos para editar e toque em **Concluir**.
Pode também seleccionar imagens para criar um vídeo.
- 4 Edite o vídeo aplicando-lhe vários efeitos.

Seleccionar uma música de fundo.

Elimine o clipe de vídeo.

Alterar a ordem dos vídeos ou das
imagens no clipe de vídeo ou
adicionar mais ficheiros.


Guardar o clipe de vídeo.

Pré-visualizar o clipe de vídeo.

Reproduzir o clipe de vídeo.


Ajustar a duração do clipe de
vídeo.

Aplicar efeitos ao clipe de vídeo.

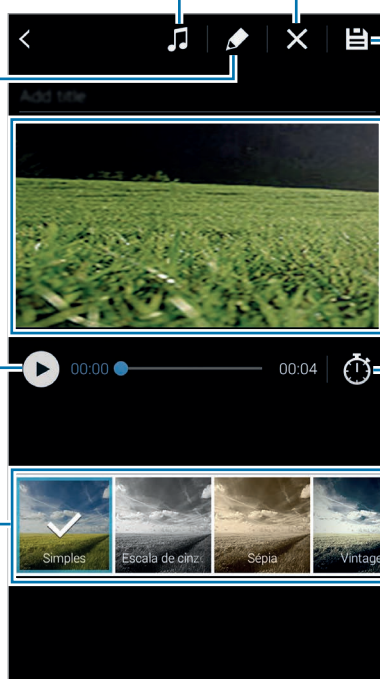

5 Quando terminar de editar o vídeo, toque em .

6 Seleccione uma opção de guardar e toque em **Concluir**.

O vídeo editado é guardado na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** →  → **Álbum** → **Studio**.

Cortar vídeo


Recorte segmentos de vídeo.

1 Toque em **Estúdio** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Cortar vídeo**.

3 Seleccione um vídeo a editar.

4 Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado, toque em **Concluído**.

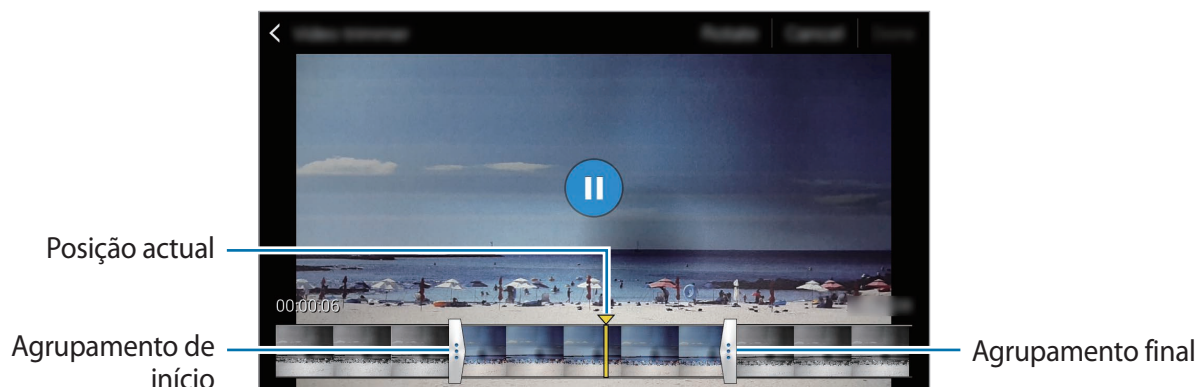

5 Introduza o nome de um ficheiro e toque em **Guardar** para guardar o vídeo.

Multimédia


Música

Reproduzir música

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Selecione uma categoria de música e selecione uma música para reproduzir.



Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em  → **Definições** e assinale **Volume inteligente**.



Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode ficar mais alto do que o volume do dispositivo. Evite exposição prolongada a sons muito altos para prevenir danos na sua audição.



Volume inteligente pode não ser activado em alguns ficheiros.


Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em  → **Definições** → **Adapt Sound** → **Ligar**.

Quando activa esta opção pela primeira vez, toque em **Iniciar** para ajustar o som. O dispositivo inicia uma série de testes de som para ajustar o nível de som e começa a apitar. Toque em **Sim** se conseguir ouvir o bip ou **Não** se não conseguir. Repita este passo para cada teste até que o ajuste do som termine. Depois, assinale **Som de música** para aplicar a opção quando ouvir música.



Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.

Definir uma música como tom de toque ou tom de alarme

Para utilizar a música actualmente em reprodução como tom de toque ou tom de alarme, toque em  → **Definir como** → **A partir do início** ou **Recomendações automáticas**, seleccione uma opção e depois toque em **Fim**.


Criar listas de reprodução

Crie a sua própria selecção de músicas.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Toque em **Listas repr.** →  → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**.


Toque em **+**, seleccione as músicas a adicionar e toque em **Fim**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução a uma lista de reprodução, toque em  e seleccione a lista de reprodução.

Reproduzir música por estado de humor

Utilize esta funcionalidade para reproduzir música que se adequa ao seu estado de espírito.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Toque em  → **Music square**. As músicas são categorizadas automaticamente por humor. Toque na célula do humor ou arraste várias células para ouvir a música nas células.



As categorias de música baseiam-se em informações disponíveis sobre a música. Algumas músicas podem não ser categorizadas nas células de humor.

Reproduzir música armazenada noutros dispositivos

Procure música que está armazenada noutros dispositivos e reproduza-a no seu dispositivo.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.



Todos os dispositivos devem suportar Wi-Fi Direct ou estarem ligados no mesmo ponto de acesso.

Aceder a música num dispositivo próximo

Para utilizar esta funcionalidade, abra o Ecrã de aplicações toque em **Definições** → **Dispositivos próximos** e toque no interruptor de **Dispositivos próximos** para o activar. Consulte [Dispositivos próximos](#) para mais definições.


Toque em **Dispositivos** e seleccione um dispositivo em **DISPOSITIVOS PRÓXIMOS** para aceder e para reproduzir música. Pode reproduzir a música em dispositivos com a funcionalidade de partilha de conteúdo activa.

Vídeo

Reproduzir vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Selecione um vídeo a reproduzir.

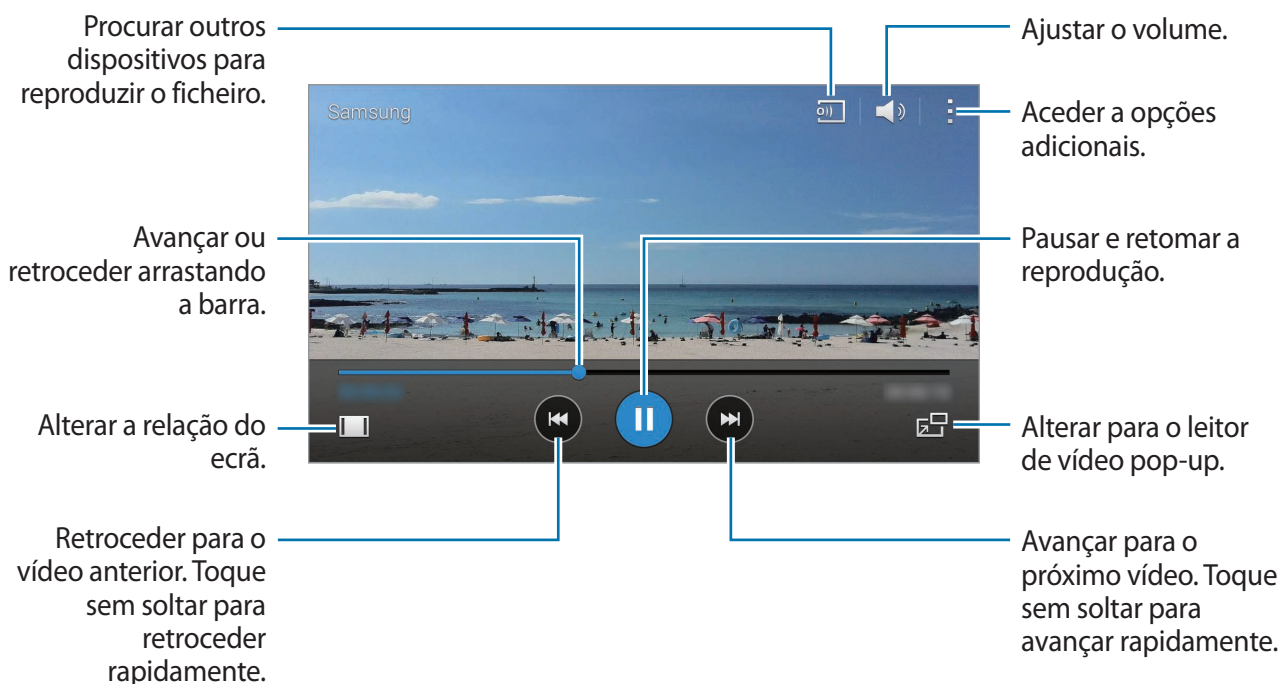

Para personalizar a localização do painel de controlo, durante a reprodução, toque em → **Definições** e assinale **Mini-controlador** e depois toque em **Fechar**. Depois, toque em ou para mover o painel de controlo para um dos lados do ecrã.




Esta funcionalidade só está disponível na vista horizontal.

Utilizar o leitor de vídeo pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em para utilizar o leitor de vídeo pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

Capturar imagens

Para utilizar esta funcionalidade, durante a reprodução, toque em  → **Definições**, assinale **Capturar** e toque em **Fechar**.

Toque em  para capturar uma imagem do vídeo durante a reprodução.

Partilhar ou eliminar vídeos


Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Toque sem soltar no vídeo, toque em  e seleccione um método de partilha.

Toque em  → **Eliminar**, seleccione vídeos e toque em **Fim**.

Editar vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Selecione um vídeo, toque em  → **Editar** → **Studio** → **Cortar vídeo**. Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e toque em **Concluído**, introduza um nome para o ficheiro e toque em **Guardar** para guardar o vídeo.

Para editar vídeos utilizando uma aplicação de edição de vídeo, seleccione um vídeo e toque em  → **Editar** → **Editor de vídeo**.

Reproduzir vídeos armazenados noutros dispositivos

Procure vídeos que estão armazenados noutros dispositivos e reproduza-a no seu dispositivo.

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.



Todos os dispositivos devem suportar Wi-Fi Direct ou estarem ligados no mesmo ponto de acesso.

Aceder a um vídeo num dispositivo próximo

Para utilizar esta funcionalidade, abra o Ecrã de aplicações toque em **Definições** → **Dispositivos próximos** e toque no interruptor de **Dispositivos próximos** para o activar. Consulte [Dispositivos próximos](#) para mais definições.

Toque em **Dispositivos** e seleccione um dispositivo em **DISPOSITIVOS PRÓXIMOS** para aceder e para reproduzir o vídeo. Pode reproduzir o vídeo em dispositivos com a funcionalidade de partilha de conteúdo activa.

S Health

Acerca do S Health

Utilize esta aplicação para definir o seu consumo de calorias e níveis de calorias queimadas com base nas suas estatísticas físicas. Pode utilizá-la para gravar as calorias reais que consume e queima. Também, a aplicação também recomenda exercícios e fornece dicas de saúde para o ajudar a manter um estilo de vida equilibrado.

Toque em **S Health** no Ecrã de aplicações.

Funcionalidades S Health

Enquanto utiliza o S Health pode aceder às funcionalidades a seguir:

- **Podómetro:** conta os passos que dá.
- **Exercício:** defina e gira os seus objectivos de exercício. Pode gravar e verificar informações sobre os exercícios, tais como quantidade, velocidade e calorias queimadas. Também, quando se exercita ao ar livre pode utilizar a funcionalidade exercício para tirar fotografias, ouvir música e verificar a sua localização.
- **Alimentos:** gira as calorias que ingere.
- **Peso:** grave e gira as alterações de peso.

Configurar um perfil de utilizador

Quando executar esta aplicação pela primeira vez, leia e concorde com os termos e condições e depois configure um perfil de utilizador.

- 1 Toque em **S Health** no Ecrã de aplicações.
- 2 Leia a informação no ecrã acerca da aplicação e toque em **Seguinte**.
- 3 Leia e concorde com os termos e condições e depois toque em **Seguinte**.
- 4 Inicie sessão na sua conta Samsung. Ou, toque em **Saltar** para ignorar este procedimento.
- 5 Introduza um nome de utilizador e a sua data de nascimento, seleccione o seu género e toque em **Seguinte**.

Para evitar que o seu perfil seja visualizado por outros utilizadores do S Health, assinale **Ocultar aos outros utilizadores do S Health as minhas informações de perfil**.

- 6 Introduza as suas estatísticas físicas e toque em **Seguinte**.
- 7 Seleccione um nível de actividade e toque em **Seguinte**.

Quando terminar a configuração do perfil, as informações de perfil que introduziu surge.



Com base nas suas estatísticas físicas, o dispositivo calcula a sua taxa de metabolismo basal (TMB) e recomenda-lhe um consumo calórico diário. A recomendação poderá não ser a mais correta para todas as idades, constituições físicas ou necessidade nutricional.

- 8 Verifique as suas informações de perfil e toque em **Iniciar**.
O ecrã principal do S Health surge.


Ecrã principal do S Health

Visualize um sumário que mostra a sua contagem de passos actual e as calorias que queimou ou ingeriu. Pode também reorganizar os atalhos para aceder mais facilmente aos menus do S Health e alterar a imagem de fundo do ecrã principal do S Health.

No ecrã principal do S Health, toque em  → **Editar favoritos** e toque em  para adicionar atalhos ao ecrã principal do S Health.

Para eliminar os atalhos, toque em .




Toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Editar favoritos:** adicione ou edite os atalhos do menu do S Health.
- **Definir fundo:** seleccione uma imagem de fundo.
- **Cópia de segurança e restauro:** crie cópias de segurança ou restaure os seus dados S Health.
- **Definições:** configure as definições para o S Health.
- **Ajuda:** visualize a informações de ajuda sobre como utilizar o S Health.

Utilizar os menus do S Health

Toque em ☰ para aceder a vários menus.

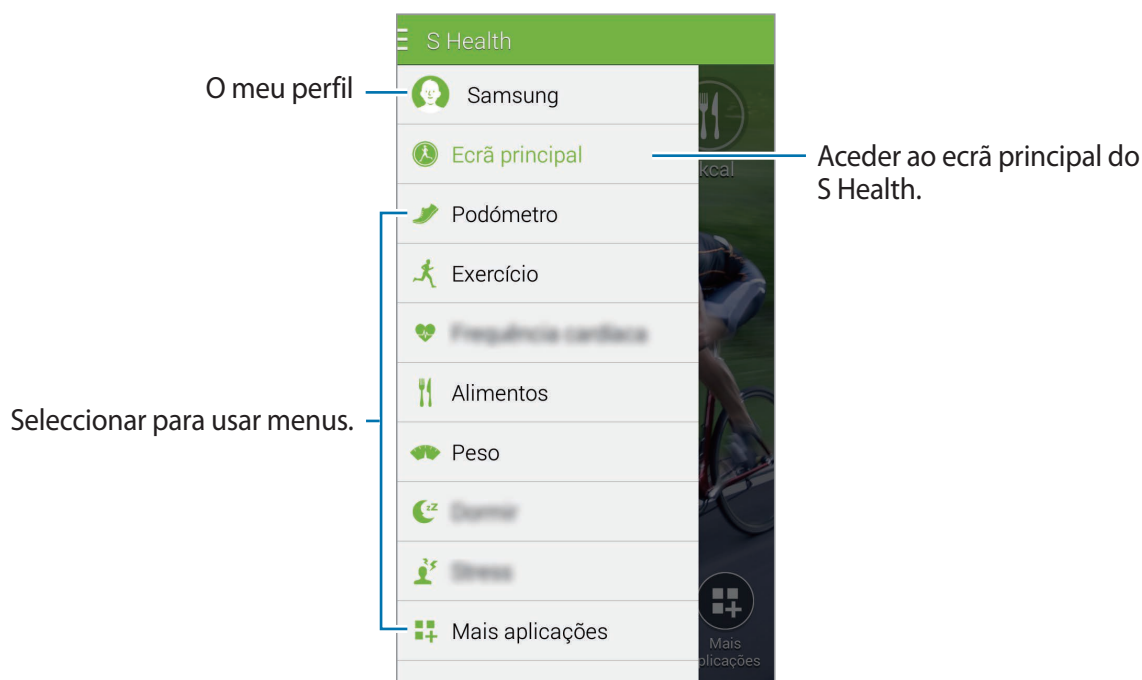


- **Podómetro:** meça a sua contagem de passos e verifique as calorias queimadas. Consulte [Companheiro de caminhada](#) para mais informação.
- **Exercício:** grave a duração do exercício e as calorias queimadas. Consulte [Companheiro de exercício](#) para mais informação.
- **Alimentos:** grave e gira as calorias ingeridas. Consulte [Gravar o consumo de alimentos](#) para mais informação.
- **Peso:** grave e gira as alterações de peso. Consulte [Gerir o peso](#) para mais informação.
- **Mais aplicações:** procure e transfira aplicações que possam ser sincronizadas com o S Health.



Estão disponíveis mais informações sobre as funções do S Health ou aplicações transferidas através de **Mais aplicações**. Para aceder a mais informações sobre uma função ou aplicação, abra-a. Depois, toque em ⓘ → **Ajuda**, seleccione um tópico e toque em **Manual do utilizador**.


Companheiro de caminhada

O dispositivo conta o número de passos que deu e mede a distância percorrida. Também mede as calorias que queimou utilizando um sensor.

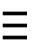1 Toque em  → **Podómetro**.


2 Toque em **Iniciar** e comece a andar.

O dispositivo mede a sua contagem de passos, distância percorrida e calorias queimadas e exibe-as em tempo real.

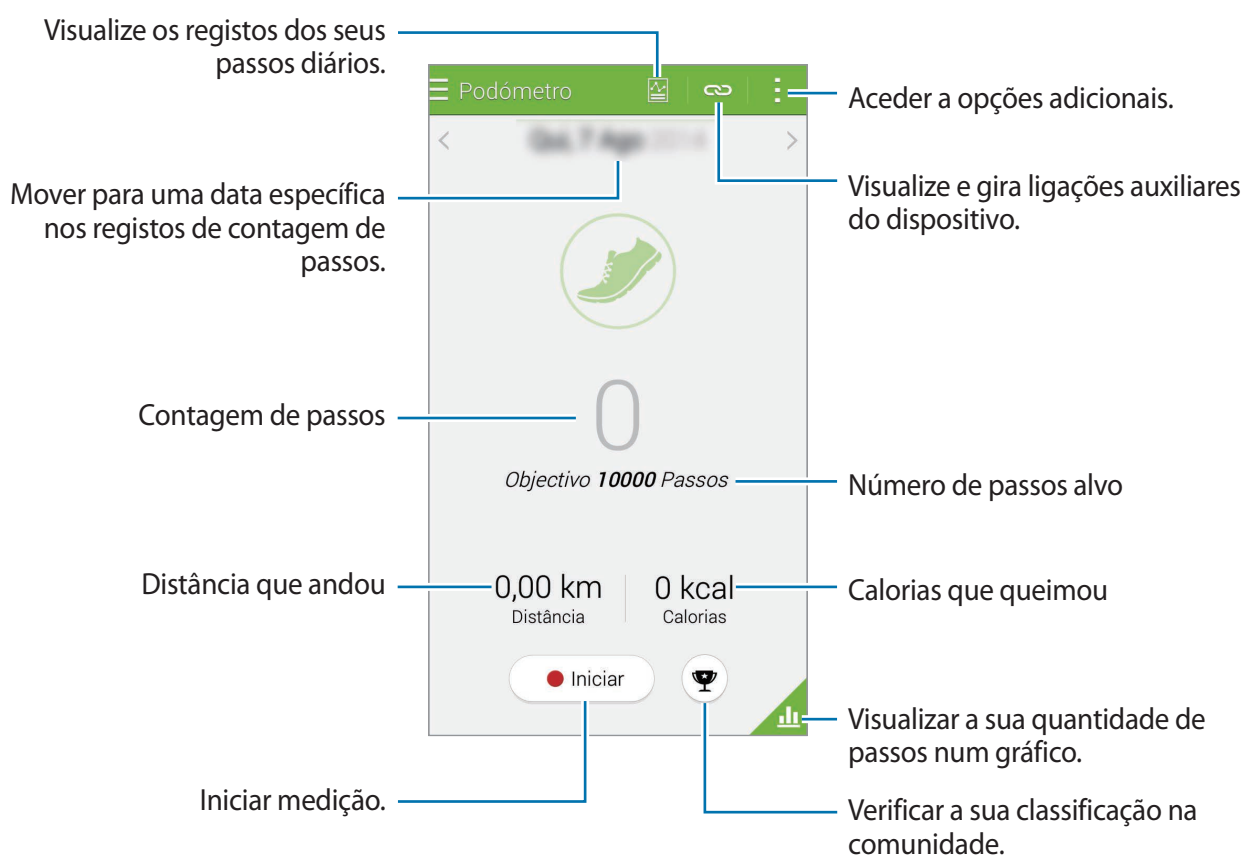

3 Para parar a medição, toque em **Pausa** → **OK**.

As medições são guardadas.

Toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Objectivo de passos diário:** altere o número alvo de passos.
- **Repor dados diários:** reinicie a contagem de passos diários.
- **Dados dispositivo a ver:** seleccione um dispositivo para ver a informação registada pelo pedómetro.
- **Partilhar via:** envie a página actual para outras pessoas.
- **Notificação:** visualize informação de aviso.
- **Definições:** configure as definições para o S Health.
- **Manual do utilizador:** visualize mais informação sobre uma função específica.



- Pode haver algum atraso enquanto o Pedómetro monitoriza os seus passos e exibe a sua contagem de passos.
- Se utilizar o Pedómetro enquanto viaja de carro ou de comboio, a vibração pode afectar a sua contagem de passos.

Visualizar a sua contagem de passos num gráfico

Visualize a sua contagem de passos por um período num gráfico.

No ecrã principal do Pedómetro, toque em .




Reiniciar os registos de passos diários

O dispositivo acumula os registos de passos diários.

Para reiniciar a sua contagem de passos diária, toque em  → **Repor dados diários** → **OK**.

Companheiro de exercício

Grave as informações sobre o exercício e queime calorias utilizando a funcionalidade de exercício do S Health. Pode visualizar os seus registos de exercício e as calorias queimadas num gráfico e partilhar os dados com outras pessoas.

Toque em  → **Exercício**.





- Antes de utilizar esta funcionalidade, as grávidas, os idosos e crianças jovens que sofram de doenças cardíacas crónicas ou tensão alta devem procurar aconselhamento médico junto de um profissional.
- Se se sentir tonto, sentir dor ou tiver dificuldade em respirar durante o exercício, pare de utilizar esta funcionalidade e procure aconselhamento médico junto de um profissional.

Começar o exercício

- 1 Defina o tipo de exercício, active ou desactive o guia de voz, seleccione música de fundo e toque em **Iniciar**.

O dispositivo grava o tempo de exercício e exhibe os progressos em direcção ao seu objectivo.

2 Inicie o exercício e utilize várias funcionalidades no ecrã.

Toque em  para bloquear o ecrã e exibir apenas as informações sobre o exercício. Para desbloquear o ecrã, toque sem soltar em .




3 Para terminar o exercício, toque em **Pausa** → **Parar**.

As informações sobre o exercício, a distância e as fotografias que tirou são exibidas no ecrã.

4 Introduza informações adicionais e toque em **Concluir**.

O dispositivo guarda as informações sobre o exercício.

Toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Definir freq. cardíaca máxima:** defina o dispositivo para actualizar automaticamente o seu ritmo cardíaco máximo com base no seu perfil e nas medições do ritmo cardíaco anteriores. Ou, defina o seu ritmo cardíaco para ser actualizado manualmente e introduza-o você mesmo.
- **Repor dados diários:** reinicie os dados de exercícios diários.
- **Notificação:** visualize informação de aviso.
- **Definições:** configure as definições para o S Health.
- **Manual do utilizador:** visualize mais informação sobre uma função específica.

Utilize a funcionalidade de treinador enquanto faz exercício no modo corrida.

Utilize a funcionalidade de treinador personalizado para um exercício seguro e eficiente. Irá receber conselhos do treinador em tempo real que o guiam através de exercícios seguros e eficientes para o manter em forma.

Ligue o dispositivo ao monitor de ritmo cardíaco para utilizar a funcionalidade de treinador.



Para visualizar os monitores de ritmo cardíaco disponíveis, toque em  → **Definições** → **Acessórios compatíveis** → **Exercício**.

Acerca da funcionalidade de treinador


A funcionalidade de treinador inclui tecnologia Firstbeat que lhe fornece guias de exercício personalizados. Firstbeat utiliza a análise Efeito de treino (TE) que mede a carga física acumulada durante um exercício e analisa o impacto sobre o seu corpo. Os níveis de Efeito de treino baseiam-se no seu perfil físico e nas informações de ritmo cardíaco registada enquanto se exercita. O seu nível de Efeito de treino aumenta quando desempenha exercícios mais eficazes e a funcionalidade de treinador utiliza o Efeito de treino para lhe fornecer feedback.


O feedback é fornecido pela funcionalidade através de mensagens, tais como "acelera", "mantém este ritmo" ou "abrandar". Quando começar a utilizar a funcionalidade de treinador, esta irá estimar o nível de Efeito de treino apropriado com base no seu perfil. Ao se exercitar, ele irá analisar o seu histórico de treino e fornecer um guia mais personalizado. Um exercício típico pode começar com uma intensidade mais baixa e ir aumentando a intensidade até ao final.

Visite www.firstbeat.fi/te para mais obter informações.




Enquanto se exercita, o monitor de ritmo cardíaco pode não funcionar correctamente, se o dispositivo estiver exposto a suor excessivo ou se a sua posição se alterar.

- 1 Use o monitor de ritmo cardíaco.
- 2 No ecrã principal do Exercício, toque em  → **Pesquisar**.

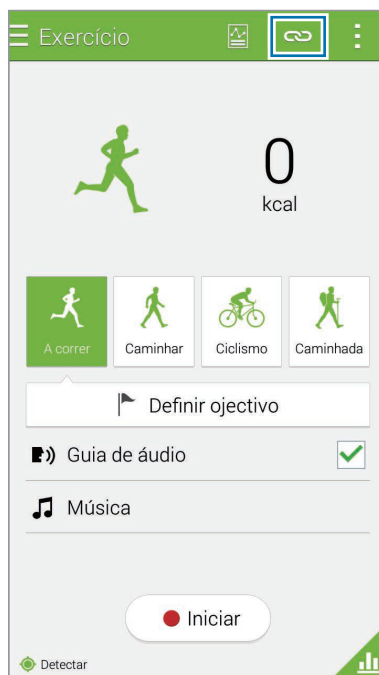

- 3 Seleccione o seu monitor de ritmo cardíaco da lista de dispositivos detectados.
- 4 Siga as instruções no ecrã para ligar o seu monitor de ritmo cardíaco ao dispositivo.

5 Quando a ligação for estabelecida, toque em **A correr** no ecrã principal do Exercício.

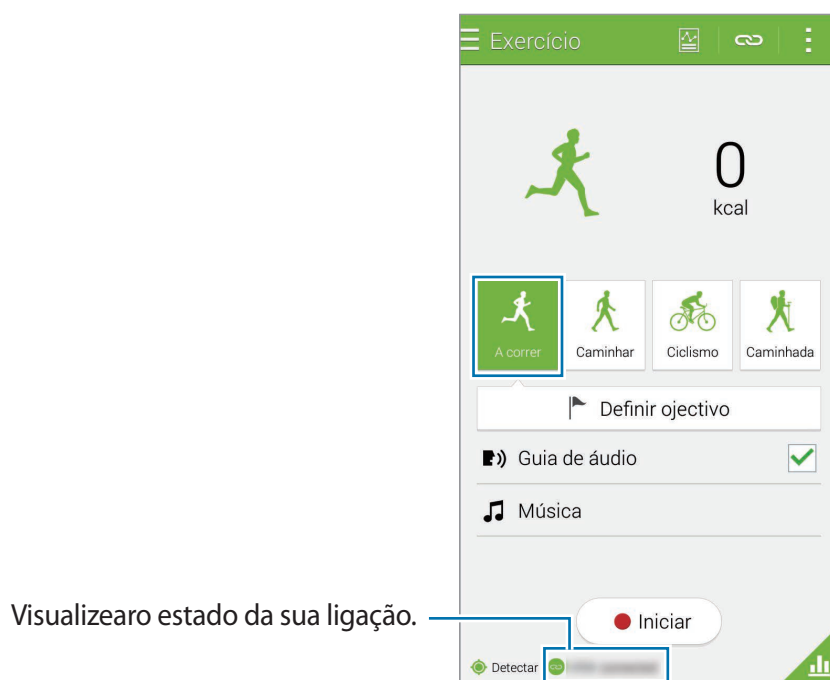

Visualize o estado da sua ligação.


6 Toque em **Definir ojectivo** → **Efeito do treino**.

7 Toque em **Auto** na janela pop-up para definir automaticamente o ritmo cardíaco máximo.



O ritmo cardíaco máximo é o ritmo cardíaco mais rápido que um indivíduo pode atingir durante o exercício. Se souber o seu ritmo cardíaco máximo, introduza-o manualmente. Se definir o ritmo cardíaco máximo a ser medido automaticamente, o dispositivo irá calculá-lo utilizando “ $210 - 0,65 \times \text{idade}$ ”.

8 Defina a intensidade do exercício e toque em **Seguinte**.

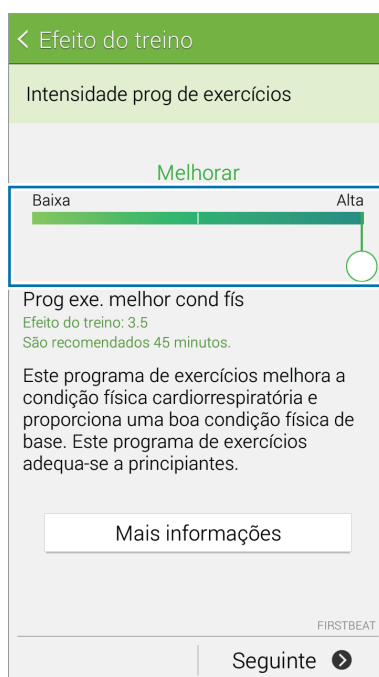

Definir a intensidade de treino para um dos três níveis disponíveis.

9 Defina a duração do exercício e toque em **Concluir**.



Se definir a duração do exercício para uma duração inferior à recomendada, a intensidade do exercício irá aumentar para obter o Efeito de treino.

10 No ecrã principal do Exercício, active ou desactive o guia de voz, seleccione a música de fundo e toque em **Iniciar**.

11 Inicie o exercício.




Se sentir dor ou desconforto enquanto faz exercício, pare imediatamente e consulte um médico profissional.


12 Para terminar o exercício, toque em **Pausa** → **Parar**.

13 Verifique a duração do exercício, a distância e as calorias queimadas e toque em **Concluir** para guardar as informações sobre o exercício no dispositivo.

Visualizar um registo das calorias queimadas


Compare os registos de calorias queimadas num determinado período visualizando-as num gráfico.

No ecrã principal de Exercício, toque em .

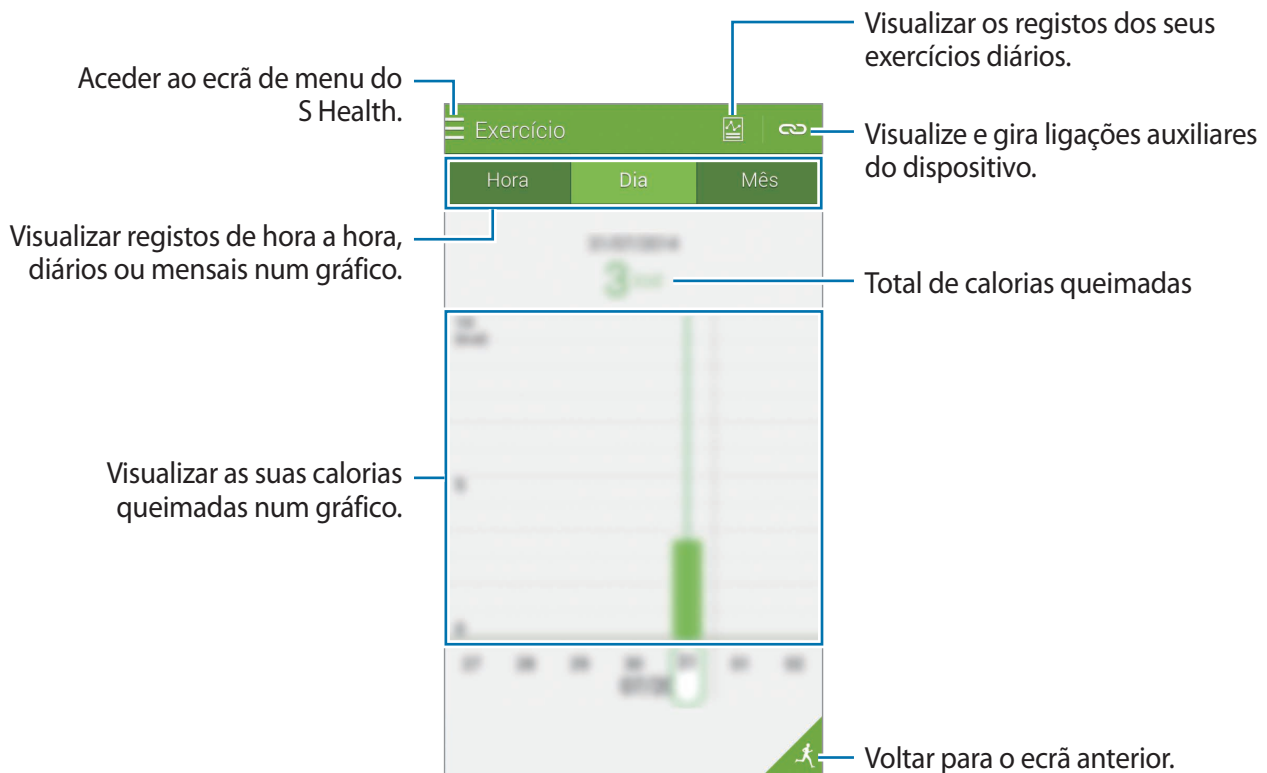


Gravar o consumo de alimentos

Grave o consumo diário de alimentos e gira o seu consumo de calorias.

- 1 Toque em  → **Alimentos**.
- 2 Toque em **+** junto à refeição.
- 3 Introduza a informação de refeição e toque em **Concluir**.
 - Para procurar um alimento, toque em **Procurar** e seleccione-o dos resultados da procura.
 - Para seleccionar de uma lista de alimentos ordenados por categoria, toque em **Categoria**.
 - Para seleccionar a partir dos alimentos ingeridos frequentemente, toque em **Frequente**.
 - Para seleccionar da lista Meus alimentos, toque em **Os meus alimentos**.
- 4 Introduza informações adicionais sobre os alimentos e toque em **Guardar**.

As informações sobre os alimentos são gravadas como calorias ingeridas para a refeição.



Toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Objectivos de calorias diários:** altere o seu objectivo de ingestão de calorias diárias.
- **Os meus alimentos:** introduza os alimentos ingeridos frequentemente.
- **Repor dados diários:** reponha os dados de calorias diárias ingeridas.
- **Partilhar via:** envie a página actual para outras pessoas.
- **Definições:** configure as definições para o S Health.
- **Manual do utilizador:** visualize mais informação sobre uma função específica.




Utilize as informações sobre as calorias nos **Alimentos** apenas como referência pessoal. Os dados fornecidos podem não ser sempre correctos e estão sujeitos a alterações. Algumas informações sobre os alimentos podem diferir dos níveis de calorias reais.

Visualizar a ingestão de calorias num gráfico

Compare os registos de ingestão de calorias num determinado período visualizando-as num gráfico.

No ecrã principal de Alimentos, toque em .

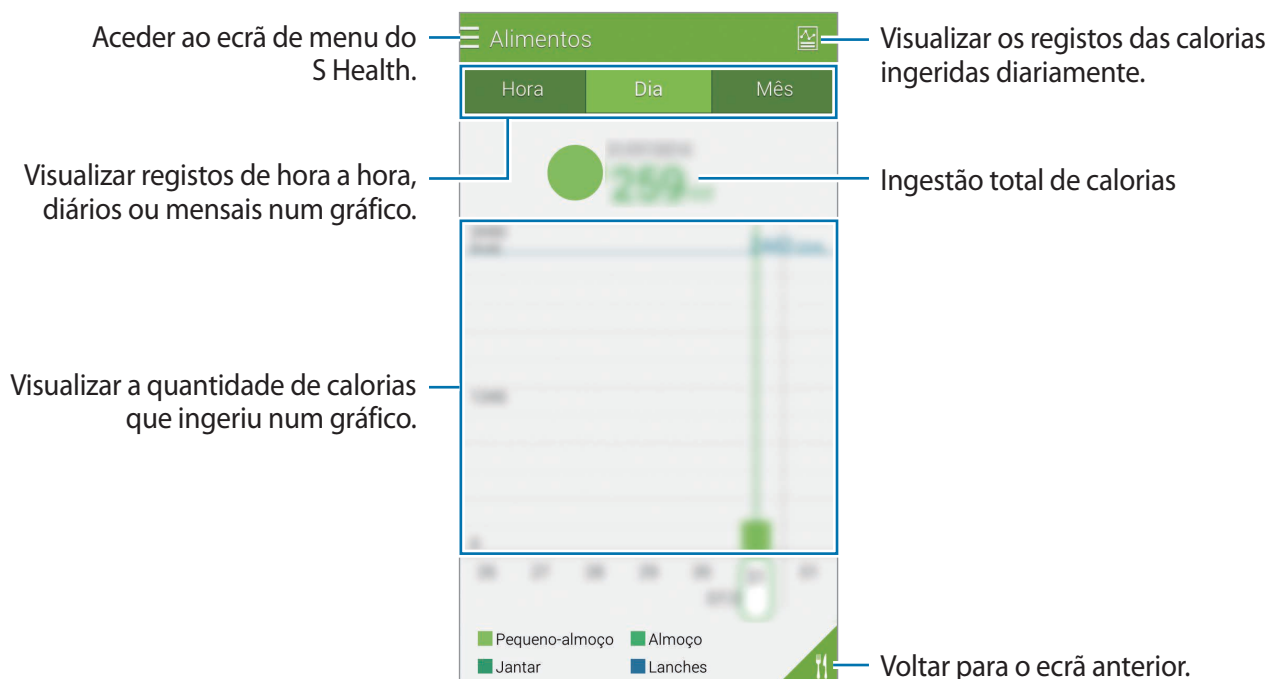

Introduzir informações sobre alimentos ingeridos frequentemente

Guarde as informações sobre os alimentos que ingere com frequência. Pode actualizar a sua ingestão de calorias rapidamente adicionando informações sobre alimentos já guardada em vez de introduzir a informações de cada vez que os consumir.

- 1 Toque em **+** → **Os meus alimentos**.
- 2 Toque em **Adicionar alimento**, introduza o nome do alimento e as informações de calóricas e toque em **Guardar**.
- 3 Introduza a quantidade que ingeriu e toque em **OK**.
As informações sobre os alimentos são adicionadas à lista Meus alimentos.
- 4 Para gravar informações sobre os alimentos ingeridos da lista de alimentos ingeridos com frequência, toque em **Os meus alimentos**, seleccione o alimento adicionado e toque em **Concluir**.
- 5 Toque em **Guardar**.


Gerir o peso


Grave a sua informação de peso e monitore as alterações de peso.

- 1 Toque em **≡** → **Peso**.
- 2 Toque em **Actualizar**.

3 Introduza o seu peso e toque em **Guardar**.

Sempre que altera os seu peso, o dispositivo aplica-o ao seu perfil.

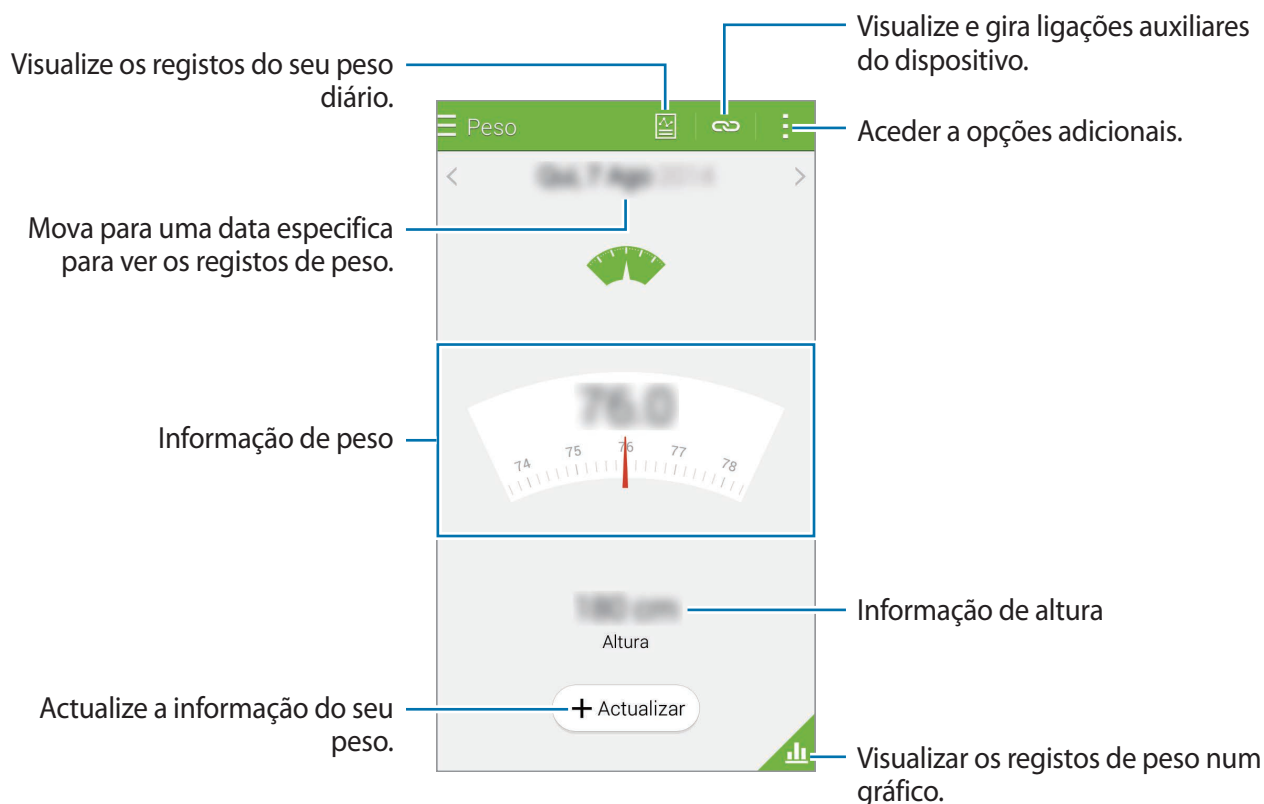


Toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Repor dados diários:** reinicie os dados de peso diários.
- **Partilhar via:** envie a página actual para outras pessoas.
- **Definições:** configure as definições para o S Health.
- **Manual do utilizador:** visualize mais informação sobre uma função específica.

Introduzir dados utilizando dispositivos acessórios

Importe informação de peso de um dispositivo ligado.

Toque em  → **Pesquisar**, seleccione um dispositivo da lista de dispositivos detectados. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo ao seu dispositivo.


Reiniciar os registos de peso

Para reiniciar o registo diário de peso, toque em  → **Repor dados diários** → **OK**.

Visualizar o seu registo de peso num gráfico


Compare os registos do seu peso por um período visualizando-os num gráfico.

Toque em  no ecrã principal do Peso.

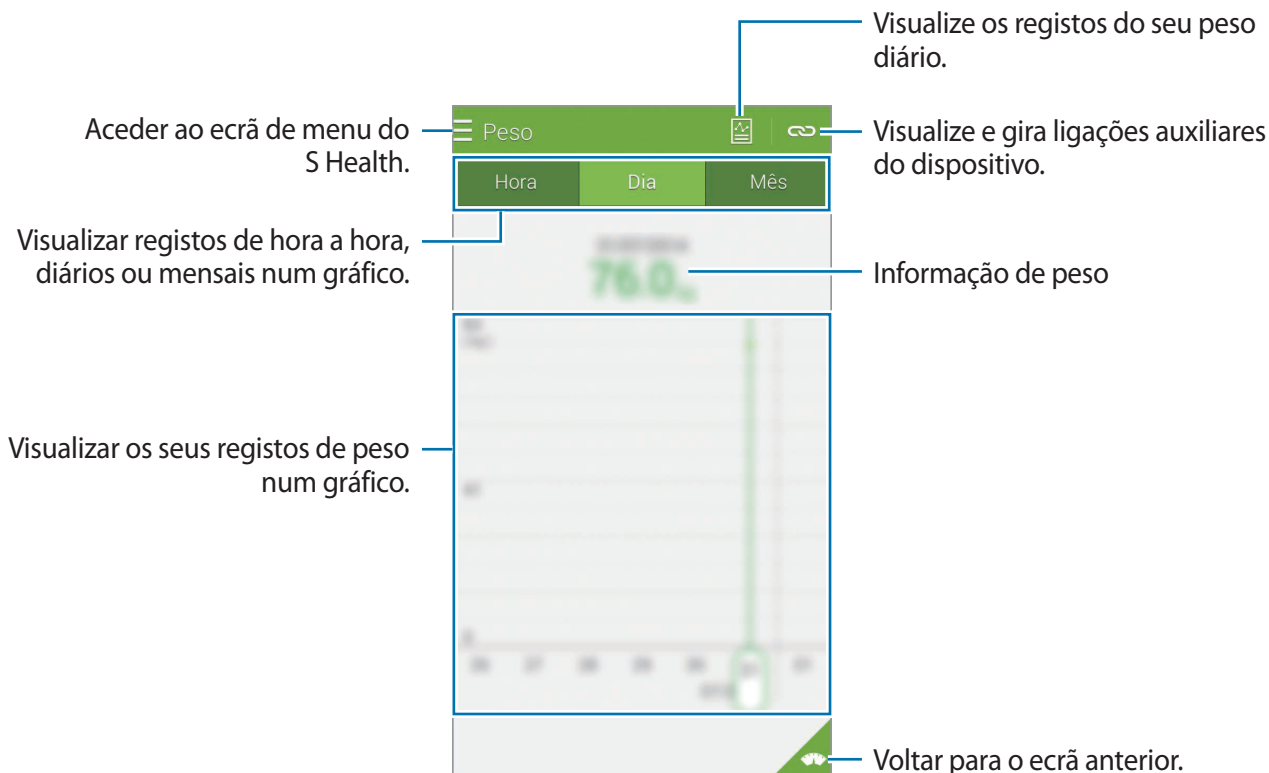

Instalar aplicações adicionais ao S Health

Pode transferir e instalar várias aplicações que são compatíveis com esta aplicação.

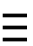
- 1 Toque em  → **Mais aplicações**.
- 2 Toque em **Mais** e seleccione uma aplicação.
- 3 Siga as instruções no ecrã e instale a aplicação.

Definições S Health

No ecrã principal do S Health, toque em  → **Definições** e seleccione uma das seguintes opções:

- **Perfil:** edite as suas estatísticas físicas.
- **Contas:** inicie sessão na sua conta Samsung para gerir os dados do S Health online.
- **Palavra-passe:** defina um PIN para bloquear e desbloquear o S Health.
- **Definições de unidades:** defina opções de unidades.
- **Notificação:** defina o dispositivo para mostrar novos eventos e conquistas.
- **Os meus acessórios:** visualize e gira ligações a acessórios do dispositivo.
- **Acessórios compatíveis:** visualize os acessórios compatíveis com o dispositivo ou gira os acessórios ligados.
- **Repor dados:** reponha os dados do S Health.
- **Verificar existência de actualizações:** verifique qual a versão actual do S Health.
- **Termos e condições:** veja os termos e condições incluindo informações pessoais e políticas de retenção de dados.
- **Acerca da S Health:** veja informações sobre o S Health.



- As informações pessoais recolhidas pelo S Health podem ser guardadas no dispositivo apenas para fins informativos. A Samsung não recebe, armazena nem transmite as suas informações pessoais. (Mas, se iniciar sessão na sua conta Samsung a partir do S Health, os dados podem ser guardados no servidor para fins de cópia de segurança de dados.) As informações pessoais podem ser armazenadas até esses fins serem atingidos. Pode apagar os seus dados pessoais armazenados no S Health através da opção Repor dados no menu Definições ou desinstalando a aplicação. Reiniciar os dados irá eliminar todas as informações armazenadas no servidor. Para eliminar todos os dados que partilhou nas redes sociais ou transferiu para dispositivos de armazenamento, deve eliminá-los separadamente.
- Assume toda a responsabilidade pelo uso inapropriado de dados partilhados nas redes sociais ou transmitidos para outras pessoas. Tenha cuidado ao partilhar os seus dados pessoais com outras pessoas.
- Para manter as suas informações pessoais em segurança, abra o ecrã principal do S Health, toque em  → **Definições** → **Palavra-passe** assinale **Definir palavra-passe** e defina uma palavra-passe.
- Se o dispositivo estiver ligado a dispositivos de medição, verifique o protocolo de comunicação para confirmar o funcionamento correcto. Se utilizar uma ligação sem fios, tal como Bluetooth ou ANT+, o dispositivo poderá sofrer interferências electrónicas de outros dispositivos. Evite utilizar o dispositivo próximo de outros dispositivos que transmitam ondas de rádio.
- O conteúdo utilizado na aplicação S Health pode diferir dependendo da versão do software da aplicação. Os serviços fornecidos com a aplicação estão sujeitos a alteração ou cancelamento do suporte sem aviso prévio.

Funcionalidades de segurança


Modo de emergência

Acerca do modo de emergência

Utilize este modo para prolongar o tempo em espera do dispositivo quando se encontrar numa situação de emergência. Quando este modo está activo, o brilho do ecrã diminui e o consumo da bateria é reduzido pela restrição de algumas funcionalidades. Pode também ligar o flash, activar alarmes e enviar a sua informação de localização para outras pessoas numa mensagem.

Activar o modo de emergência

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de emergência**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Assistência de segurança** → **Modo de emergência** e toque no interruptor **Modo de emergência** para o activar.

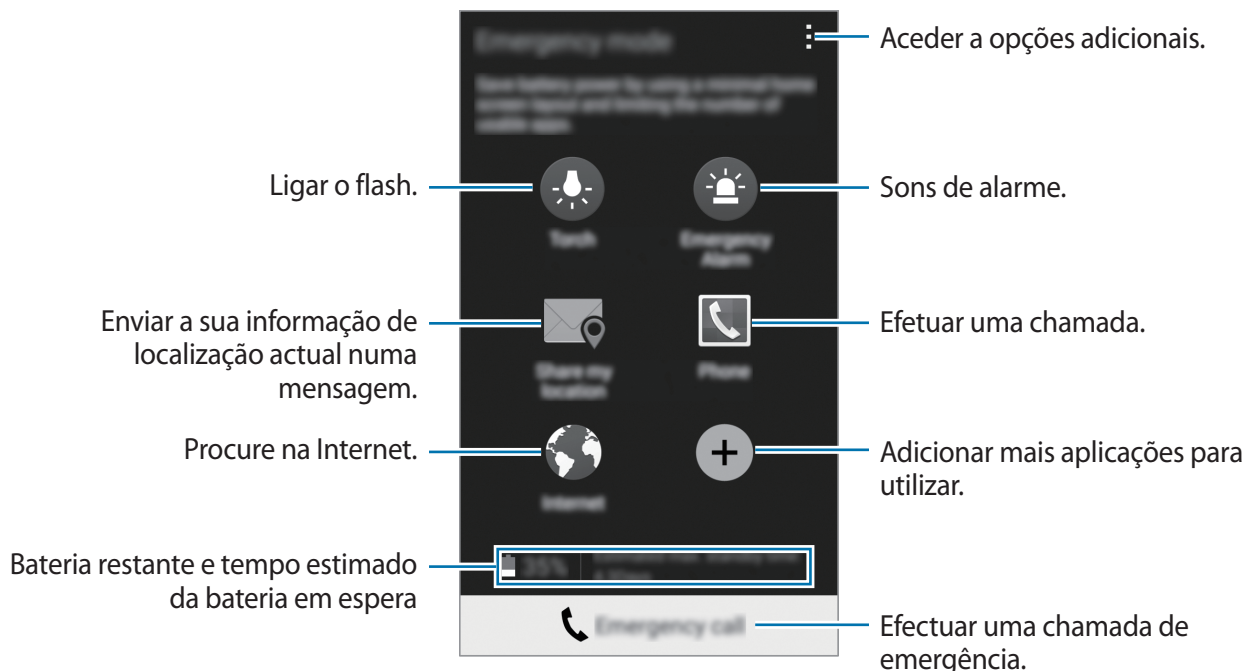



O tempo máximo estimado em espera mostra o tempo restante antes de a energia da bateria esgotar, se o dispositivo não for utilizado. O tempo em espera pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Desactivar o modo de emergência

Para desactivar o modo de emergência, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de emergência**. Em alternativa, toque em **⋮** → **Desactivar Modo de emergência**. O modo de emergência está desactivado.

Mensagem de ajuda

Acerca da mensagem de ajuda

Pode predefinir contactos para os quais enviar uma mensagem em caso de emergência. Envie mensagens para os seus contactos primários, premindo rapidamente a Tecla ligar/desligar três vezes.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Assistência de segurança**.

Adicionar contactos primários

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Assistência de segurança**.
- 2 Toque em **Gerir contactos primários** → **Criar contacto primário**.
- 3 Toque em **Criar contacto** e introduza a informação de um contacto ou toque em **Seleccionar dos contactos** para adicionar um contacto existente como um contacto principal.

Definir mensagens de emergência

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Assistência de segurança** → **Enviar mensagens de ajuda** e toque no interruptor **Enviar mensagens de ajuda** para o activar. Seccione conteúdo para incluir nas mensagens de ajuda.

Enviar mensagens de ajuda

Numa situação de emergência, prima rapidamente a Tecla ligar/desligar três vezes. O dispositivo envia mensagens para os seus contactos principais. As mensagens incluem informação com a sua localização.

Notificações de condições meteorológicas adversas (Geo News)

Acerca das notificações de condições meteorológicas adversas (Geo News)

Utilize esta funcionalidade para receber notificações quando as condições meteorológicas próximas da sua localização actual forem adversas.



- A funcionalidade identifica a sua localização e fornece-lhe a informação sobre condições meteorológicas adversas no caso de ocorrerem na sua área. A informação fornecida pode diferir dependendo da operadora na sua localização actual. Para ver informação sobre condições meteorológicas adversas e as regiões e idiomas em que a informação está disponível, visite www.samsung.com/geonews
- Para receber notificações de condições meteorológicas adversas, ligue o dispositivo ao Wi-Fi ou a uma rede móvel.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Receber notificações

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Assistência de segurança** → **Geo News** e toque no interruptor **Geo News** para o activar.

Notificações pop-up



Assinale **Pop-ups notificação do Geo News**.

O dispositivo exhibe as notificações de meteorologia severa numa janela pop-up. Pode efectuar uma chamada de emergência ou enviar mensagens de emergência para contactos predefinidos a partir da janela de pop-up.

Utilizar o widget geo news

Pode visualizar a sua localização actual e informação acerca das condições meteorológicas adversas na sua região no widget **Geo News**.

No Ecrã principal, desloque para a esquerda e toque no widget **Geo News**.

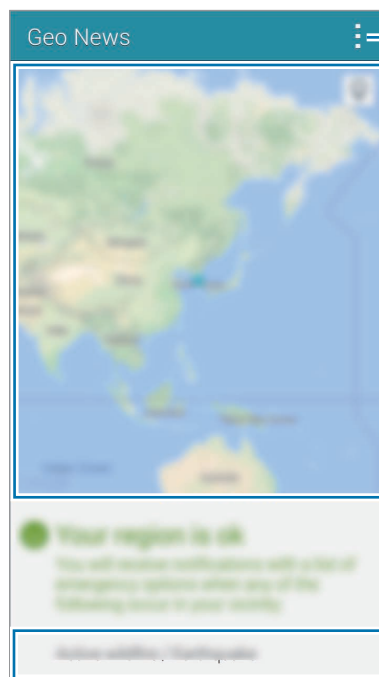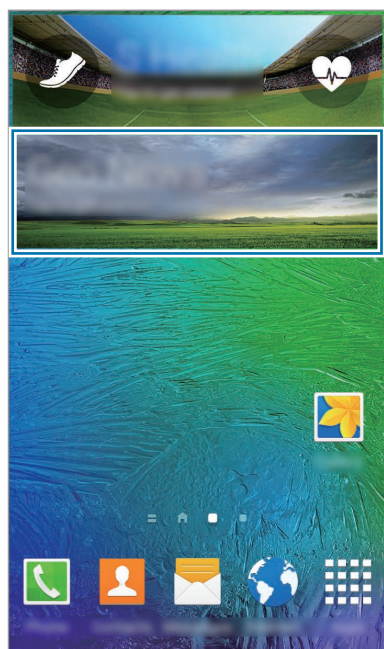

Aceder a opções adicionais.

Localização actual

Informação sobre condições meteorológicas adversas para a sua localização actual


Aplicações úteis e funcionalidades

S Finder

Utilize esta aplicação para procurar conteúdos no dispositivo. Pode aplicar vários filtros e visualizar o histórico de procuras.


Abra o painel de notificações e toque em **S Finder**.

Procurar conteúdos

Toque no campo de procura e introduza uma palavra-chave ou toque em  e diga uma palavra-chave.


Para obter resultados mais precisos, toque em  e aplique filtros no campo de procura.


Para actualizar a lista de resultados de procura, toque em  → **Actualizar**.

Pode definir os parâmetros de procura utilizando os filtros disponíveis ou seleccionando as categorias de procura. Toque em  → **Definições** → **Seleccionar filtros** ou **Sel. categoria de procura**.

Gerir o histórico de procura

Pode ver ou editar as suas pesquisas anteriores. Seccione um item de procura anterior para voltar a realizar a procura.

Para eliminar o histórico de procura, toque em  → **Definições** → **Apagar histórico**, seleccione palavras-chave de procura e toque em **Fim**.


Para definir o dispositivo para não guardar os histórico de procura, toque em  → **Definições** e retire a selecção de **Guardar histórr. procuras**.

S Planner

Iniciar o S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

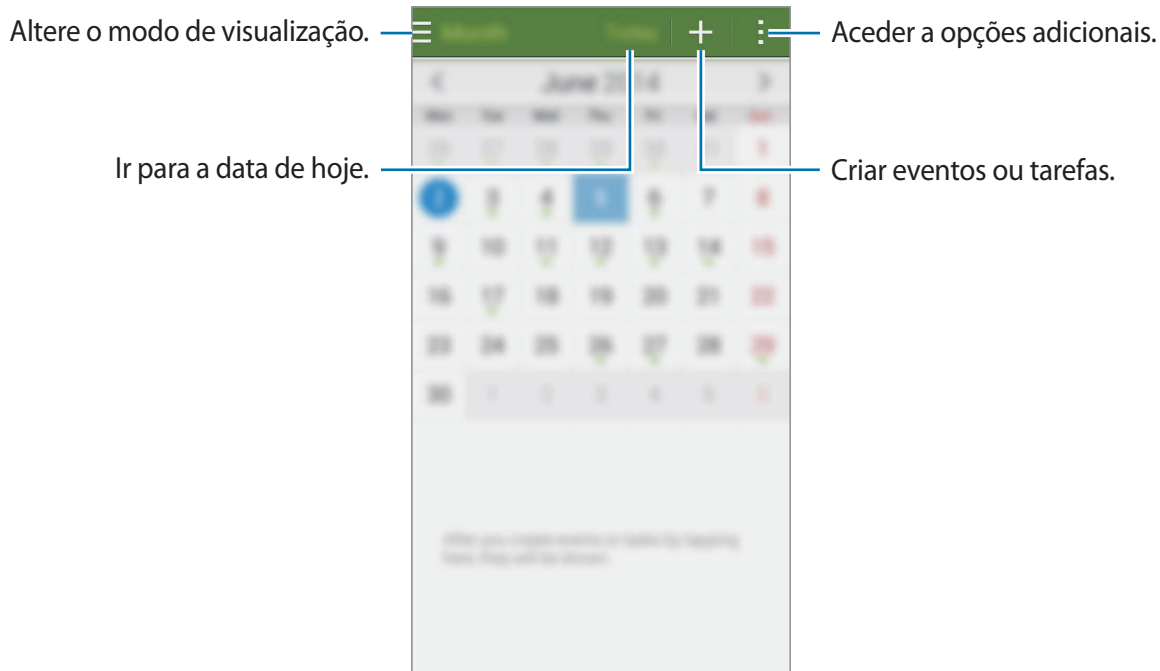

Toque em **⋮** e utilize os seguintes:

- **Ir para:** mova para uma data específica.
- **Eliminar:** elimine eventos ou tarefas.
- **Procurar:** procure eventos ou tarefas.
- **Agendas:** seleccione as agendas a exhibir.
- **Sincronizar:** sincronize eventos e tarefas com as suas contas.
- **Definições:** altere as definições para o S Planner.

Criar eventos ou tarefas

- 1 Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **+**. Ou então, seleccione uma data sem eventos ou tarefas e toque na data novamente.
- 3 Seleccione um evento ou tarefa para introduzir os detalhes.
 - **Adicionar evento:** defina uma data de início e de fim para um evento. Pode configurar uma definição de repetição opcional.
 - **Adicionar tarefa:** adicione uma tarefa para fazer numa data específica. Pode configurar uma definição de prioridade opcional.


The screenshot shows the 'Adicionar evento' (Add event) form in the S Planner app. The form is titled 'A minha agenda' (My agenda) and has a green header bar with 'Cancelar' (Cancel) and 'Guardar' (Save) buttons. The form fields are as follows:


- Seleccionar um item.** (Select an item.) - Points to the top header bar.
- Introduzir um título.** (Enter a title.) - Points to the 'Título' (Title) text input field.
- Localização** (Location) - Points to the 'Localização' (Location) text input field.
- Anexar um mapa mostrando a localização do evento.** (Attach a map showing the location of the event.) - Points to the location pin icon next to the location field.
- Definir uma data de início e de fim para o evento.** (Set a start and end date for the event.) - Points to the 'Início' (Start) and 'Fim' (End) date pickers.
- Todo o dia** (All day) - Points to the 'Todo o dia' (All day) checkbox.
- Ver mais opções** (See more options) - Points to the 'Ver mais opções' (See more options) button.
- Adicionar mais detalhes.** (Add more details.) - Points to the 'Ver mais opções' (See more options) button.

- 4 Toque em **Guardar** para guardar o evento ou tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com as suas contas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.


Para sincronizar eventos e tarefas com as suas contas, toque em  → **Sincronizar**.

Para adicionar contas para sincronizar, toque em  → **Agendas** → **Adicionar conta**. Depois, seleccione uma conta a sincronizar e inicie sessão. Quando uma conta é adicionada um círculo verde é exibido junto do nome da conta.

Para alterar a opção de sincronização de uma conta, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** e depois seleccione um serviço de uma conta.

Eliminar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.


Para eliminar eventos ou tarefas, toque em  → **Eliminar**, seleccione os eventos ou tarefas e toque em **Concluído** → **OK**.

Para eliminar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em  → **OK**.

Para marcar as tarefas como concluídas, toque numa data com tarefas e assinale as tarefas concluídas.

Partilhar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para partilhar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em  → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

S Voice

Acerca do S Voice

Utilize esta aplicação para comandar o dispositivo por voz para realizar várias funcionalidades. Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações. Em alternativa, prima duas vezes a Tecla início. Para desactivar o acesso premindo a Tecla início, toque em **⋮** → **Settings**, e retire a selecção de **Open via the home key**.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Definir o idioma

Toque em **⋮** → **Settings** → **Language**, e seleccione um idioma.



O idioma seleccionado é aplicado apenas ao **S Voice**, não ao idioma do visor do dispositivo.

Utilizar o S Voice

Quando inicia o **S Voice**, o dispositivo inicia o reconhecimento por voz e o ícone do microfone fica em vermelho.

Diga um comando de voz.

Se disser um comando e o dispositivo o reconhecer, o ícone do microfone na parte inferior do ecrã pisca a verde. Depois, o dispositivo executa o comando.

Sugestões para um melhor reconhecimento por voz:

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou executar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Reactivar o S Voice no modo em espera

Se o S Voice não for utilizado por um certo período de tempo, ele entra no modo em espera automaticamente.

Toque no ícone do microfone ou diga "Hi Galaxy" para o dispositivo para continuar o reconhecimento por voz.

Alterar o comando despertar

Pode alterar o comando de despertar de "Hi Galaxy". O comando despertar é utilizado para iniciar o **S Voice** quando o dispositivo se encontra no modo em espera.

Toque em  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Desactivar comentários de voz

Toque em  → **Disable Voice feedback**. O dispositivo pára de disponibilizar comandos de voz quando diz os comandos.

Corrigir comandos de voz indesejados

Pode editar os comandos de voz se o dispositivo não os reconhecer correctamente.


Para corrigir um comando de voz, toque no último balão de fala que contém o texto que falou e edite o texto com o teclado.

Relógio

Alarme



No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Alarme**.

Definir alarmes

Toque em **+** na lista de alarmes, defina a hora de um alarme, seleccione os dias nos quais o alarme deve repetir, configure várias opções de alarme e toque em **Guardar**. Para activar ou desactivar alarmes, toque em  junto do alarme na lista de alarmes.

- **Adiar:** defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora definida.
- **Alarme inteligente:** defina uma hora e um tom para o alarme inteligente. Um alarme inteligente inicia num volume baixo alguns minutos antes do alarme predefinido agendado para tocar. O volume do alarme inteligente aumenta gradualmente até que o desligue ou o alarme predefinido toque.

Parar alarmes

Arraste  para fora do círculo para parar o alarme. Se já activou anteriormente a opção adiar, arraste  para fora do círculo maior para repetir o alarme depois do período de tempo específico.

Eliminar alarmes

Toque em  → **Eliminar**, seleccione alarmes e toque em **Concluir**.

Relógio Mundial

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Relógio Mundial**.

Criar relógios

Toque em **+** e introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em .

Eliminar relógios


Toque em  → **Eliminar**, seleccionar relógios e toque em **Concluir**.

Cronómetro

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Cronómetro**.

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar os tempos das voltas.

Toque em **Parar** para parar o tempo. Para apagar os tempos as voltas, toque em **Repor**.

Para definir o dispositivo para escurecer o ecrã durante as voltas, toque em  → **Definições** → **Manter o ecrã escurecido**.

Temporizador

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Temporizador**.

Defina a duração e toque em **Iniciar**.


Arraste  para fora do círculo maior quando o temporizador iniciar.

Para alterar as definições do tom de toque de alarme, toque em  → **Definições**.

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em  → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em  para ocultar o teclado.


Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar histórico**.




Memorando

Utilize esta aplicação para criar memorandos e organizá-los por categoria.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

Compor um memorando


Toque em  na lista de memorandos e introduza um memorando. Enquanto escreve um memorando, utilize as opções seguintes:

-  : crie ou defina uma categoria.
-  : insira imagens.
-  : faça uma gravação de voz para inserir.

Para guardar o memorando, toque em **Guardar**.

Para editar um memorando, toque no memorando e toque no conteúdo do memorando.


Procurar memorandos

Toque em  na lista de memorandos e introduza a palavra-chave para procurar memorandos que incluam a palavra-chave.

Adicionar e gerir categorias

Crie categorias para ordenar e gerir os seus memorandos.

Na lista de memorandos, toque em  → **Gerir categorias**.

Para adicionar uma nova categoria, toque em , introduza o nome da categoria e toque em **OK**.

Para eliminar uma categoria, toque em  junto da categoria.

Para renomear uma categoria, toque sem soltar no nome da categoria, introduza um nome para a categoria e toque em **Mudar nome**.

Para alterar a ordem da categoria, toque em  junto de uma categoria e arraste-a para cima ou para baixo para outra posição.

Aceder a opções adicionais

Pode aceder a opções adicionais na lista de memorandos enquanto visualiza os memorandos.

Na lista de memorandos, toque em  e utilize as opções a seguir:

- **Seleccionar:** seleccione memorandos para aplicar opções.
- **Eliminar:** elimine memorandos.
- **Conta:** sincronize memorandos com a sua conta Samsung.





Enquanto visualiza um memorando, toque em  e utilize as opções seguintes:

- **Eliminar:** elimine o memorando.
- **Partilhar via:** partilhar o memorando com outras pessoas.
- **Imprimir:** imprima o memorando ligando o dispositivo a uma impressora. Consulte [Impressão móvel](#) para mais informação.


Gravador de Voz


Gravar memorandos de voz

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Toque em  para iniciar a gravação. Fale para o microfone. Toque em  para pausar a gravação. Para cancelar a gravação, toque em . Toque em  para terminar a gravação.



Enquanto grava um memorando de voz, toque em  para inserir um favorito.

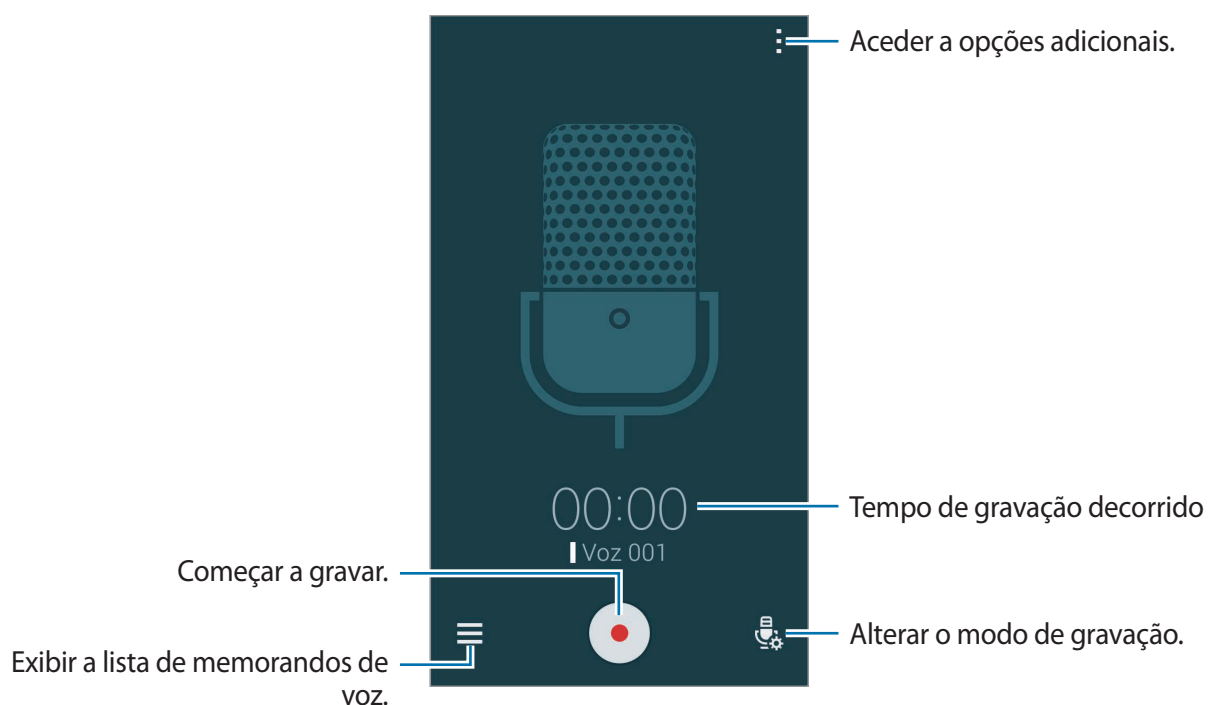

Para configurar o dispositivo para remover o ruído de fundo, toque em  → **Definições** e assinale **Redução de ruído**.

Guardar ficheiros com etiquetas contextuais



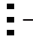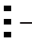





Adicione etiquetas contextuais, tais como, localização e datas, ao nome dos ficheiros quando guardar memorandos de voz.

Toque em  → **Definições** e assinale a **Nome de ficheiro contextual**. O dispositivo adiciona a data de gravação ao nome do ficheiro. Para adicionar a localização onde o memorando de voz foi gravado, toque em  → **Definições** e assinale **Etiquetas de localização**.

Reproduzir memorandos de voz


Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Toque em  e seleccione um memorando de voz para reproduzir.

-  : recortar o memorando de voz.
-  : definir parte do memorando de voz para ser reproduzido continuamente.
- **x1.0** : ajustar a velocidade de reprodução.
-  : saltar a parte silenciosa do memorando de voz.
-  : inserir favoritos no memorando de voz.
-  /  : pausar ou reproduzir a reprodução.
-  /  : ir para o memorando de voz anterior ou seguinte.

Utilizar a lista de favoritos

Pode marcar pontos específicos num memorando de voz com os favoritos. Cada favorito é marcado com um ícone favorito no memorando de voz.

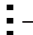Para ver os detalhes do favorito enquanto reproduz um memorando de voz, toque em  → **Favoritos**. Seleccione um favorito na lista de favoritos para reproduzir o memorando de voz dessa posição.

Gerir memorandos de voz

No Ecrã de aplicações, toque em **Gravador de Voz** → .


Toque em  para procurar memorandos de voz.

Toque em  para eliminar memorandos de voz.


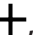
Toque em  e seleccione um dos seguintes:


- **Seleccionar**: seleccione memorandos de voz para aplicar opções.
- **Ordenar por**: alterar o método de ordenação.
- **Filtrar por categoria**: visualizar memorandos filtrados por uma categoria.
- **Editar categorias**: adicione, elimine ou renomeie categorias.
- **Definições**: altere as definições do gravador de voz.


Renomear memorandos de voz

Toque sem soltar no memorando de voz, toque em  → **Mudar nome**, introduza um novo nome para o memorando de voz e toque em **OK**.

Gerir categorias

Toque em  → **Editar categorias** → , introduza o nome da categoria, seleccione uma cor e toque em **Concluir**.

Para alterar ou atribuir as categorias do memorando de voz, na lista de memorandos de voz, toque sem soltar o memorando de voz. Depois, toque em  → **Alterar categoria** e seleccione uma categoria.

Para filtrar memorandos de voz por categoria, toque em  → **Filtrar por categoria** e seleccione uma categoria.

Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento em nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros dispositivos que tenham instalado o Dropbox.









Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.

Quando inicia esta aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

Utilize as seguintes funções:

-  : transfira ou abra ficheiros. Toque em  → **Upload here** para transferir os ficheiros.
-  : visualize as fotografias ou vídeos transferidos. Toque em  para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns.
-  : abra ficheiros na lista de favoritos.
-  : visualize notificações.

Flipboard

Utilize esta aplicação para visualizar actualizações de redes sociais em directo e notícias num formato de revista personalizada.

Toque em **Flipboard** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Quando inicia esta aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

No ecrã principal do Flipboard, seleccione vários artigos de notícias e subscrições.

Editar subscrições


No ecrã principal do Flipboard, toque em  → **My Flipboard** para ver as suas subscrições.

Para eliminar as subscrições ou alterar a sua localização, toque sem soltar num item. Depois, arraste o item para a reciclagem ou para a nova localização.

Para adicionar mais subscrições, toque em , seleccione uma subscrição em **DISCOVER MORE** e toque em .

Criar revistas personalizadas

Guarde vários conteúdos, ao criar a sua própria revista para ler mais tarde ou para partilhar com outras pessoas.

Enquanto lê o conteúdo, toque em  para criar uma revista. Pode criar uma nova revista ou guardar o conteúdo seleccionado numa revista já existente.

Para ver as suas revistas, toque em  → **My Flipboard**.



Para ver informação de ajuda, toque em  → **My Flipboard** →  → **Help & Feedback**. Pode visitar a página web do Flipboard para mais informação.

Lanterna

Utilize este widget para ligar ou desligar o flash e melhorar a visibilidade.

Para o adicionar ao Ecrã principal, abra o Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar no widget **Lanterna** e arraste-o para o Ecrã principal.

Toque no widget **Lanterna** no Ecrã principal para o ligar ou desligar.


Lupa

Utilize este widget para ampliar texto ou objectos com a câmara traseira.

Para o adicionar ao Ecrã principal, abra o Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar no widget **Lupa** e arraste-o para o Ecrã principal.

Toque no widget **Lupa** no Ecrã principal.

Toque em **+** ou **—** para ajustar a ampliação.

Para focar no centro do ecrã, toque em . Pode também ajustar o foco manualmente tocando onde pretende focar.

Para ligar o flash para visualizar texto ou objectos em condições escuras, toque em .

Para tirar uma fotografia de texto ou objectos, toque em .

Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode requerer uma conta Google para aceder a algumas aplicações. Consulte [Configurar contas](#) para mais informação.

Para ver mais informação sobre a aplicação, abra o ecrã principal de cada aplicação, toque em **→ Ajuda**.



Algumas aplicações poderão não estar disponíveis ou podem estar etiquetadas de forma diferente dependendo da sua região ou operadora.

Chrome

Procure informação e navegue pelas páginas web.

Google Mail

Envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.

Google+

Partilhe as suas notícias e siga as actualizações que a sua família, amigos e ou outras pessoas partilham. Pode também criar cópias de segurança das suas fotografias e vídeos e mais.

Maps

Procure a sua localização no mapa, procure localizações e veja a informação da localização para vários locais.

Play Music

Descubra, ouça e partilhe música com o seu dispositivo.

Play Filmes

Visualize vídeos armazenados no seu dispositivo e transfira vários conteúdos para ver no **Play Store**.

Play Livros

Transfira vários livros da **Play Store** e leia-os.

Play Quiosque

Leia as notícias e revistas que lhe interessem numa localização conveniente.

Jogos Play

Transfira jogos do **Play Store** e jogue-os com outras pessoas.

Drive

Armazene o seu conteúdo na nuvem, aceda-lhe em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.

YouTube

Assista ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.

Fotografias

Gira fotografias, álbuns e vídeos que guardou no dispositivo ou transferiu para o **Google+**.

Hangouts

Converse com os seus amigos individualmente ou em grupos e utilize imagens, ícones emotivos e chamadas de vídeo enquanto conversa.

Google

Procure rapidamente por itens na Internet ou no seu dispositivo.

Pesquisa por Voz

Procure rapidamente por itens dizendo uma palavra-chave ou frase.

Definições Google

Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Ligar a outros dispositivos

Bluetooth

Acerca do Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.


Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth**, toque no interruptor de **Bluetooth** para o activar e toque em **Pesquisar**.
Os dispositivos detectados são listados.
Para configurar o dispositivo como visível para outros dispositivos, toque no nome do dispositivo.
- 2 Seleccione um dispositivo para emparelhar.
Se o seu dispositivo já emparelhou com o dispositivo, toque no nome do dispositivo sem confirmar a palavra-chave gerada automaticamente.
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.
- 3 Aceite o pedido de autorização Bluetooth em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.


Enviar uma imagem

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Toque em  → **Bluetooth** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade. Ou, defina o seu dispositivo como visível para outros dispositivos.
- 4 Aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo lhe enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Bluetooth. A imagem recebida é guardada na **Galeria** → na pasta **Download**.

Desemparelhar dispositivos Bluetooth




- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth**.
O dispositivo exibe os dispositivos emparelhados na lista.
- 2 Toque em  junto do nome do dispositivo para desemparelhar.
- 3 Toque em **Desemparelhar**.

Wi-Fi Direct

Acerca do Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

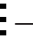
Ligar a outros dispositivos

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e toque no interruptor **Wi-Fi** para o activar.
- 2 Toque em  → **Wi-Fi Direct**.
Os dispositivos detectados são listados.
- 3 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.
Para ligar a vários dispositivos, toque em  → **Ligações múltiplas**.
Para alterar o nome do dispositivo, toque em  → **Mudar o nome do dispositivo**.
- 4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo para confirmar.

Enviar e receber dados

Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.


Enviar uma imagem

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Toque em  → **Wi-Fi Direct** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.
- 4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo lhe enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct. A imagem recebida é guardada na **Galeria** → na pasta **Download**.

Terminar a ligação ao dispositivo

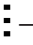- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi**.
- 2 Toque em  → **Wi-Fi Direct**.
O dispositivo exibe os dispositivos ligados na lista.
- 3 Toque em **Terminar ligação** → **OK** para desligar os dispositivos.

NFC

Acerca do NFC

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas NFC que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efectuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias.




A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria com cuidado para não danificar a antena NFC.

Utilizar a funcionalidade NFC

Utilize a funcionalidade NFC para enviar imagens ou contactos para outros dispositivos e ler informações sobre produtos em etiquetas NFC. Se inserir um cartão SIM ou USIM com funcionalidade de pagamento, pode utilizar o dispositivo para efectuar pagamentos de forma conveniente.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e toque no interruptor **NFC** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **NFC** para o activar.

Coloque a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, junto de uma etiqueta NFC. Surge a informação sobre a etiqueta.

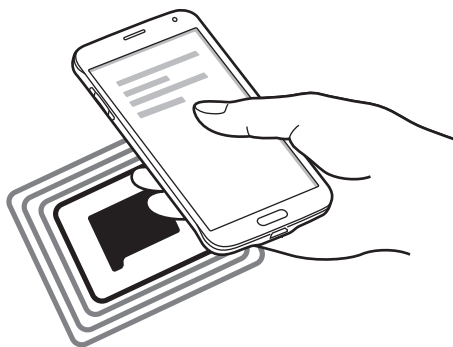

Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está desbloqueado. Caso contrário, o dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou os dados recebidos.

Efectuar uma compra com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efectuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para registar ou obter mais informação sobre o serviço, contacte a sua operadora.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e toque no interruptor **NFC** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **NFC** para o activar.

Toque na área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, no leitor de cartões NFC.

Para definir a aplicação de pagamento padrão, toque em **Tocar e pagar** e seleccione uma aplicação.



A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.

Enviar dados

Utilize a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos para dispositivos com NFC activo.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e toque no interruptor **NFC** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **NFC** para o activar.
- 2 Toque em **Android Beam** e toque no interruptor de **Android Beam** para o activar.
- 3 Seleccione um item e toque com a antena NFC do outro dispositivo na antena NFC do seu dispositivo.
- 4 Quando **Tocar para transmitir** surgir no ecrã, toque no ecrã do seu dispositivo para enviar o item.


S Beam

Utilize esta funcionalidade para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos.

- 1 Active a funcionalidade S Beam no dispositivo que irá receber.
- 2 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e toque no interruptor **NFC** para o activar. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque em **NFC** para o activar.
- 3 Toque em **S Beam** e toque no interruptor de **S Beam** para o activar.
- 4 Seleccione um ficheiro e toque com a antena NFC do outro dispositivo na antena NFC do seu dispositivo.
- 5 Quando **Tocar para transmitir** surgir no ecrã, toque no ecrã do seu dispositivo para enviar o ficheiro.



- Não envie dados protegidos por direitos de autor através do S Beam. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.
- Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados em simultâneo, a transferência de ficheiros pode falhar.

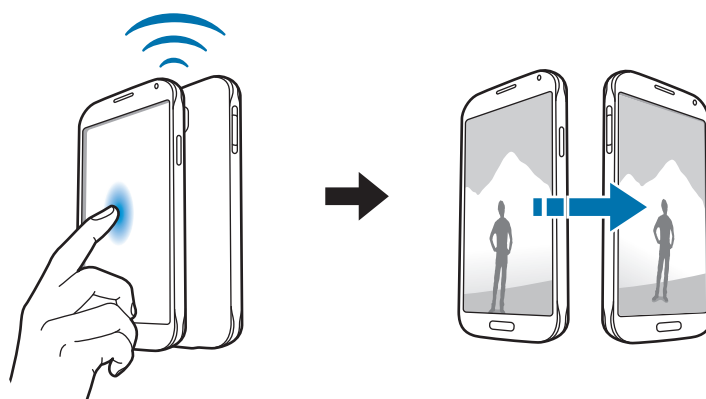

Ligação rápida

Acerca do Quick Connect

Utilize esta funcionalidade para procurar e ligar-se facilmente a dispositivos próximos. Pode partilhar de forma conveniente conteúdo guardado no seu dispositivo com computadores.



- Os métodos de ligação podem variar dependendo do tipo de dispositivos ligados ou do conteúdo partilhado.
- O nome do dispositivo pode variar dependendo dos dispositivos Bluetooth com os quais irá emparelhar. Por exemplo, o nome do dispositivo pode ser mostrado como BT MAC.

Antes de utilizar esta funcionalidade

- Quando ligar a um dispositivo que suporta a funcionalidade Quick Connect, ligue o ecrã do dispositivo para o tornar detectável.
- Quando ligar a um dispositivo que não suporte a funcionalidade Quick Connect, certifique-se de que a funcionalidade Wi-Fi Direct ou Bluetooth está activada.

Ligar a outros dispositivos

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.

Quando o painel abre, as funcionalidades Wi-Fi e Bluetooth são activadas automaticamente e o dispositivo procura dispositivos próximos.

- 2 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.

Os próximos passos poderão variar dependendo do dispositivo ligado. Siga as instruções no ecrã para concluir a ligação entre os dispositivos.



Para permitir que os dispositivos próximos procurem o seu dispositivo e se liguem a ele, toque em **⋮** → **Sempre pronto a ligar** e toque no interruptor **Sempre pronto a ligar** para o activar.

Voltar a procurar dispositivos

Se o dispositivo que pretende não surgir na lista, procure o dispositivo.

Toque em  e seleccione o dispositivo da lista de dispositivos detectados.

Desligar dispositivos

Para desactivar a funcionalidade Quick connect, toque em  ao cimo do ecrã. Em alternativa, toque em .

Partilhar conteúdo

Partilhe conteúdo com os dispositivos ligados.

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação Rápida**.
- 2 Seleccione um dispositivo na lista de dispositivos detectados.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia.
- 4 Seleccione o conteúdo a partilhar e toque em **Concluir**.
O seu dispositivo envia o conteúdo para o dispositivo ligado.

Aderir ao Group Play

Partilhe conteúdo com outros dispositivos utilizando a funcionalidade Group Play. Instale a aplicação Group Play em ambos os dispositivos. Pode transferir a aplicação da **GALAXY Apps** ou **Play Store**.

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.
- 2 Seleccione um dispositivo na lista de dispositivos detectados.
Apenas dispositivos que ofereçam sessões Group Play surgem na lista.
- 3 Seleccione uma sessão Group Play para aderir.
- 4 Siga as instruções no ecrã para concluir a ligação entre os dispositivos.

Explorar computadores


Inicie a aplicação Samsung Link para utilizar conteúdo guardado remotamente em computadores ligados. Para utilizar esta funcionalidade, inicie sessão na sua conta Samsung. Instale a aplicação Samsung Link em ambos os dispositivos. Pode transferir a aplicação da **GALAXY Apps** ou **Play Store**.

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.
- 2 Seleccione um computador na lista de dispositivos detectados.
Apenas os computadores disponíveis surgem na lista.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia e seleccione o conteúdo a aceder.

Screen Mirroring

Acerca do Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos.

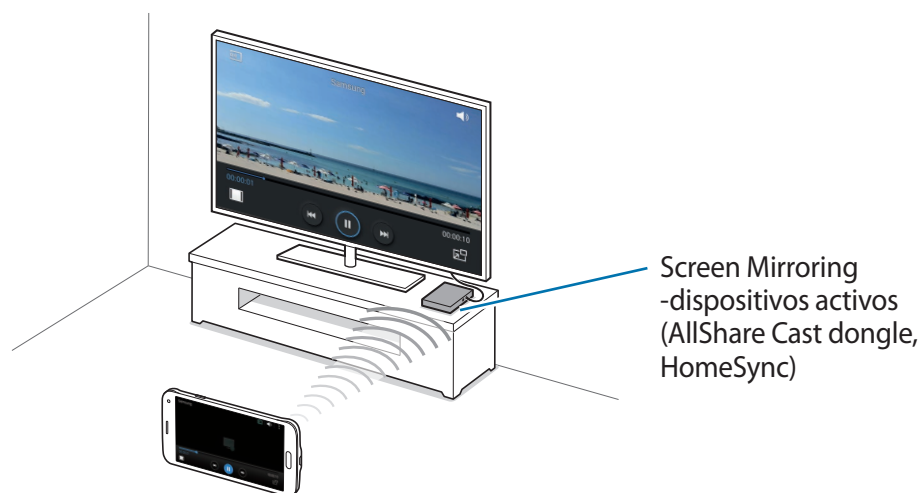

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver a ser utilizada.
- Se especificou uma frequência Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser detectados ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Visualizar conteúdo numa TV

Antes de ligar uma TV ao seu dispositivo, ligue a TV e o dispositivo com Screen Mirroring activo. Para configurar uma ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo. As acções a seguir são exemplos de como ver conteúdo numa TV ligada através do dongle AllShare Cast.

- 1 Ligue o dispositivo com Screen Mirroring activo à TV utilizando um cabo HDMI.
- 2 Na TV, seleccione um modo de ligação, tal como o modo HDMI, para ligar a um dispositivo externo.
- 3 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Screen Mirroring**.
Os dispositivos detectados são listados.
- 4 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.
O ecrã do seu dispositivo surge no ecrã da sua TV.
Se ligar o dispositivo pela primeira vez, toque sem soltar no nome do dongle na lista e introduza o PIN mostrado no ecrã da TV.
- 5 Abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo.

Parar de ver o conteúdo

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Screen Mirroring** e toque no interruptor do **Screen Mirroring** para o desactivar.

Impressão móvel

Ligue o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprima imagens ou documentos.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Adicionando os plugins de impressora

Adicionar plugins para impressoras que você deseja conectar o dispositivo com eles.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Impressão** → **Transferir plug-in**, e procure plugins para a impressora plug-in em **Play Store**. Selecione o plugin de impressora e instalar.

Ligar a uma impressora

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Impressão**, seleccione um tipo de impressão e toque no interruptor na parte superior do ecrã do lado direito para o activar. O dispositivo procura impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo. Seleccione uma impressora para utilizar como impressora predefinida.

Para adicionar impressoras manualmente, seleccione o plugin de impressora, toque em **:** → **Adicionar impressora** → **+**, introduza os detalhes e toque em **OK**.

Para alterar as configurações de impressão, seleccione uma impressora plug-in e toque em **:** → **Definições**.

Imprimir conteúdo

Enquanto visualiza conteúdos, tais como imagens ou documentos, toque em **:** → **Imprimir** e seleccione uma impressora.

Dispositivo & gestor de dados

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização de software** → **Actualizar agora**.

Actualizar pelo Samsung Kies

Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung. Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações sobre como actualizar.



- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Transferir ficheiros entre o dispositivo e um computador

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.



Não desligue o cabo USB do dispositivo enquanto está a transferir ficheiros. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.



- Não desligue o dispositivo do computador quando reproduz ficheiros guardados no dispositivo no computador ligado. Depois de terminar a reprodução do ficheiro, desligue o dispositivo do computador.
- Os dispositivos podem não se ligar correctamente se estiverem ligados através de um hub USB. Ligue o dispositivo directamente à porta USB do computador.

Ligar como dispositivo multimédia

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.
Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha o controlador adequado instalado.
- 3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Ligar com Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere os conteúdos multimédia e informação pessoal dos dispositivos Samsung. Transfira o Samsung Kies mais recente a partir da página web da Samsung.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

- 2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações.

Cópia de segurança e reposição de dados

Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível para uma conta de segurança e aceder-lhe posteriormente.

Utilizar uma conta Google

- 1 Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Cópia de segurança e reposição** e assinale **Cópia de segurança**.
- 3 Toque em **Cópia de segurança da conta** e seleccione uma conta como conta de segurança.



Para restaurar os dados, deve iniciar sessão na sua conta Google no assistente de configuração. Pode iniciar e abrir o assistente de configuração ao realizar um restauro para os dados de fábrica no dispositivo. Se não iniciar sessão na sua conta Google através do assistente de configuração, não poderá restaurar a cópia de segurança de dados.

Utilizar uma conta Samsung

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account** e inicie sessão na sua conta Samsung.
- 2 Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.
- 3 Toque em **Cloud** → **Cópia de segurança**, assinale os itens a copiar e toque em **Criar cópia de segurança** → **Cópia de segurança**.



Para restaurar os dados, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cloud** → **Restaurar**, seleccione os itens e toque em **Restaurar agora**.

Realizar um restauro de dados

Elimine todas as definições e dados do dispositivo. Antes de fazer um restauro de dados de fábrica, certifique-se de que efectuou uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. Consulte [Cópia de segurança e reposição de dados](#) para mais informação.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. O dispositivo reinicia automaticamente.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Para procurar definições introduzindo palavra-chave, toque em **Q**.

Pode alterar o modo de visualização para o desenho de grelha, abas separadas ou em lista. Toque em **⋮** → **Visualizar como** e seleccione um modo de visualização.

DEFINIÇÕES RÁPIDAS

Visualize a lista das suas opções de definições favoritas.

Para editar a lista de opções de definições favoritas, toque em **⋮** → **Editar definições rápidas**, seleccione uma opção de definição e toque em **Concluído**.

LIGAÇÕES DE REDE

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

No Ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** e toque no interruptor **Wi-Fi** para o activar.

O dispositivo pode manter uma ligação de rede estável ao seleccionar automaticamente uma rede Wi-Fi ou uma rede móvel para utilizar o sinal mais forte. Para alternar automaticamente entre redes, assinale **Mudança de rede inteligente**.

Para utilizar as opções, toque em .

- **Pesquisar:** procure redes disponíveis.
- **Wi-Fi Direct:** active Wi-Fi Direct e ligue dispositivos directamente através de Wi-Fi para partilhar ficheiros.
- **Avançado:** personalize as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura através da tecla WPS.
- **Introdução do PIN WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura através de um PIN WPS.
- **Ajuda:** aceda a informação de ajuda do Wi-Fi.

Configurar a política de suspensão Wi-Fi

Toque em  → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.



Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi.

Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes móveis, caso esteja definido para as utilizar. Podem ser aplicadas taxas sobre a transferências de dados. Para evitar custos adicionais, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

Toque em  → **Avançado** e assinale **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Intens transf.

Configure o dispositivo para transferir ficheiros através de Wi-Fi e redes móveis ao mesmo tempo. No Ecrã de definições, toque em **Intens transf.** e toque no interruptor **Intens transf.** para o activar.



Podem ser aplicados custos adicionais ao transferir ficheiros através da rede móvel.

- **Não mostrar info. veloc.:** configure o dispositivo para não exibir a velocidade da transferência de dados numa janela pop-up enquanto utilizar o modo download booster.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

No Ecrã de definições, toque em **Bluetooth** e toque no interruptor **Bluetooth** para o activar.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Visível durante:** defina por quanto tempo o dispositivo está visível.
- **Ficheiros recebidos:** veja os ficheiros recebidos através de Bluetooth.
- **Mudar o nome do dispositivo:** altere o nome do dispositivo.
- **Ajuda:** visualize a informação de ajuda do Bluetooth.

Ancoragem e Hotspot portátil

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos. Consulte [Ancoragem e Hotspot portátil](#) para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **Ancoragem e Hotspot portátil**.

- **Hotspot portátil:** utilize o PA Móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi. Pode utilizar esta funcionalidade quando a ligação de rede não está disponível.

- **Ancoragem USB:** utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth:** utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

No Ecrã de definições, toque em **Modo de voo**.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

No Ecrã de definições, toque em **Utilização de dados**.

- **Dados móveis:** configure o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados:** defina uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados entre períodos.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Dados em roaming:** configure o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2º plano:** configure o dispositivo para desactivar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente:** active ou desactive a sincronização automática das aplicações, tais como calendário ou e-mail. Pode seleccionar qual a informação a sincronizar para cada conta em **Definições** → **Contas**.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** configure o dispositivo para mostrar a sua utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis:** seleccione PA Móveis para evitar que as aplicações em execução em segundo plano os utilizem.

Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

No Ecrã de definições, toque em **Localização** e toque no interruptor **Localização** para o activar.

- **Modo:** seleccione um método para recolher os seus dados de localização.
- **PEDIDOS DE LOCALIZAÇÃO RECENTES:** visualize que aplicações solicitam informações sobre a sua localização actual e a respectiva utilização da bateria.
- **SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO:** visualize os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.
- **Os meus locais:** configure perfis que serão utilizados para localizações específicas quando utilizar GPS, Wi-Fi ou Bluetooth para encontrar a sua localização actual.

Mais redes

Personalize as definições para controlar redes.

No Ecrã de definições, toque em **Mais redes**.

Aplicação de mensagens padrão

Selecione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

Redes móveis

- **Dados móveis:** configure o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming:** configure o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN):** configure nomes de pontos de acesso (APN).
- **Modo de rede:** seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede:** procure redes disponíveis e registe uma rede manualmente.

VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

LIGAR E PARTILHAR

NFC

Active a funcionalidade NFC para ler ou escrever etiquetas NFC que contenham informações.

No Ecrã de definições, toque em **NFC** e toque no interruptor **NFC** para o activar.

- **Android Beam:** ligue a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos, para dispositivos com NFC activo.
- **S Beam:** active a funcionalidade S Beam para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos, para dispositivos compatíveis com NFC e Wi-Fi Direct.
- **Tocar e pagar:** defina a aplicação de pagamento padrão para pagamentos móveis.



A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.

Dispositivos próximos

Altere as definições para partilhar conteúdos quando liga o dispositivo a dispositivos próximos.

No Ecrã de definições, toque em **Dispositivos próximos** e toque no interruptor **Dispositivos próximos** para o activar.

- **NOME DO DISPOSITIVO:** visualize o nome do servidor de multimédia para o seu dispositivo.
- **Conteúdo para partilhar:** seleccione o conteúdo a partilhar com outros dispositivos.
- **Dispositivos autorizados:** visualize a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Dispositivos negados:** visualize a lista de dispositivos que estão impossibilitados de aceder ao seu dispositivo.
- **Receber ficheiros de outros disp.:** configure o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros via Wi-Fi.

No Ecrã de definições, toque em **Impressão**.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade screen mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

No Ecrã de definições, toque em **Screen Mirroring**.

SOM E VISUALIZAÇÃO

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Som**.

- **Modo de som:** defina o dispositivo para utilizar o modo de som ou o modo silencioso.
- **Volume:** ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração:** ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Tons de toque:** adicione ou seleccione um tom de toque para chamadas a receber.
- **Vibração:** adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Notificações:** seleccione um tom de toque para ocorrências, tais como novas mensagens ou chamadas perdidas.
- **Vibrar ao tocar:** configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação:** configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Sons de toque:** configure o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã tátil.
- **Som de bloqueio do ecrã:** configure o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã tátil.
- **Reacção tátil:** configure o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.

- **Som ao tocar:** configure o dispositivo para emitir um som quando uma tecla é tocada.
- **Vibrar ao tocar:** configure o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **APLICAÇÕES DA SAMSUNG:** altere as definições de notificações para cada aplicação.
- **Efeitos de música:** seleccione um efeito de som para aplicar quando ajustar a música.

Visor e luz

Alterar as definições do visor.

No Ecrã de definições, toque em **Visor e luz**.

- **Brilho:** defina o brilho do visor.
- **Fonte:**
 - **Estilo de fonte:** altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
 - **Tamanho de fonte:** altere o tamanho da fonte.
- **Rotação do ecrã:** defina os conteúdos que rodam automaticamente quando o dispositivo é virado.
 - **Rotação inteligente:** defina para que o interface não rode, independentemente da orientação da sua face.
- **Suspensão inteligente:** defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se apague enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Modo de ecrã:**
 - **Ecrã adaptativo:** quando activa esta funcionalidade, o visor é optimizado automaticamente para várias aplicações.
 - **Cinema AMOLED:** utilize este modo para ambientes escuros, tais como um quarto escuro.
 - **Fotografia AMOLED:** utilize este modo para tornar as cores do visor reais.
 - **Básico:** utilize este modo para ambientes normais.
- **Ajustar brilho automatic.:** configure o dispositivo para poupar energia ajustando o brilho do visor.

- **Protecção de ecrã:** configure o dispositivo para iniciar uma protecção de ecrã quando o dispositivo estiver a carregar ou ligado na ancoragem.
- **Indicador LED:**
 - **A carregar:** configure o dispositivo para ligar a luz de notificação quando a bateria estiver a carregar.
 - **Bateria fraca:** configure o dispositivo para ligar a luz de notificação quando a bateria estiver fraca.
 - **Notificações:** configure o dispositivo para ligar a luz de notificação quando existirem chamadas perdidas, novas mensagens ou notificações.
 - **Gravação de voz:** configure o dispositivo para ligar a luz de notificação quando grava memorandos de voz.
- **Duração da luz da tecla de toque:** defina por quanto tempo a luz de fundo das teclas Aplicações recentes e Voltar se mantêm acesas.
- **Aumentar sensibilidade:** configure o dispositivo para permitir a utilização do ecrã táctil com luvas calçadas.



Dependendo do tipo de material que vestir ao tocar no dispositivo, alguns comandos poderão não ser reconhecidos.

Fundo

Alterar as definições do papel de parede.

No Ecrã de definições, toque em **Fundo**.

- **Ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal.
- **Ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
- **Ecrãs principal e bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal e para o Ecrã bloqueado.

Ecrã bloqueado

Altere as definições do ecrã bloqueado.

No Ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueado**.

- **Bloqueio do ecrã:** alterar o método de bloqueio de ecrã. As opções seguintes podem variar de acordo com o método de bloqueio de ecrã seleccionado.
- **Relógio duplo:** configure o dispositivo para mostrar o relógio duplo.

- **Tamanho do relógio:** altere o tamanho do relógio.
- **Mostrar data:** configure o dispositivo para mostrar a data com o relógio.
- **Atalho da câmara:** configure o dispositivo para mostrar o atalho da câmara no ecrã bloqueado.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Info proprietário:** introduza as suas informações a apresentar com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio:** seleccione o efeito que irá ver quando desbloquear o ecrã.
- **Informações adicionais:** configure o dispositivo para exibir informações no ecrã bloqueado sobre meteorologia ou contagem de passos quando utiliza o companheiro de caminhada no S Health.
- **Texto de ajuda:** configure o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

Multi Janela

Configure o dispositivo para utilizar Multi-janela.

No Ecrã de definições, toque em **Multi Janela** e toque no interruptor **Multi Janela** para o activar.

- **Abrir vista multi-janela:** configure o dispositivo para activar a funcionalidade Multi-janela quando abre ficheiros a partir de **Os Meus Ficheiros** ou **Vídeo**. Além disso, o dispositivo activa esta funcionalidade quando visualiza anexos nas mensagens.

Painel de notificações

Personalize os itens que surgem no painel de notificações.

No Ecrã de definições, toque em **Painel de notificações**.

- **Ajustar brilho:** configure o dispositivo para mostrar a barra de ajuste de brilho no painel de notificações.
- **Aplicações recomendadas:** configure o dispositivo para mostrar uma lista de aplicações recomendadas no painel de notificações com base nas suas acções, como ligar um auricular ao dispositivo.
- **Personalizar botões:** reorganize os botões de definições rápidas mostrados no painel de notificações.

Caixa de ferramentas

Configure o dispositivo para utilizar a caixa de ferramentas.

No Ecrã de definições, toque em **Caixa de ferramentas** e toque no interruptor **Caixa de ferramentas** para o activar.

Visualize a lista de aplicações a exibir na caixa de ferramentas. Para editar a lista de aplicações, toque em **Editar**.

PERSONALIZAÇÃO

Modo fácil

Defina o dispositivo para o modo fácil.

No Ecrã de definições, toque em **Modo fácil**.

- **Modo Normal:** configure o dispositivo para o modo padrão.
- **Modo fácil:** defina o dispositivo para o modo fácil.
- **APLICAÇÕES FÁCEIS:** seleccione aplicações para aplicar esquemas simples.

Acessibilidade

Utilize esta funcionalidade para melhorar a acessibilidade do dispositivo. Consulte [Acerca da acessibilidade](#) para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

Modo de Bloqueio

Selecione quais as notificações que serão bloqueadas ou configure para permitir notificações de chamadas de contactos específicos no modo de bloqueio.

No Ecrã de definições, toque em **Modo de Bloqueio** e toque no interruptor **Modo de Bloqueio** para o activar.

Modo privado

Configure o dispositivo para evitar que outras pessoas acessem aos seus conteúdos pessoais activando o modo privado.

No Ecrã de definições, toque em **Modo privado** e toque no interruptor **Modo privado** para o activar.

- **Método de desbloqueio:** defina ou altere o método de desbloqueio para activar o modo privado.
- **Desactivação automática:** defina o dispositivo para sair do modo privado automaticamente quando o ecrã se desliga.

Leitor Impressão Digital

Registe as suas impressões digitais no dispositivo para colocar o seu dispositivo em segurança ou iniciar sessão na sua conta Samsung.

No Ecrã de definições, toque em **Leitor Impressão Digital**.

- **Gerir impressões digitais:** registe ou elimine a informação da impressão digital.
- **Alterar pal.-passe reserv:** altere a palavra-passe alternativa para utilizar no caso de o dispositivo não reconhecer a sua impressão digital.
- **Bloqueio do ecrã:** alterar o método de bloqueio de ecrã.
- **Início de sessão na Web:** defina o dispositivo para iniciar sessão em páginas web.
- **Verificar Conta Samsung:** configure o dispositivo para validar a sua conta Samsung com as suas impressões digitais.
- **Pagar com PayPal:** configure o dispositivo para validar a sua conta PayPal e autorizar compras através da sua impressão digital.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

MOVIMENTO

Movimentos e gestos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Movimentos e gestos**.

- **Chamada directa:** configure o dispositivo para efectuar uma chamada de voz ao pegar e segurar o dispositivo perto da orelha enquanto visualiza uma chamada, mensagem ou detalhes do contacto.
- **Alerta inteligente:** configure o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.
- **Silenciar/pausa:** configure o dispositivo para silenciar chamadas a receber ou alarmes, ou para pausar a reprodução de conteúdos multimédia utilizando os movimentos da palma da mão ou afastando o olhar do ecrã.
 - **Cobrir o ecrã com a mão:** configure o dispositivo para silenciar chamadas a receber ou alarmes ou para pausar a reprodução de conteúdos multimédia quando cobrir o ecrã com a sua mão.
 - **Virar disp. ao contrário:** configure o dispositivo para silenciar chamadas a receber ou alarmes ou para pausar a reprodução de conteúdos multimédia quando coloca o dispositivo com o visor para baixo.
 - **Pausa inteligente:** configure o dispositivo para pausar a reprodução de um vídeo quando desviar o olhar do ecrã.
- **Passar a palma da mão para capturar:** configure o dispositivo para capturar a imagem do ecrã quando passar a palma da mão para a esquerda ou direita ao longo do ecrã.

Vista aérea

Paire com o seu dedo sobre um item para pré-visualizar o conteúdo ou ver informação numa janela pop-up.

No Ecrã de definições, toque em **Vista aérea** e toque no interruptor de **Vista aérea** para o activar.

UTILIZADOR E CÓPIA DE SEGURANÇA

Contas

Adicione contas de e-mail ou SNS.

No Ecrã de definições, toque em **Contas**.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento em nuvem Dropbox.

No Ecrã de definições, toque em **Cloud**.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

No Ecrã de aplicações, toque em **Cópia de segurança e reposição**.

- **Cópia de segurança:** configure o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** configure o dispositivo para restaurar as definições e os dados de aplicações quando reinstalar as aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições:** reponha as definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

SISTEMA

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

No Ecrã de aplicações, toque em **Idioma e introdução**.

Idioma

Selecione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Selecione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em .



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Português(PT):** selecione uma disposição para o teclado padrão.
- **Selecionar idiomas de introdução:** selecione idiomas para a introdução de texto.
- **Texto inteligente:** active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Substituição auto:** configure o dispositivo para corrigir palavras com erros ou incompletas ao tocar na barra de espaço ou num sinal de pontuação.
- **As minhas teclas função:** defina atalhos de números para texto utilizado frequentemente. Pode tocar sem soltar numa tecla de número para inserir o texto predefinido.
- **Maiúscula automática:** configure o dispositivo para colocar automaticamente em maiúscula o primeiro carácter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático:** configure o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.

- **Pontuação automática:** configure o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Passagem dedo por teclado:**
 - **Desligado:** configure o dispositivo para desactivar a funcionalidade de deslize do dedo pelo teclado.
 - **Introdução contínua:** configure o dispositivo para introduzir texto deslizando o dedo pelo teclado.
 - **Controlo do cursor:** activa a funcionalidade de navegação inteligente no teclado para mover o cursor deslizando pelo teclado.
 - **Introdução por movimento:** active ou desactive o teclado para introduzir números ou símbolos quando toca sem soltar numa tecla e depois move o seu dedo para cima.
- **Som:** configure o dispositivo para tocar quando uma tecla é tocada.
- **Vibração:** configure o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres:** configure o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada carácter que tocar.
- **Atraso de tocar sem largar:** configure o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução por voz, toque em ⚙️.

- **Esc. idiomas entrada:** seleccione idiomas para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.:** defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas na introdução por voz.
- **Reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.

Procura de voz

- **Idioma:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz:** configure o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Deteção "OK Google":** defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz quando diz um comando de despertar enquanto utiliza uma aplicação de procura.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.
- **Bloquear palavras ofensivas:** bloqueie palavras ofensivas dos resultados das pesquisas por voz.
- **Auscultadores Bluetooth:** defina o dispositivo para permitir a introdução de voz para procura de palavras-chave através do microfone do auricular Bluetooth quando estiver ligado um auricular Bluetooth.

Opções de texto para voz

- **MOTOR TTS PREFERIDO:** seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙️.
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um exemplo de texto falado.
- **Estado do idioma padrão:** visualize o estado do idioma padrão para a funcionalidade de texto por voz.

Ler em voz alta

Configure o dispositivo para ler as notificações em voz alta quando receber chamadas, mensagens ou eventos.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

No Ecrã de definições, toque em **Data e hora**.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** actualiza automaticamente a hora e data quando atravessar diversos fusos horários.
- **Definir data:** define a data actual manualmente.

- **Definir hora:** define a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático:** configure o dispositivo para receber informações do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário:** defina um fuso horário local.
- **Formato 24 horas:** exibe a hora no formato 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

Assistência de segurança

Active o modo de emergência e defina contactos principais e mensagens. Consulte [Modo de emergência](#) para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **Assistência de segurança**.

- **Modo de emergência:** configure o dispositivo para activar o modo de emergência e reduzir o consumo da bateria utilizando as funções básicas, tais como as chamadas.
- **Geo News:** configure o dispositivo para receber notificações para condições meteorológicas severas.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Enviar mensagens de ajuda:** defina o dispositivo para enviar mensagens de ajuda ao premir a Tecla ligar/desligar três vezes.
 - **Enviar imagens:** configure o dispositivo para enviar fotografias tiradas através das câmaras frontal e traseira com a mensagem de ajuda.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Enviar gravação de som:** defina o dispositivo para gravar o som e enviá-lo junto com a mensagem para os destinatários.
- **Gerir contactos primários:** seleccione ou edite os destinatários das mensagens de ajuda.

Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Bateria**.

- **Ver percentagem de bateria:** configure o dispositivo para mostrar a bateria restante.

Economia de energia

Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições. Consulte [Funcionalidade de economia de energia](#) para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **Economia de energia**.

- **Modo de economia de energia:** active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições.
 - **Restringir dados de 2º plano:** defina o dispositivo para evitar que as aplicações que funcionam em segundo plano utilizem a ligação de dados móveis.
 - **Restringir desempenho:** configure o dispositivo para limitar várias opções, tais como apagar a luz de fundo das teclas Aplicações recentes e Voltar.
 - **Modo de escala de cinzentos:** configure o dispositivo para exibir as cores do ecrã em tons de cinza.
- **Modo de ultra-economia de energia:** tempo em espera prolongado e consumo da bateria reduzido ao utilizar esquemas de visor mais simples e ao limitar o acesso a uma aplicação.



O tempo máximo estimado em espera mostra o tempo restante antes de a energia da bateria esgotar, se o dispositivo não for utilizado. O tempo em espera pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Memória

Visualizar informação da memória no seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Memória**.



A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

Segurança

Altere as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

No Ecrã de definições, toque em **Segurança**.

- **Administradores de dispositivo:** visualize os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** configure o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Verificar aplicações:** configure o dispositivo para verifique as aplicações quanto a conteúdos danosos antes de as instalar.
- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deve introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.



Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Controlos remotos:** configure o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
 - **REGISTO DE CONTA:** adicione ou visualize a sua conta Samsung.
 - **Google location service:** configure o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou para determinar a localização do seu dispositivo roubado ou perdido através de Wi-Fi ou de redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM:** active ou desactive a funcionalidade Localizar o meu telemóvel, que o ajuda a localizar o seu dispositivo em caso de perda ou roubo.

- **Ir para o site Web:** aceda à página web do Localizar o meu telemóvel (findmymobile.samsung.com). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo perdido ou roubado na página web do Localizar o meu telemóvel.
- **Bloqueio de reactivação:** configure o dispositivo para solicitar a sua conta Samsung depois de o dispositivo ter sido reiniciado para evitar que outras pessoas reactivem o dispositivo.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** active ou desactive a funcionalidade de bloqueio por PIN para que o dispositivo solicite o PIN antes de o utilizar.
 - **Alterar PIN do SIM:** altere o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis:** configure o dispositivo para apresentar as palavras-passe à medida que são introduzidas.
- **Actualização de segurança:** configure o dispositivo para verificar e transferir actualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança:** configure o dispositivo para enviar automaticamente relatórios de segurança actualizados para a Samsung.
- **Tipo de armazenamento:** defina um tipo de armazenamento para ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas:** utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento:** instale certificados encriptados armazenados no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais:** elimine o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Ajuda

Visualize informações de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

No Ecrã de definições, toque em **Ajuda**.

Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Acerca do dispositivo**.

APLICAÇÕES

Gestor de aplicações

Visualize e gira as aplicações do seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Gestor de aplicações**.

Aplicações padrão

Selecione uma definição padrão para utilizar aplicações.

No Ecrã de definições, toque em **Aplicações padrão**.

Chamada

Personalize as definições para as funcionalidades de chamada.

No Ecrã de definições, toque em **Chamada**.

- **Rejeição de chamada:** rejeite automaticamente chamadas de números de telefone específicos. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Atender e terminar chamadas:**
 - **Premir a tecla principal:** configure o dispositivo para atender uma chamada quando premir a Tecla início.
 - **Controlo de voz:** configure o dispositivo para atender ou rejeitar uma chamada através de comandos de voz.
 - **Premir a tecla de alimentação:** configure o dispositivo para terminar uma chamada ao premir a Tecla de ligar/desligar.

- **Pop-ups relacionados com cham.:**
 - **Pop-ups de notificação chamada:** configure o dispositivo para exibir uma janela pop-up quando receber uma chamada a enquanto utiliza aplicações.
 - **Pop-ups estado em chmd:** configure o dispositivo para exibir uma janela pop-up que mostra o estado de uma chamada enquanto utiliza aplicações.
- **Mostrar informações:** configure o dispositivo para exibir a actividade recente nas redes sociais do autor da chamada quando receber uma chamada.
- **Alertas de chamadas:**
 - **Vibrar depois de atender:** configure o dispositivo para vibrar quando o interlocutor atender a chamada.
 - **Vibração fim de chamada:** configure o dispositivo para vibrar quando o interlocutor terminar a chamada.
 - **Tom de ligação de chamada:** active ou desactive o tom de chamada estabelecida.
 - **Indicador de minuto:** active ou desactive o tom do indicador de minuto.
 - **Tom de fim de chamada:** active ou desactive o tom de chamada terminada.
 - **Notificar durante chamada:** configure o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada:**
 - **Atendimento automático:** configure o dispositivo para atender automaticamente uma chamada quando o auricular está ligado.
 - **Temporiz atendimento auto:** configure o período de tempo que o dispositivo espera antes de atender a chamada.
 - **Condições cham. efectuada:** configure o dispositivo para permitir efectuar chamadas com um auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
 - **Tipo de chamada efectuada:** seleccione o tipo de chamada a efectuar quando utilizar o auricular Bluetooth.

- **Definições adicionais:**

- **ID do chamador:** mostra o seu ID do autor da chamada aos interlocutores quando efectuar uma chamada.
- **Desvio de chamadas:** desvie chamadas a receber para outro número.
- **Código de área automático:** configure o dispositivo para introduzir automaticamente um indicativo (código de área ou país) antes do número de telefone.
- **Barramento de chamadas:** bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
- **Chamada em espera:** permite alertas de chamada a receber durante uma chamada.
- **Remarcação automática:** active a marcação automática para chamadas que falharam ou foram desligadas.
- **Números de marcação fixa:** active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.

- **Tons toque e tons teclado:**

- **Tons de toque:** adicione ou seleccione um tom de toque para chamadas a receber.
- **Vibração:** adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Vibrar ao tocar:** configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação:** configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.

- **Personalizar som chamada:** seleccione ou personalize a qualidade do som utilizado durante as chamadas quando o auricular está ligado.
- **Redução de ruído:** configure o dispositivo para remover o ruído de fundo, para que o outro participante possa ouvi-lo mais claramente.
- **Ocultar o meu vídeo:** seleccione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- **Serviço de correio de voz:** seleccione ou defina a sua operadora de correio de voz.
- **Definições correio voz:** introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número na sua operadora.
- **Som:** seleccione um tom de toque para novas mensagens de correio de voz.
- **Vibrar:** configure o dispositivo para vibrar quando receber mensagens de correio de voz.
- **Contas:** configure o dispositivo para aceitar chamadas IP e configure as suas contas para os serviços de chamadas IP.
- **Utilizar chamada de Internet:** defina se pretende utilizar os serviços de chamadas IP para todas as chamadas ou apenas para chamadas IP.

Contactos

Altere as definições para utilizar contactos.

No Ecrã de definições, toque em **Contactos**.

- **Importar/ Exportar:** importe ou exporte contactos.
- **Contactos para apresentar:** seleccione quais os contactos a apresentar.
- **Passar dedo para ligar:** configure o dispositivo para efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem quando arrastar um contacto para a esquerda ou direita na lista telefónica.
- **Só contactos com número:** defina o dispositivo para exibir contactos que apenas tenham um número de telefone listado.
- **Ordenar por:** seleccione uma opção para ordenar os contactos.
- **Apresentar contactos por:** seleccione uma opção para exibir os nomes dos contactos.
- **Enviar informações de contacto:** seleccione um método para partilhar contactos.
- **Contas:** adicione ou edite contas com as quais pretende sincronizar os contactos.

E-mail

Altere as definições para gerir e enviar e-mails.

No Ecrã de definições, toque em **E-mail**.

- **Gerir contas:** gere as contas de e-mail existente ou adicione novas contas.
- **Visor:** altere as definições para exibir os e-mails.
- **Visualização padrão:** configure o dispositivo para abrir um ecrã específico depois de eliminar e-mails.
- **Definições de remetente prioritário:** altere as definições dos remetentes prioritários.
- **Endereços de spam:** adicione endereços de e-mail a bloquear.
- **Atrasar envio de e-mail:** defina quanto tempo o dispositivo espera antes de enviar e-mails depois de tocar na tecla enviar.

Galeria

Altere as definições para utilizar a **Galeria**.

No Ecrã de definições, toque em **Galeria**.

- **Sincronizar via Wi-Fi:** defina o dispositivo para sincronizar o conteúdo apenas quando a ligação Wi-Fi estiver activa.
- **Etiquetas:** configure o dispositivo para exibir etiquetas contextuais.
- **Etiqueta de rosto:** registe os rostos na imagem como etiquetas de rosto.

Internet

Altere as definições para utilizar a Internet.

No Ecrã de definições, toque em **Internet**.

- **Conta:** inicie sessão na sua conta Samsung.
- **Definir página principal:** defina uma página inicial padrão.
- **Preencher automaticamente formulários:** configure o dispositivo para introduzir automaticamente a informação do utilizador, tal como nomes ou números de telefone quando preenche formulários em páginas web.
- **Privacidade:** gira dados pessoais quando visitar páginas web.
- **Ecrã e texto:** altere as definições, ajuste o tamanho da fonte e mais enquanto visualiza páginas web.
- **Definições de conteúdo:** altere as definições para gerir cookies de páginas web que visita ou defina se pretende ou não exibir janelas pop-up e mais.
- **Gestão de largura de banda:** altere as definições da largura de banda.

Mensagens

Altere as definições para utilizar as mensagens.

No Ecrã de definições, toque em **Mensagens**.

- **Aplicação de mensagens padrão:** seleccione a aplicação padrão a utilizar para enviar mensagens.
- **Visor:** altere as definições da janela de mensagens, tal como o tamanho da fonte, cor de fundo e mais.
- **Respostas rápidas:** adicione ou edite o modelo da mensagem.
- **SMS:** altere as definições para as mensagens de texto.
- **MMS:** altere as definições para as mensagens multimédia.
- **Eliminar mensagens antigas:** defina o dispositivo para eliminar mensagens antigas quando o número máximo de mensagens for excedido.
- **Remetentes prioritários:** configure o dispositivo mostrar a lista de remetentes prioritários.
- **Mensagens push:** defina um intervalo para as notificações pop-up que o alertam para novas mensagens.
- **Difusão celular:** configure o dispositivo para receber mensagens de difusão celular.
- **Notificações:** configure o dispositivo para o alertar para novas mensagens.
- **Assinatura:** configure o dispositivo para exibir a sua assinatura na mensagem.
- **Filtro de spam:** configure o dispositivo para bloquear mensagens de números específicos ou que contenham determinadas palavras.
- **Atrasar envio de mensagem:** defina quanto tempo o dispositivo espera antes de enviar as mensagens depois de tocar na tecla enviar.
- **Modo de segurança:**
 - **Permitir acesso:** configure o dispositivo para permitir a abertura de hiperligações de uma mensagem quando toca na hiperligação.
 - **Alerta ameaças potenciais:** configure o dispositivo para o alertar quando instala aplicações que suportem a funcionalidade de envio de mensagens para evitar phishing.

S Planner

Altere as definições para utilizar **S Planner**.

No Ecrã de definições, toque em **S Planner**.

- **Primeiro dia da semana:** seleccione o primeiro dia da semana.
- **Mostrar números da semana:** configure o dispositivo para exibir o número das semanas num ano.
- **Ocultar eventos recusados:** defina o dispositivo para ocultar eventos se rejeitou os convites deles.
- **Ocultar tarefas concluídas:** configure o dispositivo para ocultar tarefas concluídas.
- **Meteorologia:** configure o dispositivo para exibir previsões meteorológicas.
- **Bloquear fuso horário:** configure o dispositivo para manter o fuso horário inalterado quando percorrer diferentes fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário:** seleccione o fuso horário.
- **Ver hoje de acordo com:** configure a agenda para utilizar o fuso horário de casa ou um fuso horário seleccionado.
- **Seleccionar tipo de alerta:** seleccione definições de notificação para eventos.
- **Som de notificação:** seleccione um tom de toque para eventos ou tarefas.
- **Vibração:** configure o dispositivo para vibrar para o alertar para eventos ou tarefas.
- **Respostas rápidas:** crie modelos para enviar mensagens para participantes dos eventos.

S Voice

Altere as definições para reconhecimento de voz.

No Ecrã de definições, toque em **S Voice**.

- **Language:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Hide offensive words:** oculte palavras ofensivas dos resultados das pesquisas de voz.
- **About S Voice:** visualize informação sobre a versão.
- **Open via the home key:** configure o dispositivo para iniciar o **S Voice** quando prime duas vezes a Tecla início.
- **Voice wake-up:** configure o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz, dizendo um comando para despertar enquanto utiliza o **S Voice**.

- **Auto start speakerphone:** configure o dispositivo para ligar o altifalante automaticamente quando efectuar uma chamada com o **S Voice**.
- **Show body of message:** configure o dispositivo para exibir o texto de uma mensagem nova.
- **Check missed events:** defina o dispositivo para iniciar o **S Voice** e alertá-lo para notificações perdidas quando um auricular estiver ligado e premir a tecla do auricular.
- **Personal briefing:** configure o dispositivo para exibir eventos guardados no **S Planner** enquanto utiliza o **S Voice**.
- **Erase S Voice data:** elimine os dados utilizados pelo **S Voice** no servidor S Voice.
- **Home address:** introduza o seu endereço de casa para utilizar a informação de localização com a funcionalidade de comando de voz.
- **Log in to Facebook:** introduza as informações da sua conta do Facebook para utilizar com o **S Voice**.
- **Sign in to Twitter:** introduza a informação da sua conta do Twitter para utilizar com o **S Voice**.

Acessibilidade

Acerca da acessibilidade

Os menus de acessibilidade são funcionalidades especiais para pessoas com determinadas dificuldades físicas tais como problemas de visão e audição.

Utilizar a Tecla início para abrir os menus de acessibilidade

Reacção de voz (TalkBack)

Alterar o tamanho da fonte

Aumentar o ecrã

Definir lembretes de notificação

Inverter as cores do visor

Ajustamento da cor

Configurar notificação de flash

Desligar todos os sons

Definições de legenda

Ajustar o equilíbrio do som

Áudio mono

Reacção táctil automática

Menu do assistente

Deslocamento inteligente

Definir de opções de atraso de tocar sem soltar

Controlo de interacção

Atender e terminar chamadas

Utilizar o modo toque único

Gerir as definições de acessibilidade

Utilizar outras funcionalidades úteis

Para utilizar menus de acessibilidade, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade**.

Utilizar a Tecla início para abrir os menus de acessibilidade

Pode aceder aos seguintes menus de acessibilidade premindo a Tecla início rapidamente três vezes.

- Acessibilidade
- TalkBack
- Cores negativas
- Controlo de interacção

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Acesso directo** e toque no interruptor **Acesso directo** para a o activar. Depois, seleccione um menu de acessibilidade para abrir quando prime a Tecla início rapidamente três vezes.

Se seleccionar mais do que um menu, o dispositivo exibe uma janela pop-up perguntando-lhe qual o menu a ser utilizado de cada vez que premir a Tecla início rapidamente três vezes. Para activar o **Controlo de interacção** nos menus de acessibilidade, active a funcionalidade. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Controlo de interacção**, e toque no interruptor **Controlo de interacção** para o activar.

Reacção de voz (TalkBack)

Activar ou desactivar o TalkBack

Quando activa o TalkBack, o dispositivo lê o texto em voz alta no ecrã ou as funcionalidades seleccionadas. Esta funcionalidade é útil no caso de sentir dificuldade em visualizar o ecrã.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack**.

2 Toque no interruptor de **TalkBack** para o activar.

Para desactivar o TalkBack, toque no interruptor do **TalkBack** e toque em qualquer lugar no ecrã duas vezes, rapidamente.

3 Toque em **OK**.

Para desactivar o TalkBack, toque em **OK** e toque em qualquer lugar no ecrã duas vezes, rapidamente.

Quando activa o TalkBack, o dispositivo fornece feedback de voz e lê em voz alta as funcionalidades que seleccionou. Além disso, o dispositivo fornece feedback de voz quando o ecrã desliga, quando receber novas notificações e mais.

Quando activa **Explorar através do toque** enquanto utiliza o TalkBack, o dispositivo lê os itens seleccionados em voz alta. Primeiro, o dispositivo lê os itens em voz alta no ecrã quando lhes toca. Depois, o dispositivo irá executar a função ou abrir a aplicação se tocar duas vezes rapidamente em qualquer lugar no ecrã. Se **Explorar através do toque** estiver desactivado, o dispositivo não pode executar várias funcionalidades que necessitem de gestos com os dedos.

Para activar **Explorar através do toque**, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** e assinale **Explorar através do toque**.



As funcionalidades não estão disponíveis enquanto estiver a utilizar o TalkBack.

Controlar o ecrã com gestos do seu dedo

Pode utilizar vários gestos do dedo para controlar o ecrã enquanto estiver a utilizar o TalkBack. Se **Explorar através do toque** estiver desactivado, o dispositivo não pode executar algumas das funcionalidade que necessitem de gestos com os dedos.

Para activar **Explorar através do toque**, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** e assinale **Explorar através do toque**.

- Explorar o ecrã: coloque um dedo no ecrã e mova o seu dedo para explorar o ecrã. Seleccionar sem soltar um item e o dispositivo lê o item em alta voz. Quando solta o seu dedo, o item por baixo do dedo é seleccionado.
- Seleccionar itens: toque num item para o seleccionar. Ou, seleccione sem soltar um item enquanto explora o ecrã e depois solte o seu dedo.
- Abrir o item seleccionado: enquanto os itens seleccionados são lidos em voz alta, quando ouvir o item que pretender, solte o seu dedo do item. Depois, toque em qualquer parte do ecrã rapidamente duas vezes.
- Seleccionar o item anterior: desloque rapidamente para cima ou para a esquerda no ecrã com um dedo.

- Seleccionar o item seguinte: desloque rapidamente para baixo ou para a direita no ecrã com um dedo.
- Percorrer listas: desloque o ecrã para cima ou para baixo com dois dedos.
- Voltar à página anterior: desloque o ecrã para a direita com dois dedos.
- Mover para a página seguinte: desloque o ecrã para a esquerda com dois dedos.
- Desbloquear o ecrã: desloque o ecrã em qualquer direcção dentro da área bloqueada do ecrã com dois dedos.
- Abrir o painel de notificações: arraste o cimo do ecrã para baixo com dois dedos.
- Abrir o painel de definições rápidas: arraste a parte superior do ecrã para baixo com três dedos.

Pode configurar as definições de gestos do dedo para o TalkBack em **Gerir gestos**. Consulte [Configurar as definições de gestos do dedo](#) para mais informação.

Configurar as definições de gestos do dedo

Quando utiliza o TalkBack, pode realizar acções utilizando gestos do dedo. Pode realizar acções, tais como, voltar ao ecrã anterior, abrir o Ecrã principal e mais. Configure gestos do dedo antes de os utilizar.

Configurar as definições para gestos verticais

Pode utilizar gestos verticais duas partes arrastando o seu dedo para cima ou para baixo a partir do fundo do ecrã ou vice-versa.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos** → **Gestos verticais em duas partes**. Depois, seleccione uma das seguintes funcionalidades:

- **Deslocar-se para o primeiro e o último item no ecrã:** quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, o primeiro item no cimo do ecrã é seleccionado. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, o último item na parte inferior do ecrã é seleccionado.
- **Percorrer níveis de detalhe de leitura:** quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, a unidade de leitura é alterada. A unidade de leitura altera para página, parágrafo, linha, palavra, letra e padrão. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, a unidade de leitura é alterada na ordem inversa.

Configurar as definições para gestos de atalho

Utilize esta funcionalidade para configurar oito gestos de atalho. Pode configurar gestos tais como, arrastar o seu dedo para cima e depois para a direita sem o soltar e mais. Pode alterar os gestos de atalho ou atribuir funcionalidades a atalhos vazios.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos**. Selecciona um gesto e atribua-lhe uma funcionalidade.

Os seguintes gestos estão disponíveis:

- **Botão Retroceder:** voltar ao ecrã anterior.
- **Botão Página Inicial:** abrir o Ecrã principal.
- **Botão Aplicações recentes:** abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.
- **Abrir notificações:** abrir o painel de notificações.
- **Abrir o menu de contexto global:** abrir o menu contextual global. Toque sem soltar no ecrã para abrir o menu contextual circular global. Pode utilizar funcionalidades, tais como **Navegação rápida**, **Ler do início**, **Soletrar última expressão** e **Ler a partir do artigo seguinte**. Depois, explore os menus desenhando um círculo com o seu dedo sem o soltar. Quando encontrar o menu que pretende, solte o seu dedo do menu para o seleccionar.
Toque em **Interromper comentários** no cimo esquerdo do ecrã para interromper os comentários de voz.
Toque em **Definições do TalkBack** na parte superior do ecrã do lado direito para aceder às definições TalkBack. Consulte [Configurar as definições do TalkBack](#) para mais informação.
- **Abrir o menu de contexto local:** abrir o menu contextual local. Pode seleccionar uma unidade para ler texto no ecrã. Quando utiliza esta funcionalidade ao introduzir texto, estão disponíveis menus contextuais, tais como, o menu de controlo de cursor. Toque sem soltar no ecrã para abrir o menu contextual circular. Depois, explore os menus desenhando um círculo com o seu dedo sem o soltar. Quando encontrar o menu que pretende, solte o seu dedo do menu para o seleccionar.
- **Ler do início:** lê itens em voz alta desde o primeiro item até ao último por ordem.
- **Ler a partir do artigo seguinte:** lê itens em voz alta a partir do item seguinte ao seleccionado, por ordem.

Alterar unidades de leitura

Quando utiliza TalkBack, pode ouvir o texto no ecrã. Pode arrastar o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para seleccionar o texto pretendido. Por padrão, o dispositivo lê o texto em alta voz na área seleccionada. Ou, pode definir o dispositivo para ler texto em outras unidades de leitura, tais como linhas ou parágrafos.

Alterar as unidades de leitura utilizando o menu contextual local

- 1 Seleccione algum texto para a ler.
- 2 Arraste o seu dedo para cima e depois para a direita sem soltar para abrir o menu contextual local.
- 3 Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Alterar nível de detalhe**.
- 4 Toque sem soltar o ecrã novamente e desenhe um círculo com o seu dedo para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir a unidade de leitura que pretender.

Para alterar o gesto de atalho para abrir o menu contextual local, consulte [Configurar as definições para gestos de atalho](#).

Alterar unidades de leitura utilizando gestos verticais de duas partes

Quando arrasta o seu dedo para cima e depois para baixo no ecrã, a unidade de leitura é alterada. A unidade de leitura altera para página, parágrafo, linha, palavra, letra e depois padrão. Quando arrasta o seu dedo para baixo e depois para cima no ecrã, a unidade de leitura é alterada na ordem inversa.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir gestos** → **Gestos verticais em duas partes** → **Percorrer níveis de detalhe de leitura**.

Pode ouvir o texto ao lado do texto seleccionado actualmente utilizando a unidade de leitura actual. Para ouvir a secção de texto seguinte, arraste o seu dedo para baixo ou para a direita no ecrã. Além disso, pode ouvir o texto anterior ao texto seleccionado actualmente utilizando a unidade de leitura actual. Para ouvir a secção de texto anterior, arraste o seu dedo para cima ou para a esquerda no ecrã.

Pausar o TalkBack

Abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e para a direita no ecrã sem o soltar. Quando selecciona **Interromper comentários** na parte superior do ecrã do lado esquerdo, o TalkBack é interrompido.

Quando o TalkBack é interrompido, pode retomá-lo novamente ligando o ecrã ou utilizando outros métodos. Para alterar o método para retomar o TalkBack, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Retomar a partir da suspensão**. Depois, seleccione uma opção.

Para alterar o gesto de atalho para abrir o menu contextual global, consulte [Configurar as definições para gestos de atalho](#).

Utilizar a funcionalidade de navegação rápida

Através da funcionalidade de navegação rápida, pode aceder aos menus desenhando um círculo no ecrã sem ter de deslocar para cima ou para baixo para seleccionar um item.

Abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Navegação rápida**. Toque no ecrã novamente e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir o menu que pretender.

Adicionar e gerir etiquetas de imagem

Pode atribuir etiquetas às imagens no ecrã. O dispositivo lê em alta voz as etiquetas quando as imagens são seleccionadas. Adicione etiquetas às imagens sem etiqueta utilizando o menu contextual local.

Abra o menu contextual local arrastando o seu dedo para cima e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar os menus. Quando ouvir o menu adicionar etiqueta, solte o seu dedo para adicionar etiquetas.

Para visualizar as etiquetas, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições** → **Gerir etiquetas personalizadas**.

Configurar as definições do TalkBack

Configure as definições do TalkBack para sua conveniência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Definições**. Em alternativa, abra o menu contextual global arrastando o seu dedo para baixo e depois para a direita no ecrã sem o soltar. Depois, arraste o seu dedo para o cimo direito do ecrã e solte-o quando ouvir **Definições do TalkBack**.

- **Volume de voz:** ajuste o nível de volume para os comentários de voz.
O volume dos comentários de voz pode variar dependendo do volume de multimédia. Para ajustar o volume de multimédia, prima a Tecla de volume para cima ou para baixo enquanto ouve os comentários de voz. Ou, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Som** → **Volume** e arraste a barra de ajuste do volume para o conteúdo multimédia para a esquerda ou para a direita.
- **Utilizar alterações de tom:** configure o dispositivo para ler texto numa velocidade mais lenta quando for introduzido por um teclado.
- **Eco de teclado:** defina o dispositivo para ler o texto que introduz digitar através do teclado em alta voz quando toca na tecla espaço.
- **Falar quando ecrã desat.:** configure o dispositivo para fornecer comentários de voz quando o ecrã estiver desligado.
- **Usar sensor proximidade:** configure o dispositivo para interromper os comentários de voz quando colocar a sua mão sobre o sensor na parte superior do dispositivo. Para retomar os comentários de voz, toque no ecrã.
- **Agite para iniciar a leitura contínua:** configure o dispositivo para ler em voz alta o texto exibido no ecrã quando agitar o dispositivo. Pode seleccionar várias velocidades ao agitar.
- **Falar ID da chamada:** configure o dispositivo para ler o nome do autor da chamada em voz alta quando receber uma chamada.
- **Vibração:** configure o dispositivo para vibrar quando explorar o ecrã.
- **Som:** configure o dispositivo para emitir um som quando controlar o ecrã, tal como quando deslocar o ecrã e mais.

- **Centrar o áudio no discurso:** configure o dispositivo para baixar o volume dos conteúdos multimédia quando o dispositivo ler um item em voz alta.
- **Volume de som:** ajuste o volume do som reproduzido quando tocar no ecrã para o controlar. Esta funcionalidade está disponível quando **Som** é seleccionado.
- **Explorar através do toque:** configure o dispositivo para ler em voz alta os itens por baixo do seu dedo. Quando ouvir o item que pretende, solte o seu dedo dele e toque em qualquer parte do ecrã duas vezes, rapidamente, para o abrir. Pode passar para a página que pretende deslocando o ecrã para a esquerda ou direita com dois dedos. Para saber como controlar o ecrã utilizando a funcionalidade explorar através de toque, consulte [Controlar o ecrã com gestos do seu dedo](#) para mais informação.
- **Deslocar listas automaticamente:** configure o dispositivo para deslocar automaticamente pelo resto da lista não apresentada no ecrã e ler os itens em voz alta.
- **Seleção com um único toque:** configure o dispositivo para abrir o item seleccionado tocando-lhe uma vez.
- **Inicie o tutorial "Explorar através do toque":** visualize o tutorial sobre como utilizar a funcionalidade Explorar por toque.
- **Gerir gestos:** atribua acções para a executar com gestos do dedo. Consulte [Configurar as definições de gestos do dedo](#) para mais informação.
- **Gerir etiquetas personalizadas:** visualize etiquetas que adicionou.
- **Retomar a partir da suspensão:** seleccione um método para retomar os comentários de VOZ.
- **Definições do programador:** configure opções para desenvolvimento de aplicações.

Utilizar o dispositivo com o ecrã desligado

Configure o dispositivo para desligar sempre o ecrã para manter os conteúdos no seu ecrã privados. O ecrã não se liga quando prime as teclas externas ou toca no ecrã. Além disso, as funcionalidades actualmente activas não se desligam.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Ecrã escuro**. Pode activar ou desactivar esta funcionalidade premindo a tecla ligar/desligar duas vezes.

Utilizar a funcionalidade de introdução de tecla rápida

Configure o dispositivo para introduzir um caracter quando soltar o seu dedo de um caracter no teclado. Pode utilizar esta funcionalidade para introduzir caracteres em vez de soltar o seu dedo e tocando duas vezes no ecrã.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Introdução rápida com teclado**.

Ler palavras-passe em voz alta


Configure o dispositivo para ler a palavra-passe em voz alta enquanto introduz a palavra-passe enquanto o TalkBack estiver activo. Utilize esta funcionalidade para garantir que está a introduzir a palavra-passe correcta.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Dizer palavras-passe**.

Definir funcionalidades de texto por voz

Altere as definições das funcionalidades de texto por voz utilizadas quando o TalkBack está activo, tais como idiomas, velocidade e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Opções de texto para voz** e utilize as seguintes funções:

- **Motor de texto para voz Samsung / Motor de Síntese de voz do Google:** seleccione um motor para a funcionalidade de texto por voz.
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um exemplo de texto falado. Se o dispositivo não conseguir ler os exemplos em voz alta, toque em  → **Instalar dados de voz** para transferir e instalar dados de voz para a funcionalidade de texto por voz.
- **Estado do idioma padrão:** visualize o estado do idioma actual definido para a funcionalidade de texto por voz.

Introduzir texto utilizando o teclado

Para exibir o teclado, toque no campo de introdução de texto e toque rapidamente em qualquer parte do ecrã duas vezes.


Quando toca no teclado com o seu dedo, o dispositivo lê em voz alta a tecla do carácter por baixo do seu dedo. Quando ouvir o carácter que pretende, solte o seu dedo do ecrã para o seleccionar. O carácter é introduzido e o dispositivo lê o texto em voz alta.


Se a **Introdução rápida com teclado** não estiver activada, solte o seu dedo do carácter que pretende e toque rapidamente em qualquer lugar do ecrã duas vezes. Para activar a funcionalidade de introdução rápida, abra o ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Introdução rápida com teclado**.

Introduzir caracteres adicionais

Toque sem soltar numa tecla no teclado. Se estiverem disponíveis caracteres adicionais numa tecla, uma janela pop-up surge por cima do teclado mostrando os caracteres. Para seleccionar um carácter, arraste o seu dedo no ecrã até ouvir o carácter que pretende e depois solte-o.

Alterar o idioma de escrita

Para adicionar idiomas de introdução, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Idioma e introdução**. Depois, toque em  junto do **Teclado Samsung** → **Seleccionar idiomas de introdução** e, seleccione os idiomas a utilizar.

Para alterar o idioma de introdução, toque em .

Editar texto

Utilize o menu contextual local para mover o cursor ou copiar e colar texto.

Abra o menu contextual local arrastando o seu dedo para cima e para a direita no ecrã sem o soltar. Toque sem soltar o ecrã e desenhe um círculo com o seu dedo em volta do menu para explorar o menu. Depois, solte o seu dedo quando ouvir **Alterar nível de detalhe**. Toque novamente no ecrã e desenhe um círculo em volta do menu para explorar os menus. Depois, solte o seu dedo quando ouvir a unidade de leitura que pretender.



Quando edita texto, defina a unidade de leitura para palavra ou letra, conforme preferir. No modo de selecção, o dispositivo selecciona texto de acordo com a unidade de leitura que seleccionou.

Arraste o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto. Quando o texto que pretende editar for lido em voz alta, utilize as seguintes acções:

- Eliminar texto: toque na tecla eliminar no teclado.
- Seleccionar texto utilizando o modo de selecção: active o modo de selecção para seleccionar e ouvir o texto. Para activar o modo de selecção, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Iniciar modo de selecção**. Desloque para a esquerda ou direita para ouvir texto antes ou depois do texto seleccionado actualmente. Para desactivar o modo de selecção, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Terminar modo de selecção**.
- Seccione o texto todo: abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Selecionar tudo**. Todo o texto no documento será seleccionado.
- Copiar ou cortar texto: seleccione o texto utilizando o menu contextual local. Depois, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor**. Seccione **Copiar** para copiar o texto seleccionado ou seleccione **Cortar** para cortar o texto seleccionado. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.
- Colar texto: coloque o cursor no ponto onde o texto deve ser inserido, abra o menu contextual local e seleccione **Controlo de cursor** → **Colar**.

Introduzir texto por voz

Pode introduzir texto por voz. Para exibir o teclado, toque no campo de introdução de texto e toque rapidamente em qualquer parte do ecrã duas vezes.

Quando toca sem soltar em , o dispositivo exibe uma janela pop-up mostrando as opções do teclado. Arraste o seu dedo no ecrã sem o soltar. Quando  estiver seleccionado, solte o seu dedo. Depois, diga as palavras que pretende introduzir no campo de texto. As palavras ditas surgem como texto no ecrã e o dispositivo lê-as em voz alta.

Para adicionar texto adicional, seleccione a tecla do microfone e diga as palavras.

Alterar o idioma de escrita

Enquanto introduz texto por voz, seleccione **Português (Portugal)** e seleccione um idioma para alterar o idioma de introdução.

Para adicionar idiomas à lista, seleccione **Português (Portugal)** → **Adicionar mais idiomas**, retire a selecção de **Automático** e seleccione os idiomas que pretende utilizar.

Alterar o tamanho da fonte

Utilize esta funcionalidade para alterar o tamanho da fonte. O dispositivo dispõe de vários tamanhos de fonte para tornar a utilização do dispositivo mais prática para utilizadores com problemas de visão. Em algumas aplicações, poderá não ser possível definir o tamanho da fonte para **Muito grande**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Tamanho de fonte**.

Aumentar o ecrã

Utilize esta funcionalidade para ampliar o ecrã e para aumentar uma área específica.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Gestos de ampliação** e toque no interruptor de **Gestos de ampliação** para o activar.

- Aumentar ou diminuir o zoom: toque rapidamente no ecrã três vezes para aumentar o zoom numa área específica. Toque rapidamente no ecrã três vezes novamente para voltar.
- Explorar o ecrã por deslocação: utilize dois dedos para percorrer ecrã ampliado.
- Ajustar a taxa de zoom: toque no ecrã com dois dedos no ecrã ampliado. Depois, afaste dois dedos ou junte-os para ajustar a relação.



- Os teclados no ecrã não podem ser ampliados.
- Quando esta funcionalidade está activada, o desempenho de algumas aplicações, tais como **Telefone** e **Calculadora**, pode ser afectado.

Definir lembretes de notificação

Utilize esta funcionalidade para receber alertas de notificações que não visualizou naquele momento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Lembrete de notificação** e toque no interruptor **Lembrete de notificação** para o activar.

Para definir um intervalo entre alertas, toque em **Intervalo do lembrete**.

Inverter as cores do visor

Utilize esta funcionalidade para melhorar a visibilidade do ecrã e para ajudar os utilizadores a reconhecerem texto no ecrã mais facilmente. Quando esta funcionalidade está activa, o dispositivo exibe uma imagem negativa que inverte as cores do ecrã. Inverter as cores aumenta o contraste entre o branco e o preto.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** e assinale **Cores negativas**.

Ajustamento da cor

Utilize esta funcionalidade para ajustar a forma como as cores são exibidas no ecrã caso tenha dificuldades em distinguir as cores. O dispositivo altera as cores para cores mais reconhecíveis.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Ajustamento da cor**.
- 2 Toque no interruptor de **Ajustamento da cor** para o activar.
- 3 Toque em **Iniciar**.
- 4 Ordene os mosaicos das cores por ordem de semelhança, começando pelas cores base.
- 5 Quando terminar de ajustar as cores, toque em **Fim**.
Se conseguir distinguir as cores, não são precisos mais ajustes.
- 6 Se as cores forem difíceis de distinguir, toque em **Câmara** ou **Imagem**.
- 7 Arraste a barra de ajuste da cor para a esquerda ou para a direita e toque em **Fim**.
Para reajustar a cor, toque em **⋮** → **Reajustar cor**.

Configurar notificação de flash

Configure o flash para piscar quando receber chamadas, novas mensagens ou notificações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** e, em seguida, assinale **Notificação Flash**.

Desligar todos os sons

Configure o dispositivo para silenciar todos os sons do dispositivo, tais como sons de multimédia e a voz do autor da chamada durante uma chamada.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** e, em seguida, assinale **Desligar todos os sons**.

Definições de legenda

Legenda Samsung

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Samsung (CC)** e toque no interruptor **Legendas (CC)** para o activar.

Utilize as seguintes opções:

- **Alinhamento:** altere a posição da legenda.
- **Fonte:** altere o tipo de fonte.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho da fonte.
- **Margem:** altere as margens do texto da legenda.
- **Fonte:** altere a cor e a transparência do texto.
- **Cor de fundo:** altere a cor e a transparência do fundo da caixa de texto.
- **Janela de legenda:** altere a cor e a transparência da janela da legenda.

Legenda Google

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Google (CC)** e toque no interruptor **Legendas Google (CC)** para o activar.

Utilize as seguintes opções:

- **Idioma:** seleccione um idioma para a legenda.
- **Tamanho do texto:** altere o tamanho da fonte.
- **Estilo da legenda:** altere o estilo da legenda.

Ajustar o equilíbrio do som

Defina o dispositivo para ajustar o equilíbrio do som quando utilizar um auricular.

Para ajustar o equilíbrio do som, ligue o auricular no dispositivo. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Equilíbrio de som**. Arraste a barra de ajuste para a esquerda ou direita e ajuste o equilíbrio do som e toque em **Definir**.

Áudio mono

Defina o dispositivo para alterar a saída de som de estéreo para mono quando ligar um auricular. A saída mono combina o som estéreo num só sinal que é reproduzido através de todos os altifalantes do auricular. Utilize se tiver um problema de audição ou se lhe convir usar apenas um auscultador.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** e assinale **Áudio mono**.

Reacção táctil automática

Configure o dispositivo para vibrar quando reproduzir sons em aplicações transferidas, tais como jogos.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Audição** e assinale **Reacção táctil automática**.



Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

Menu do assistente

Exibir o ícone do atalho de assistência

Configure o dispositivo para exibir o ícone do atalho de assistência. Pode utilizar o ícone para aceder a aplicações, funcionalidades e definições tocando no ícone dos menus de assistência. Controle o dispositivo tocando nos menus de assistência no ícone sem explorar o ecrã. Quando esta funcionalidade é iniciada, o **Modo de toque único** é activado.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Menu do assistente**.
- 2 Toque no interruptor de **Menu do assistente** para o activar.
O ícone de atalho de assistência surge na parte inferior do ecrã do lado direito.
- 3 Toque em **Mão dominante** para mover o ícone de atalho de assistência para uma localização mais conveniente.

Aceder a menus de assistência







O ícone do atalho de assistência surge como um ícone flutuante que fornece acesso fácil aos menus de assistência a partir de qualquer ecrã.

Quando toca no ícone de atalho de assistência, o ícone expande ligeiramente e surgem os menus de assistência no ícone. Toque na seta para cima ou para baixo para mover para outros painéis ou deslocar o ecrã para cima ou para baixo para seleccionar outros menus.

Utilizar o cursor

No menu de assistência, toque em **Cursor**. Um cursor e uma área de toque onde o cursor pode ser controlado são exibidos no ecrã. Pode controlar o ecrã através de pequenos movimentos do seu dedo na área de toque. Arraste o seu dedo na área de toque para mover o cursor. Além disso, toque no ecrã para seleccionar itens por baixo do cursor.

Utilize as seguintes opções:

-  /  : seleccione um item ou desloque para a esquerda ou direita no ecrã.
-  /  : desloque para cima ou para baixo o ecrã.
-  : mova a área de toque para outro local.
-  : feche a área de toque.

Para alterar as definições do cursor, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Menu do assistente**, toque no interruptor **Menu do assistente** para o activar. Depois, utilize opções em **DEF. TECLADO TOQUE E CURSOR**.



Utilizar menus de assistência melhorados

Configure o dispositivo para exibir menus de assistência melhorados para as aplicações seleccionadas. Por exemplo, quando inicia **Mensagem**, as funções de escrita e de procura surgem no menu de assistência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Menu do assistente** → **Assistente plus**, toque no interruptor **Assistente plus** para o activar e depois seleccione as aplicações.

Editar os menus de assistência

Pode utilizar esta funcionalidade para editar menus no ícone de assistência de atalhos.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Menu do assistente**, toque no interruptor de **Menu do assistente** para o activar e toque em **Editar**. Para adicionar ou eliminar menus, toque em  ou .

Deslocamento inteligente

Configure o dispositivo para deslocar o ecrã para cima ou para baixo inclinando a sua cabeça ou o dispositivo. Pode utilizar esta funcionalidade enquanto visualiza e-mails ou páginas web.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Deslocamento inteligente** e depois toque no interruptor **Deslocamento inteligente** para o activar.

Utilize as seguintes opções:

- **Cabeça inclinada:** configure o dispositivo para deslocar o ecrã para cima ou para baixo quando inclina a sua cabeça para cima ou para baixo.
- **Dispositivo inclinado:** configure o dispositivo para deslocar o ecrã para cima ou para baixo quando inclina o dispositivo para cima ou para baixo.
- **Velocidade:** ajuste a velocidade de deslocação do ecrã.
- **Apresentação da Reacção Visual:** configure o dispositivo para exibir um ícone de reacção visual quando o dispositivo reconhecer a sua acção.

Definir de opções de atraso de tocar sem soltar

Configure o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Atraso de tocar sem largar** e seleccione uma opção.

Controlo de interacção

Active o modo de controlo de interacção para restringir a reacção do dispositivo a introduções enquanto utiliza as aplicações. Utilize este modo para quando pretender permitir apenas o acesso limitado de outras pessoas e para controlar os seus conteúdos multimédia ou dados.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Destreza e interacção** → **Controlo de interacção**.
- 2 Toque no interruptor de **Controlo de interacção** para o activar.

3 Prima sem soltar a Tecla início e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo enquanto utiliza uma aplicação.

4 Ajuste o tamanho da moldura ou desenhe uma linha em volta de uma área que pretende restringir.

5 Toque em **Fim**.

O dispositivo exibe a área restringida. Se tocar no ecrã ou premir teclas, tais como a Tecla início, elas não irão funcionar nessa área.

Para desactivar o modo de controlo de interacção, prima sem soltar a Tecla início e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo.

Atender e terminar chamadas

Alterar o método para atender ou terminar chamadas.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Atender e terminar chamadas**.

Utilize as seguintes opções:

- **Premir a tecla principal:** configure o dispositivo para atender uma chamada quando premir a Tecla início.
- **Controlo de voz:** configure o dispositivo para atender uma chamada através de comandos de voz.
- **Premir a tecla de alimentação:** configure o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla de ligar/desligar.

Utilizar o modo toque único

Configure o dispositivo para controlar as chamadas a receber ou notificações tocando na tecla em vez de a arrastar. Quando soar um alarme ou receber uma chamada, toque na tecla para parar o alarme ou atenda a chamada em vez de arrastar a tecla.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** e assinale o **Modo de toque único**.

Gerir as definições de acessibilidade

Guardar definições de acessibilidade num ficheiro

Exporte as definições de acessibilidade actuais num ficheiro.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Gerir a acessibilidade** → **Importar/ Exportar**, seleccione uma opção de exportação e toque em **OK**. O ficheiro de definições de acessibilidade é guardado na localização de armazenamento seleccionada.

Importar um ficheiro de definições de acessibilidade

Importe um ficheiro de definições de acessibilidade e actualize as suas definições actuais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Gerir a acessibilidade** → **Importar/ Exportar** e seleccione uma opção de importação. Seleccione um ficheiro para importar e toque em **Concluir** → **OK**. As definições de acessibilidade serão actualizadas de acordo com o ficheiro importado.

Partilhar os ficheiros de definições de acessibilidade

Partilhe ficheiros de definições de acessibilidade para outras pessoas por e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** → **Gerir a acessibilidade** → **Partilhar via**. Depois, seleccione ficheiros de acessibilidade e toque em **Concluir**. Seleccione um método de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar os ficheiros.

Ver serviços de acessibilidade

Visualize serviços de acessibilidade instalados no dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acessibilidade** e visualize a lista de serviços de acessibilidade disponíveis em **SERVIÇOS**.

Utilizar outras funcionalidades úteis

- Utilizar o S Voice: pode utilizar o **S Voice** para realizar várias funções utilizando os comandos de voz. Inicie o **S Voice** e efectue chamadas, envie mensagens e visualize tarefas. Consulte [S Voice](#) para mais informação.
- Procurar por voz: utilize comandos de voz para procurar conteúdo em páginas web. Utilize esta funcionalidade quando estiver em movimento e não puder utilizar as suas mãos para introduzir texto.
- Utilizar o painel de notificações: arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações. Para visualizar as chamadas perdidas, novas mensagens, ajustar o brilho do ecrã e mais. Consulte [Notificações e painéis de definições rápidas](#) para mais informação.
- Alterar para o modo fácil: o modo fácil utiliza um esquema mais simples e ícones maiores para fornecer uma experiência de utilização mais fácil. Pode adicionar aplicações utilizadas mais frequentemente ou atalhos ao Ecrã principal para um acesso mais fácil. Consulte [Modo fácil](#) para mais informação.
- Utilizar controlo dos movimentos: controle o dispositivo com movimentos da palma da mão ou gestos. Consulte [Movimentos e gestos](#) para mais informação.
- Utilizar o leitor de impressão digital: registre as suas impressões digitais no dispositivo para desbloquear o ecrã ou verificar a palavra-passe da conta Samsung. Consulte [Leitor Impressão Digital](#) para mais informação.
- Utilizar atalhos para contactos: adicione atalhos para contactos no Ecrã principal para efectuar chamadas ou enviar mensagens de forma mais prática. Consulte [Adicionar atalhos de contactos ao Ecrã principal](#) para mais informação.
- Utilizar o gravador de voz: grave ou reproduza memorandos de voz. Consulte [Gravador de Voz](#) para mais informação.

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede a um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para restabelecer a funcionalidade. Se o dispositivo deixar de responder, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações no dispositivo durante longos períodos de tempo, o dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e energia da bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite www.samsung.com

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.